


Cub Cadet®

OPERATOR'S MANUAL

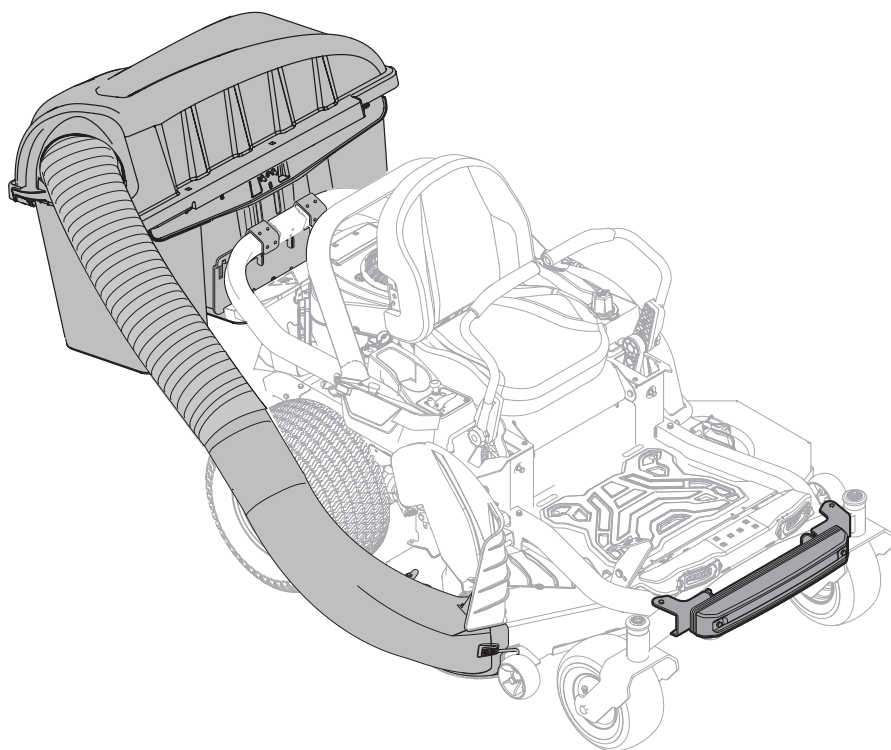

Rear Bagger - Model No. 19A70056100

⚠ WARNING

**READ AND FOLLOW ALL SAFETY RULES AND INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL
BEFORE ATTEMPTING TO OPERATE THIS MACHINE.
FAILURE TO COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN PERSONAL INJURY.**

CUB CADET LLC, P.O. BOX 361131 CLEVELAND, OHIO 44136-0019



Form No. 769-20592A
(January 14, 2020)

Thank You

Thank you for purchasing a bagging attachment manufactured by Cub Cadet. It was carefully engineered to provide excellent performance when properly operated and maintained.

Please read this entire manual prior to operating the equipment. It instructs you how to safely and easily set up, operate and maintain your equipment. Please be sure that you, and any other persons who will operate the machine, carefully follow the recommended safety practices at all times. Failure to do so could result in personal injury or property damage.

All information in this manual is relative to the most recent product information available at the time of printing. Review this manual frequently to familiarize yourself with the equipment, its features and operation. Please be aware that this Operator's Manual may cover a range of product specifications for various models. Characteristics and features discussed and/or illustrated in this manual may not be applicable to all models. We reserve the right to change product specifications, designs and equipment without notice and without incurring obligation.

If you have any problems or questions concerning this equipment, phone your local Cub Cadet dealer or contact us directly. Cub Cadet's Customer Support telephone numbers, website address and mailing address can be found on this page. We want to ensure your complete satisfaction at all times.

Throughout this manual, all references to *right* and *left* side of the machine are observed from the operating position.

Table of Contents

<i>Safe Operation Practices</i>	3	<i>Warranty</i>	12
<i>Carton Contents & Hardware Packs</i>	5	<i>Español</i>	13
<i>Assembly & Installation</i>	7	<i>Francés</i>	25
<i>Operation</i>	11		

Record Product Information

Before setting up and operating your new equipment, please locate the model plate and record the information in the area provided to the right. You can locate the model plate by looking on the outside of the bagger cover. The model plate contains the unit's model and serial numbers. This information will be necessary, should you seek technical support via our web site, Customer Support Department or with a local authorized service dealer.

MODEL NUMBER

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SERIAL NUMBER

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Customer Support

If you have difficulty assembling this product or have any questions regarding the controls, operation or maintenance of this machine, you can seek help from the experts. Choose from the options below:

- ◇ Visit us on the web at www.cubcadet.com
- ◇ Call a Customer Support Representative at (800) 965-4CUB
- ◇ Locate your nearest Cub Cadet Dealer at (877) 282-8684
- ◇ Write us at Cub Cadet LLC • P.O. Box 361131 • Cleveland, OH • 44136-0019

Safe Operation Practices



WARNING! This symbol points out important safety instructions which, if not followed, could endanger the personal safety and/or property of yourself and others. Read and follow all instructions in this manual before attempting to operate this tractor. Failure to comply with these instructions may result in personal injury. When you see this symbol. **HEED ITS WARNING!**



DANGER! This attachment was built to be used according to the safe operation practices in this manual. Carelessness or error on the part of the operator can result in serious injury. Tractors are capable of amputating hands and feet and throwing objects. Failure to observe the following safety instructions, as well as the instructions provided with your tractor, could result in serious injury or death.



CALIFORNIA PROPOSITION 65

WARNING! This product contains a chemical(s) known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

General Operation

1. Read, understand and follow all instructions on your equipment and in their manuals before attempting to assemble and operate. Keep this manual in a safe place for future and regular reference and for ordering replacement parts.
2. To help avoid blade contact or a thrown object injury, keep bystanders, helpers, children and pets at least 75 feet from the tractor while it is in operation. Stop tractor if anyone enters the area.
3. Thoroughly inspect the area where the equipment is to be used. Remove all stones, sticks, wire, bones, toys and other foreign objects which could be picked up and thrown by the blade(s). Thrown objects can cause serious personal injury.
4. Always wear safety glasses or safety goggles during operation and while performing an adjustment or repair to protect your eyes. Thrown objects which ricochet can cause serious injury to the eyes.
5. Do not operate the tractor without the discharge cover or entire grass catcher in its proper place. A missing or damaged discharge cover or grass bag attachment component may result in thrown objects or blade contact injuries.
6. Do not put hands or feet near rotating parts or under the cutting deck. Contact with the blade(s) can amputate hands and feet.
7. Shut off tractor's engine and wait for blades to come to a complete stop before unclogging tractor's discharge opening or bagger parts.
8. Slow down before turning. Operate the tractor smoothly. Avoid erratic operation and excessive speed. Be aware that a grass catcher attachment can affect the handling characteristics of your tractor.
9. Disengage blade(s), set parking brake, stop engine and wait until the blade(s) come to a complete stop before opening bagger attachment's top cover, removing grass catcher, emptying grass, unclogging chute, removing any grass or debris, or making any adjustments. Never leave a running tractor unattended. Always turn off blade(s), place transmission in neutral, set parking brake, stop engine and remove key before dismounting.

10. Your tractor is designed to cut normal residential grass. Do not attempt to mow through unusually tall, dry grass (e.g., pasture) or piles of dry leaves. Dry grass or leaves may contact the engine exhaust and/or build up on the mower deck presenting a potential fire hazard.
11. If situations occur which are not covered in this manual, use care and good judgment. Contact your customer service representative for assistance.

Slope Operation

Slopes are a major factor related to loss of control and tip-over accidents which can result in severe injury or death. Attachments can also affect the stability of the tractor. All slopes require extra caution.

For your safety, use the slope gauge included as part of this manual to estimate the angle of slopes before operating this tractor on a sloped or hilly area. If the slope is greater than 10 degrees or 17 percent as shown on the slope gauge, do not operate the tractor with the grass bag attachment installed on that area or serious injury could result.

Do:

1. Mow up and down slopes, not across. Exercise extreme caution when changing direction on slopes.
2. Watch for holes, ruts, bumps, rocks or other hidden objects. Uneven terrain could overturn the tractor. Tall grass can hide obstacles.
3. Use slow speed. Choose a low enough speed setting so that you will not have to stop or shift while on the slope. Tires may lose traction on slopes even though the brakes are functioning properly. Always keep tractor in gear when going down slopes to take advantage of engine braking action.
4. Follow the manufacturer's recommendations for wheel weights or counterweights to improve stability. Keep all movement on the slopes slow and gradual. Do not make sudden changes in speed or direction. Rapid engagement or braking could cause the front of the tractor to lift and rapidly flip over backwards which could cause serious injury.
5. Avoid starting or stopping on a slope. If tires lose traction, disengage the blade(s) and proceed slowly straight down the slope.

Do Not:

1. Do not turn on slopes unless necessary; then, turn slowly and gradually downhill, if possible.
2. Do not mow near drop-offs, ditches or embankments. The tractor could suddenly turn over if a wheel is over the edge of a cliff, ditch or if an edge caves in.
3. Do not try to stabilize the tractor by putting your foot on the ground.
4. Do not use a grass catcher on steep slopes.
5. Do not mow on wet grass. Reduced traction could cause sliding.

General Service

1. Before cleaning, repairing or inspecting, make certain the blade(s) and all moving parts have stopped. Disconnect the spark plug wire and ground against the engine to prevent unintended starting.
2. Keep all nuts, bolts and screws tight to be sure the equipment is in safe working condition.
3. Never tamper with your tractor's safety interlock system or other safety devices. Check their proper operation regularly.
4. Never attempt to make adjustments or repairs while the tractor's engine is running.
5. Grass catcher components and the discharge cover are subject to wear and damage which could expose moving parts or allow objects to be thrown. For safety protection, frequently check components and replace immediately with original equipment manufacturer's (O.E.M.) parts only, listed in this manual. Use of parts which do not meet the original equipment specifications may lead to improper performance and compromise safety!
6. Maintain or replace safety and instruction labels, as necessary.

Safety Symbols

This table depicts and describes safety symbols that may appear on this product. Read, understand and follow all instructions on the tractor before attempting to assemble and operate.

Symbol	Description
	READ THE OPERATOR'S MANUAL(S) Read, understand and follow all instructions in the manual(s) before attempting to assemble and operate.
	STOP Turn OFF the engine before opening the bagger cover.



WARNING! Your Responsibility—Restrict the use of this tractor to persons who read, understand and follow the warnings and instructions in this manual and on the tractor.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

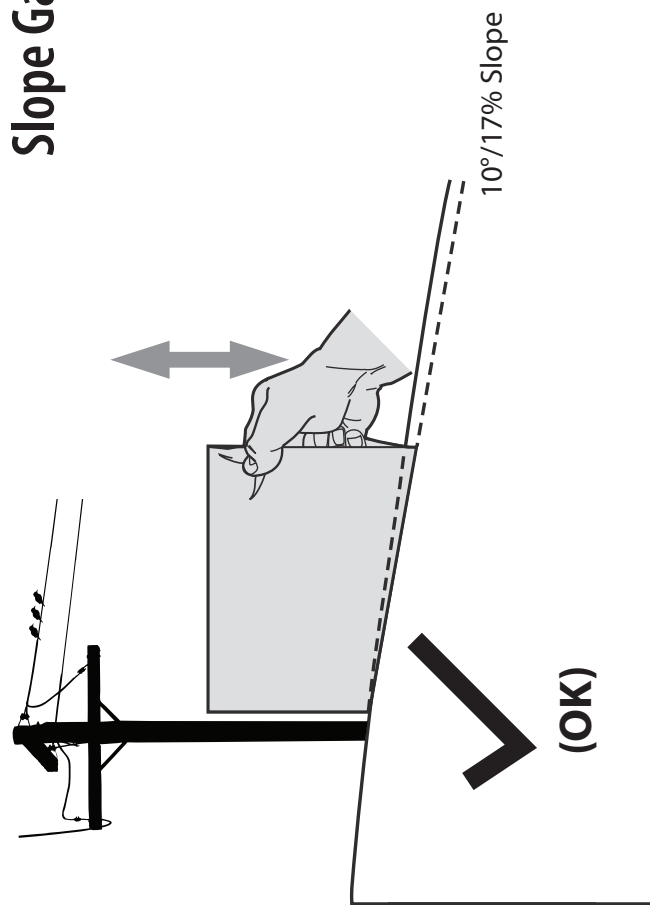


Figure 1


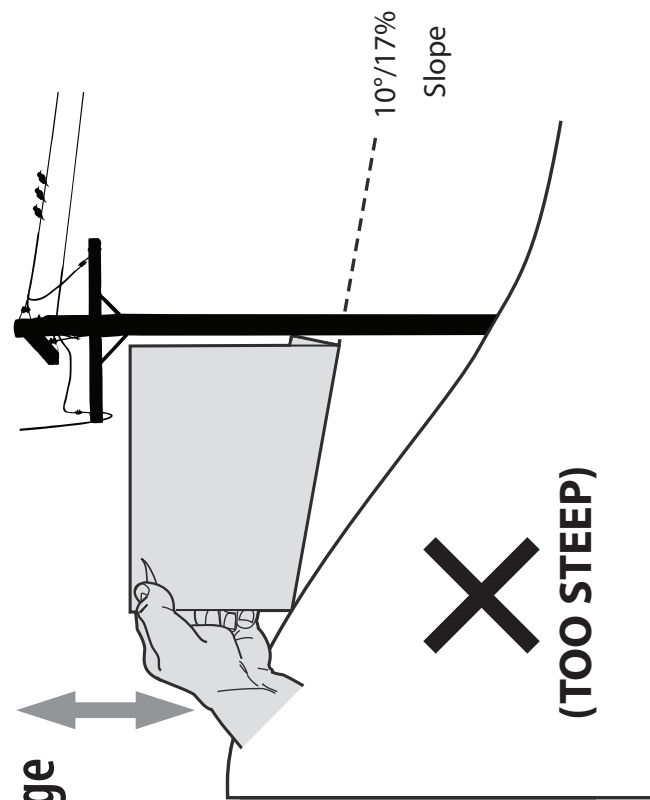


Figure 2

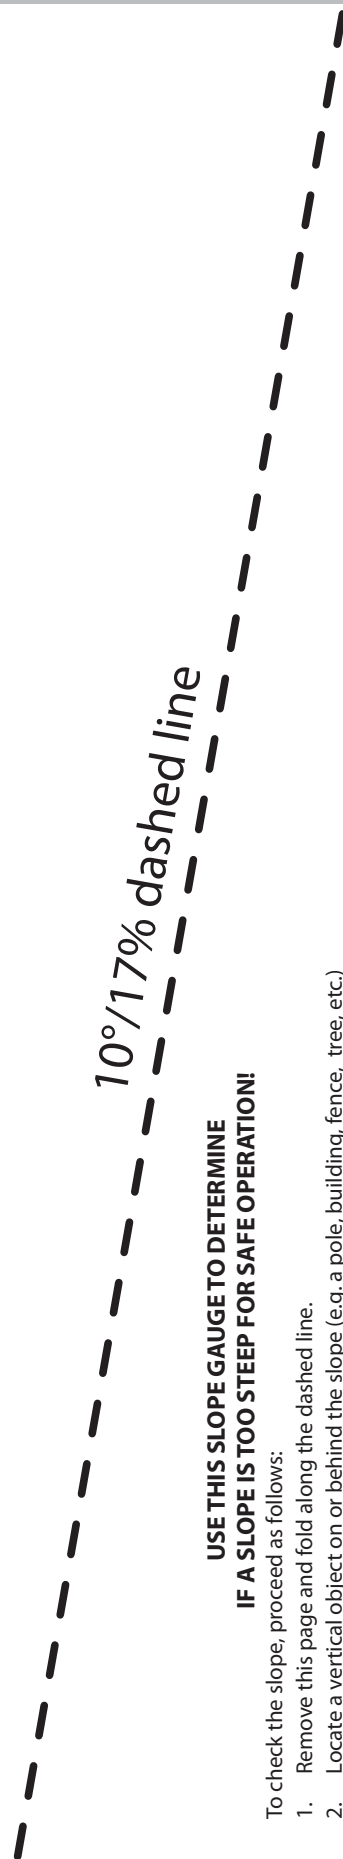

**USE THIS SLOPE GAUGE TO DETERMINE
IF A SLOPE IS TOO STEEP FOR SAFE OPERATION!**

To check the slope, proceed as follows:

1. Remove this page and fold along the dashed line.
2. Locate a vertical object on or behind the slope (e.g. a pole, building, fence, tree, etc.)
3. Align either side of the slope gauge with the object (See Figure 1 and Figure 2).
4. Adjust gauge up or down until the left corner touches the slope (See Figure 1 and Figure 2).
5. If there is a gap below the gauge, the slope is too steep for safe operation (See Figure 2 above).



WARNING! Slopes are a major factor related to tip-over and roll-over accidents which can result in severe injury or death. Do not operate tractor on slopes in excess of 10 degrees/17 percent. All slopes require extra caution. If you cannot back up the slope or if you feel uneasy on it, do not mow it. Always mow up and down slopes, never across the face of slopes.

50"/54"/60" Triple Bagger 19A70056100

Before beginning installation, remove all parts from the carton to make sure everything is present. Carton contents are listed below and shown in Figure 3-1. The hardware packs included in this kit are detailed at the end of this section.

- Boot Assembly - 631-18371
- Grass Bag Assembly (3) - 664-05104
- Vertical Bagger Support - 683-04519C
- Grass Bag Support - 683-04498B
- Upper Chute Support - 731-17272
- Chute Adapter - 731-10133
- Bagger Top Assembly - 631-06539
- Hose - 764-05275
- Hinge Pin - 711-05079
- Bag Deflector - 731-18471
- Hitch Adapter Bracket - 789-02298
- Adapter Bracket - 789-02518
- Bagger Screen - 731-06504
- End Plugs (6) - 735-0246A
- RZT Bagger Weight - 719-04217A
- Weight Plates (3) - 789-02137
- Weight Hanger Bracket Left - 789-02197
- Weight Hanger Bracket Right - 789-02198
- Hardware Pack - 689-01419
- Hardware Pack - 689-02199
- Deflector Hardware - 689-02299
- Anti-marking Adhesive Strips - 777X52246


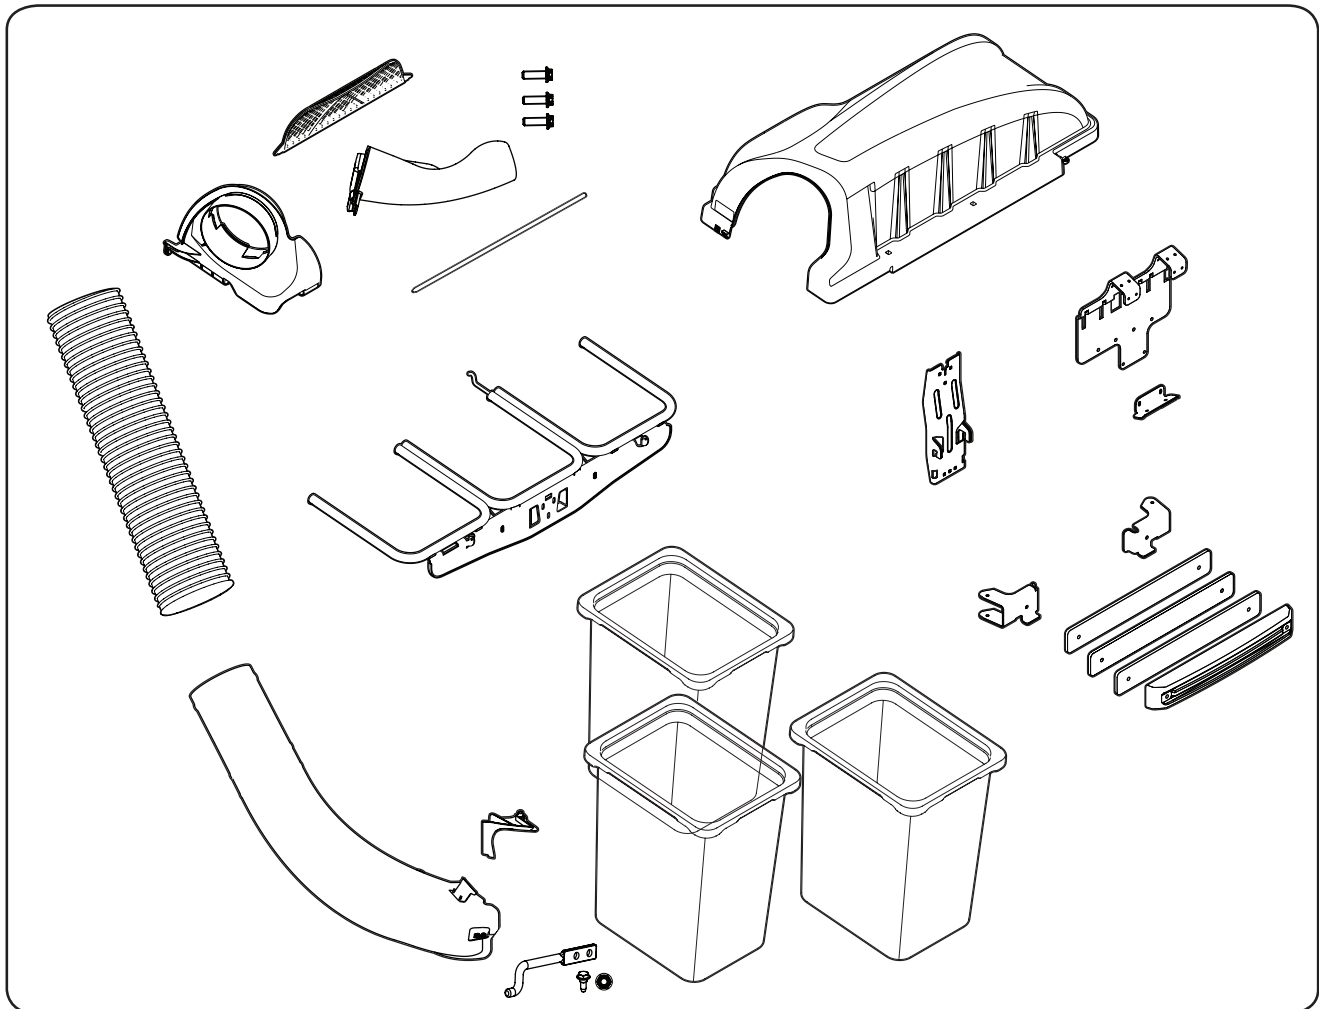


Figure 3-1


CONTENTS OF HARDWARE PACKS

Please check your hardware packs against the illustrations below. The quantities for each item is listed in parenthesis.


Hardware Pack 689-01419

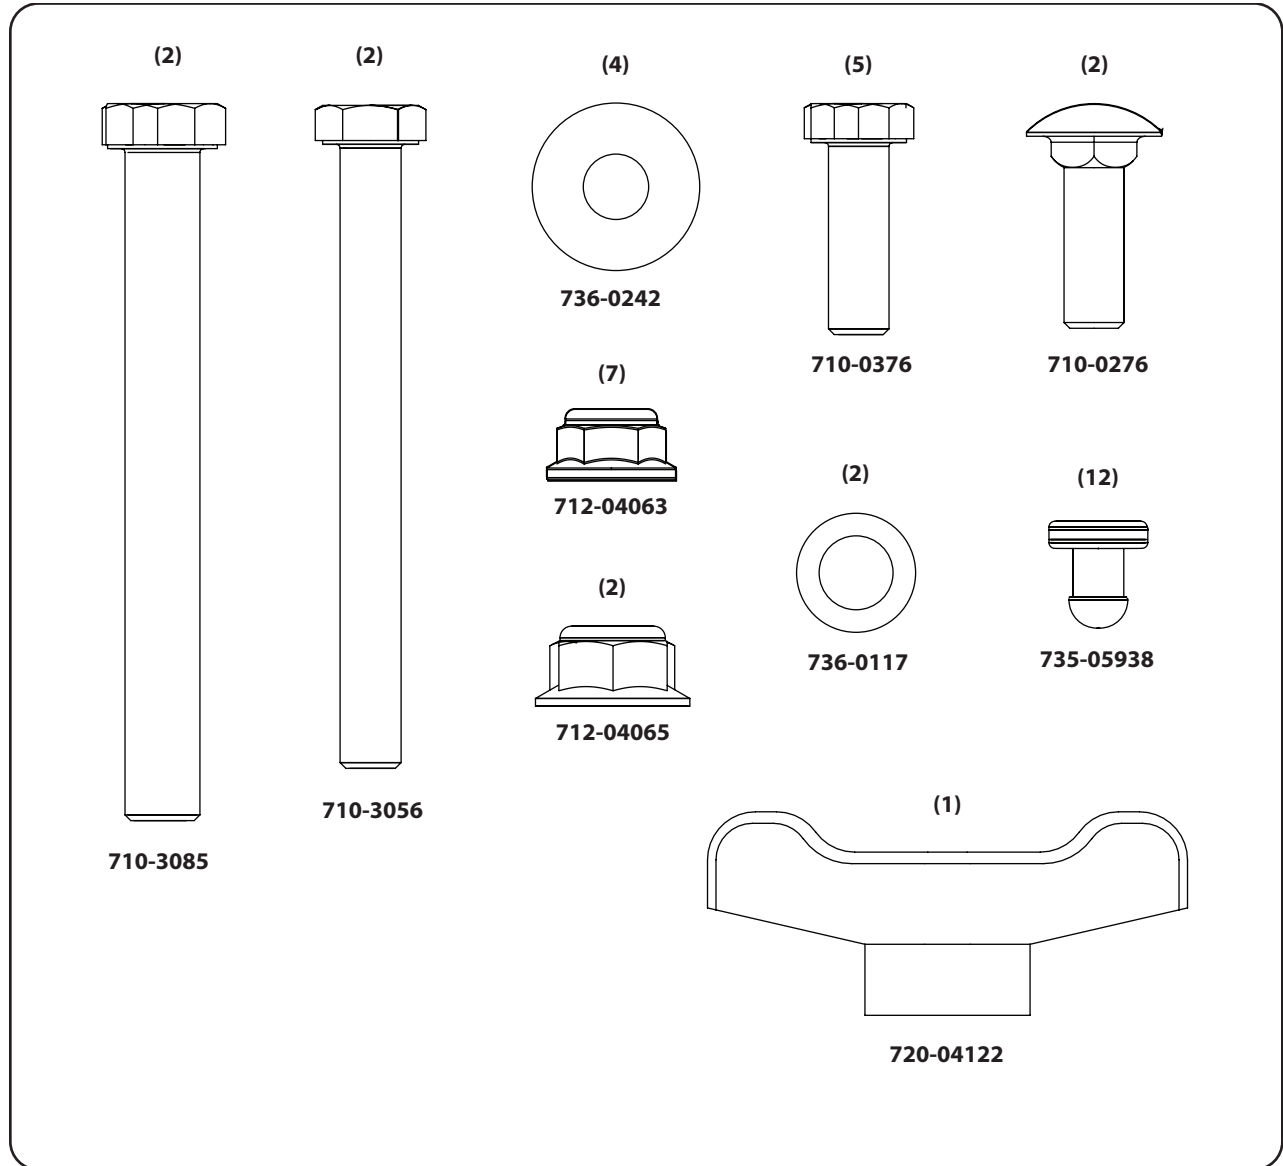

Hardware Pack 689-02199

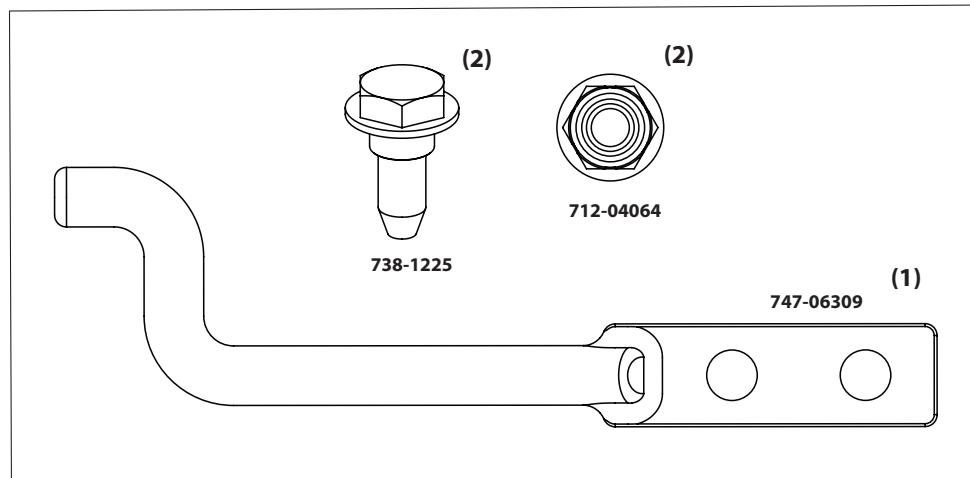

Hardware Pack 689-02299

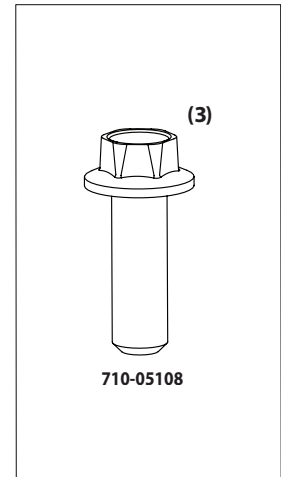

NOTE: References to left, right, front and rear of the tractor are from the operator's position, unless otherwise stated.

- Before assembly, place the tractor on a firm, level surface, disengage the PTO, stop the tractor engine and set the parking brake.

Assemble Mounting Brackets

- Install 12 rubber pads (735-05938) into adapter bracket (789-02518) using the mounting holes shown in Figure 4-1.

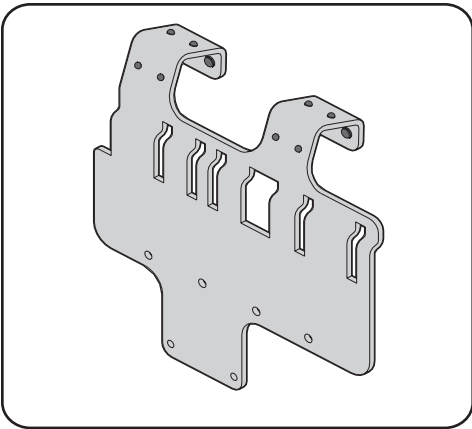


Figure 4-1

NOTE: Check the bumper pads after each season for excessive wear and replace as necessary.

Install Bracket Assembly on Tractor

NOTE: When assembling this mounting assembly, it is best to not fully tighten the bracket at this time. This will facilitate the mounting process in later steps, which will then require fully tightening this mounting assembly.

NOTE: The Triple Bagger 19A70056100 may only be attached to Ultima ZT2 series RZT's. Use Figure 4-2 to determine model by type of hitch bracket. Please contact customer service if you have any discrepancies.

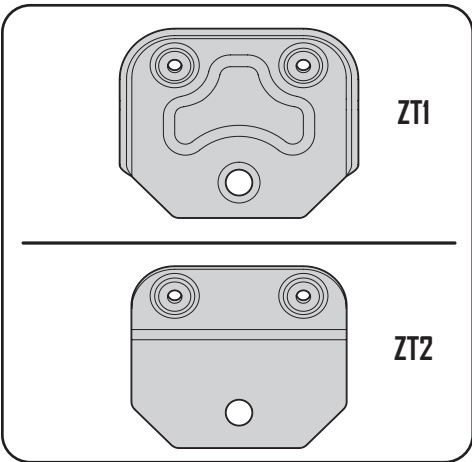


Figure 4-2

Install mounting bracket assembly on tractor as follows:

- Remove hitch bracket.
- For ZT1 double bagger installation only:** Place two washers (736-0242) between hitch bracket adapter (789-02298) and the hitch bracket removed in Step 1.
- Install bracket assembly to the tractor's lower frame with two capscrews (710-0376). See Figure 4-3.

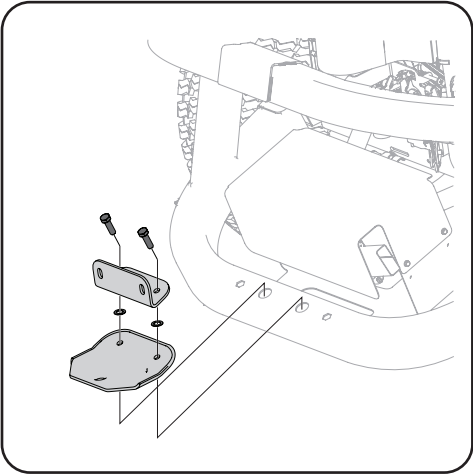


Figure 4-3

- Hang adapter bracket assembly onto upper frame tube and connect to hitch bracket adapter (789-02298) with two screws (710-0376), two cup washers (736-0242), and two flange lock nuts (710-04063). See Figure 4-4.

NOTE: Make sure that the adapter bracket is seated firmly on the upper tube frame.

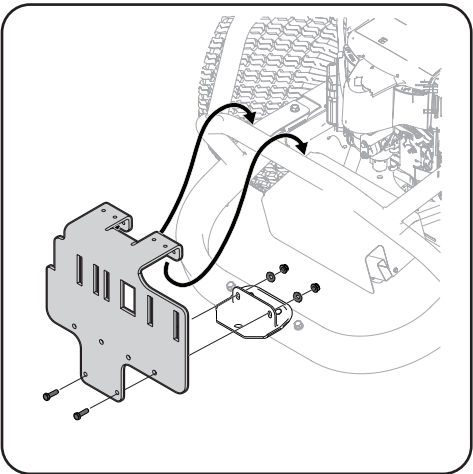


Figure 4-4

- Tighten all of the hardware installed at this time.

Install Vertical Support

Note: This manual covers various bagger configurations. Please follow the instructions applicable to your machine.

- Using Figure 4-5 and the chart below, locate the correct mounting hole location on the mounting bracket for your tractor:

Model No.	Description	Position
19A70054100	42/46" Double Bagger	4
19A70055100	50/54" Double Bagger	3
19A70056100	50/54" Triple Bagger	1

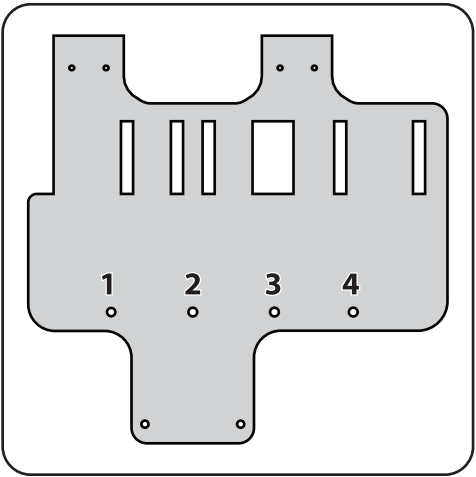


Figure 4-5

Note: Hole position 2 is currently not used.

- Install the vertical support bracket onto the mounting assembly on the tractor by hooking it over the mounting assembly as shown in Figure 4-6.
- Secure the upright support bracket to the mounting assembly using a hex bolt (710-0376) and flange lock nut (712-04063) from hardware pack 689-01419. See Figure 4-6.

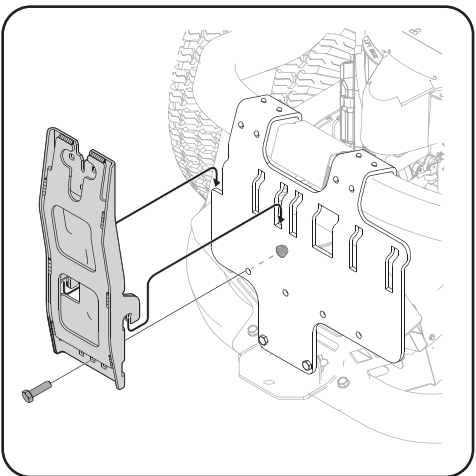


Figure 4-6

Install Hanger Assembly - Triple Bagger Model

For model number 19A70056100, follow the steps below.

1. Install and secure the hanger assembly onto the upright support bracket using two carriage bolts (710-0276), two cup washers (736-0242) and two flange lock nuts (712-04063) from hardware pack 689-01419. Figure 4-7.

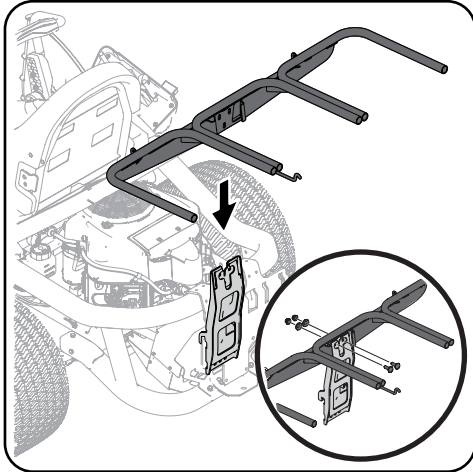


Figure 4-7

NOTE: The carriage bolts (710-0276), from hardware pack 689-01419, go in the top hole with the nut facing the engine. The hex bolt (710-0376), from the same hardware pack, goes in the bottom hole.

Install Top Bagger Components- Triple Bagger Model

For triple bagger model number 19A70056100, follow the steps below to install the bagger components.

With the mounting brackets assembled and in place on the tractor, follow these steps to assemble the remaining bagger components.

1. Snap the plastic upper chute support and chute deflector in place by first clipping the side portion onto the bagger support rail (1) as shown in Figure 4-8.

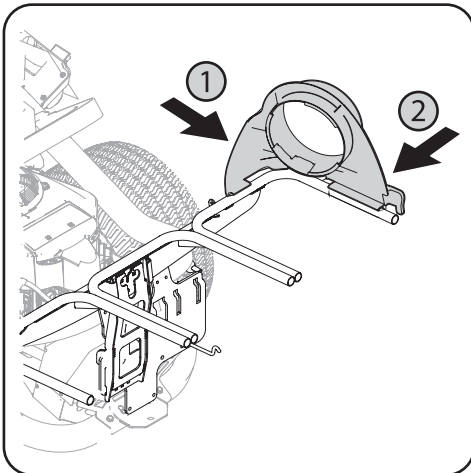


Figure 4-8

2. Snap the front side of the chute support to the rail (2), as shown in Figure 4-8.
3. Attach the upper chute support to the chute deflector using the three (3) screws supplied in hardware pack 689-02299. See Figure 4-9.

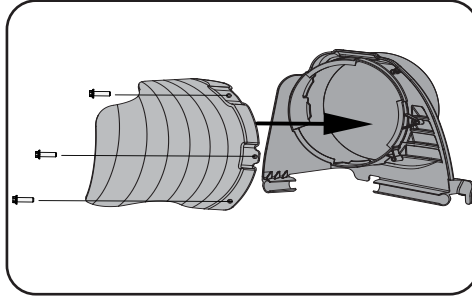


Figure 4-9

4. **If not already installed by the factory,** install the bagger screen into the bagger cover by first inserting one end into the corresponding cutout mounting hole. Make sure to feed the screen under the lip, as in Figure 4-10.

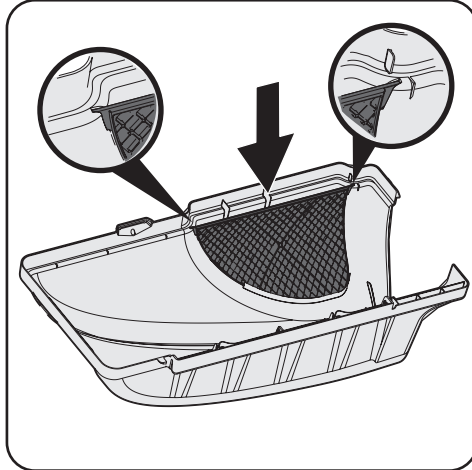


Figure 4-10

5. Install the bagger cover onto the bag support assembly, as seen in Figure 4-11. The plastic cover goes inside the two mounting tabs.

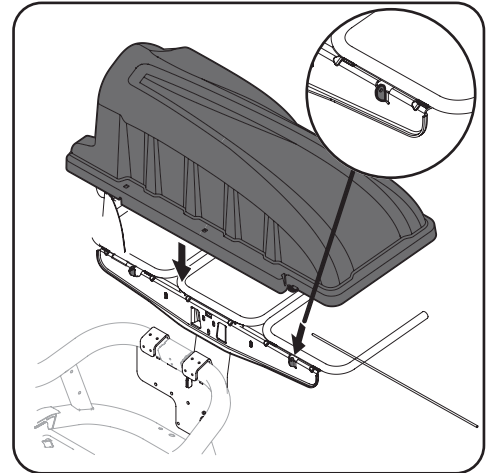


Figure 4-11

6. Slide the hinge pin into the hole located on the mounting tab, as shown in Figure 4-12. Use the cut-out windows (see inset in Figure 4-12) to line up the hinge pin on the other side and push pin all the way in until it reaches the end-stop. At this point the pin clips into place and is secured by a tab in the bagger cover.

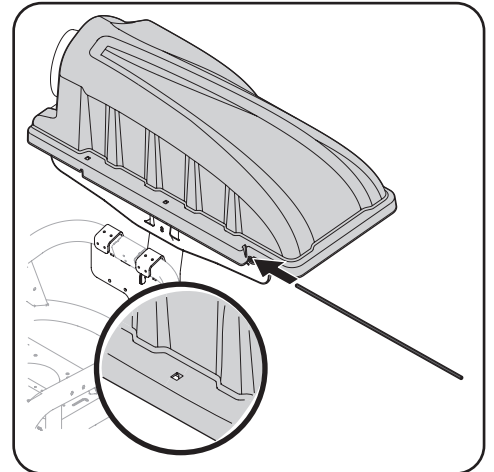


Figure 4-12

- Open hood by pushing in on the rear, right-side tab with your right hand (1), and lifting the cover with your left hand in the center rear of the bagger cover (2) as shown in Figure 4-13.

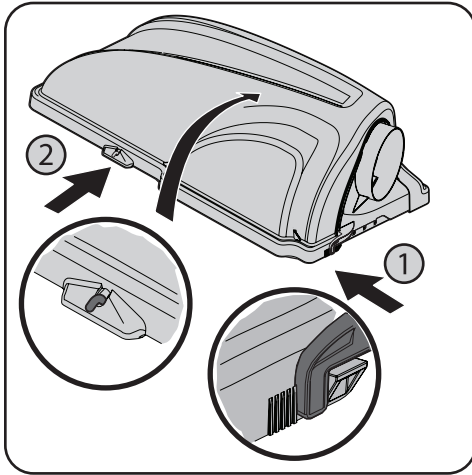


Figure 4-13

- Install all three bag assemblies onto the bag support brackets by inserting the front edge in first (1), and then setting the back edge down until it fits into the assembly (2) as shown in Figure 4-14.

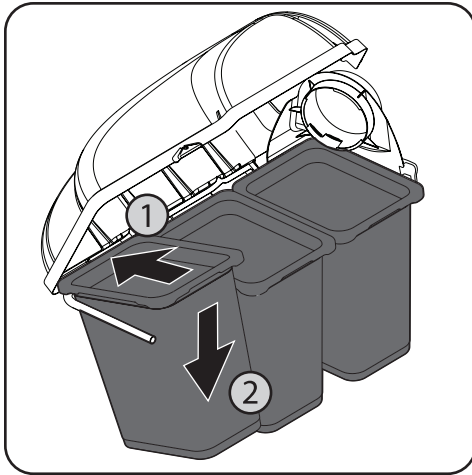


Figure 4-14

Installing the Boot Rod and Hardware

- From the inside of the boot, put the two Hex Head screws (738-1225) through the holes at the bottom front of the boot. See Figure 4-15.

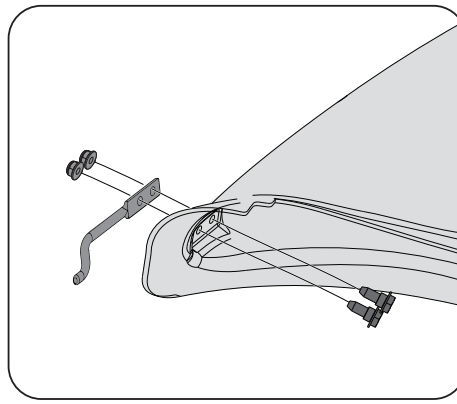


Figure 4-15

- Put the mounting rod (747-06309) in place over the Hex Head screws. Make sure the tip of the rod is facing out from the boot. See Figure 4-15.
- Begin threading the flange lock nuts (712-04064) onto the Hex Head screws. See Figure 4-15.
- Using a 7/16" wrench or socket on the screw and a 7/16" box wrench on the nylock nuts, tighten down so flange is flush to secure the assembly.

Installing the Discharge Chute - 19A70056100 Triple Baggers

When installing the discharge chute, two different installation instructions exist. For the 54" fabricated deck units, the discharge chute elbow mounts directly onto the cutting deck. For the 50" and 54" stamped decks, an adapter must first be installed. Be sure to follow the instructions that pertain to the unit you are installing this bagger on.

54" Fabricated Deck Units:

- Raise the deck to its highest position.
- Raise the chute deflector (1 in Figure 4-16) on the deck and hold it while you position the discharge chute over the chute opening.

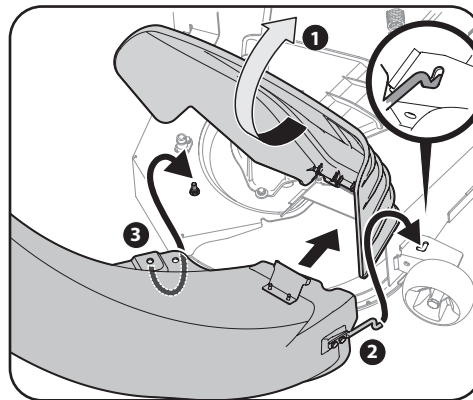


Figure 4-16

- Insert the end of the discharge chute elbow (2) into the hole provided in the deck wheel mount as shown in the inset of Figure 4-16.

- Pivot the discharge chute rearward until the hole in the discharge chute elbow aligns with the pin on the deck. Move the discharge elbow down onto that pin as shown in 3 of Figure 4-16.
- Secure the discharge chute elbow to the cutting deck using a wing knob (720-04122) included with the bagger kit. Refer to Figure 4-17.

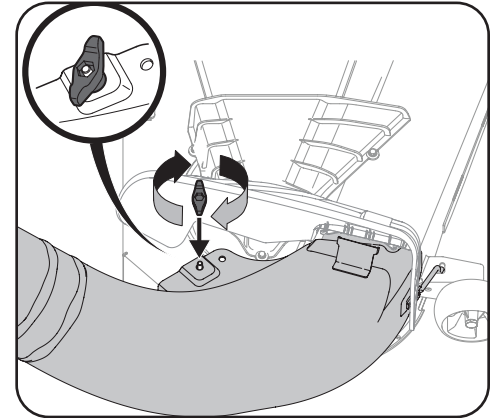


Figure 4-17

On 50" and 54" Stamped Decks:

- Raise the deck to its highest position.
- Remove the deck pin rubber protective cap, 1 in Figure 4-18.
- Raise the chute deflector (2 in Figure 4-18) on the deck and hold it while you install the chute adapter (731-10133) (3), onto the deck as shown in Figure 4-18.

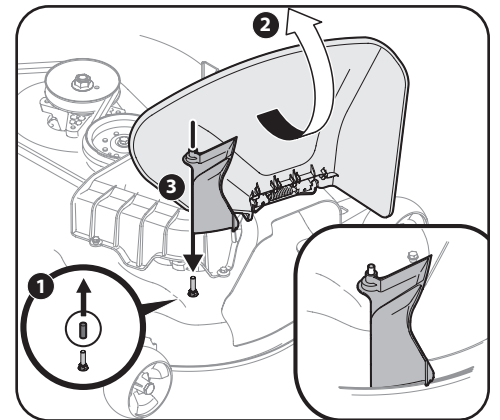


Figure 4-18

4. Insert the end of the discharge chute elbow (1) into the hole provided in the deck wheel mount as shown in the inset of Figure 4-19.

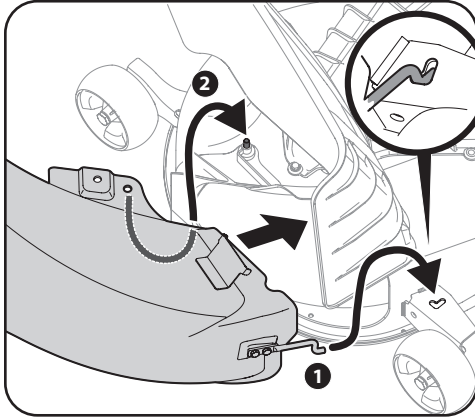


Figure 4-19

5. Pivot the discharge chute rearward until the hole in the discharge chute elbow aligns with the pin on the deck adapter. Move the discharge elbow down onto that pin as shown in 2 of Figure 4-19.
6. Secure the discharge chute elbow to the cutting deck using a wing knob (720-04122) included in hardware pack 689-01419. Refer to Figure 4-20.

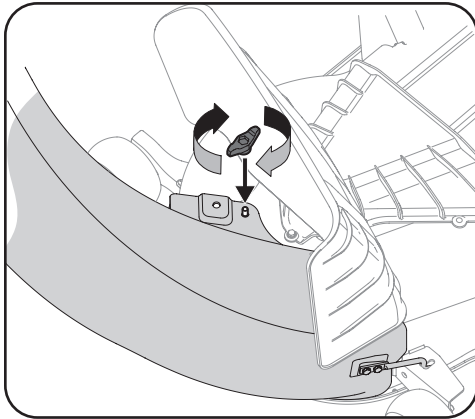


Figure 4-20

Installing the Upper Chute Tube - All Models

1. Thread the upper end of the chute tube securely into the upper chute support. There are two tabs on the lower inside part of the upper chute support to allow for secure threading. See Figure 4-21.
- NOTE:** The chute tube and upper chute support are **left-hand threaded**. Thread counter-clockwise until secure.

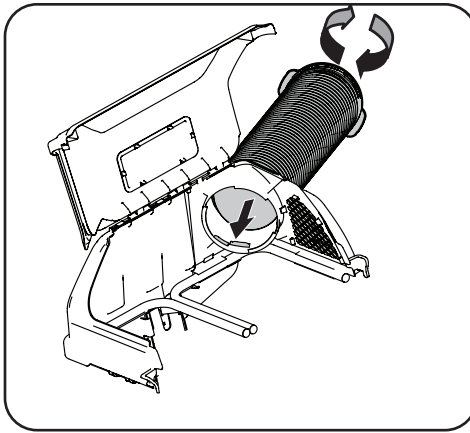


Figure 4-21

2. Slide the chute tube over the chute elbow mounted on the cutting deck, as shown in Figure 4-22.

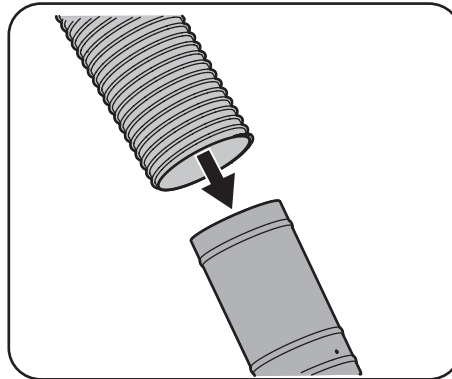


Figure 4-22

3. Make sure the connection is secure and there are no gaps between the chute tube and the chute elbow.
4. If open, close the grass catcher cover prior to mowing.

Install The Counter Weight



WARNING: This front-weight kit is required when operating any compatible RZT models equipped with a grass collector. Failure to install this kit may result in serious injury or death.



WARNING: Before beginning installation, place the RZT on a firm and level surface, set the parking brake, place the PTO in the disengaged (OFF) position, stop the motor and remove the ignition key to prevent unintended starting.

1. Before assembly, peel the adhesive decals from the sheet and apply to the inside faces of the right and left weight hanger brackets, as shown in Figure 4-23.

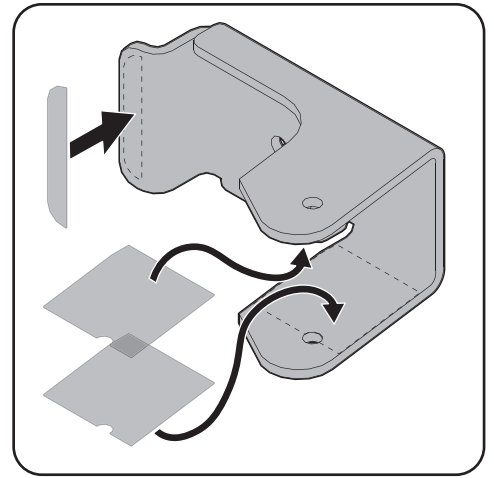


Figure 4-23

2. Attach the weight and three weight plates to the weight hanger brackets with two 3/8" Hex head capscrews (710-3085) and two nuts (712-04065) as shown in Figure 4-24.

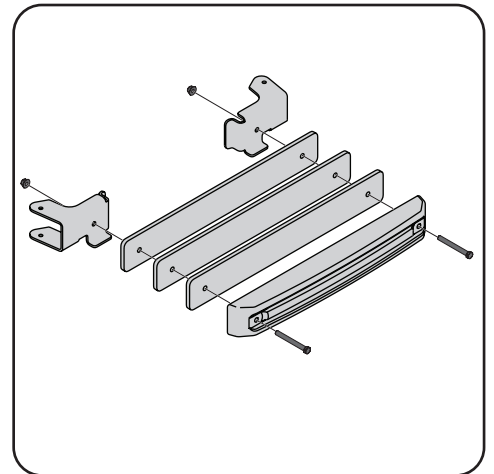


Figure 4-24

3. Visually center the weight bar assembly on the tractor and using two 5/16" Hex head capscrews (710-3056) and two nuts (712-04063) secure the counter weight assembly to the tractor as shown in Figure 4-25.

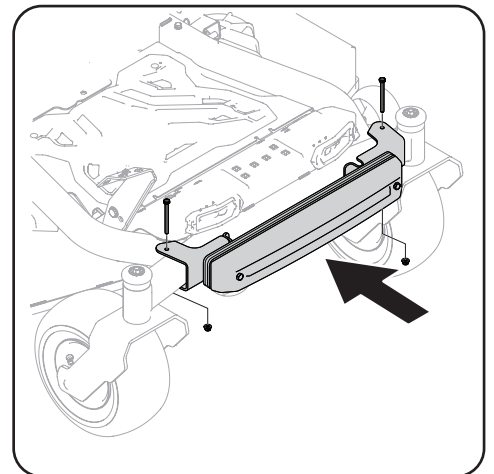


Figure 4-25

Triple Bagger Usage

NOTE: When all grass bags are full, place the tractor on a firm, level surface, disengage the PTO, turn the tractor engine off and set the parking brake.

1. Open the grass catcher hood by pushing in on the rear, right-side tab with your right hand, as seen in 1 of Figure 5-1, and lifting the cover with your left hand in the center rear of the bagger cover, 2.

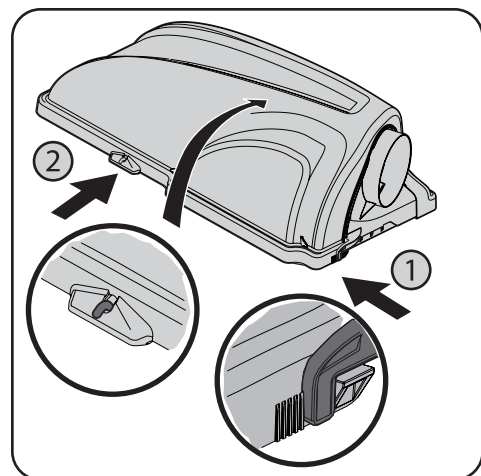


Figure 5-1

2. Do not remove the chute tube assembly from the tractor.
3. Remove the three bag assemblies from the bag support brackets by lifting the front edge up first, and then sliding the back edge forward and up until it is clear of the frame as shown in Figure 5-2.

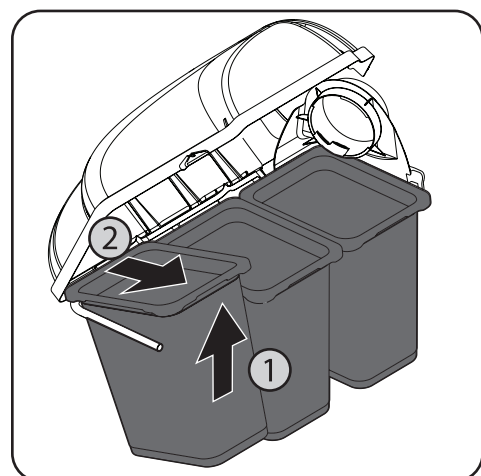


Figure 5-2

4. Empty the grass clippings at a proper disposal site, use the handle at the bottom of each grass bag. Holding the bag firmly, empty the contents
5. Replace grass bags, close lid, flip down seat, restart your tractor, release parking brake and resume cutting your grass.

CUB CADET LLC

MANUFACTURER'S LIMITED WARRANTY

FOR SEPARATELY SOLD ATTACHMENTS AND ACCESSORIES

IMPORTANT: To obtain warranty coverage owner may be required to present an original proof of purchase and applicable maintenance records to the servicing dealer. Please see the operator's manual for information on required maintenance and service intervals.

The limited warranty set forth below is given by Cub Cadet LLC with respect to new merchandise purchased or leased and used in the United States and/or its territories and possessions, and by MTD Products Limited with respect to new merchandise purchased or leased and used in Canada and/or its territories and possessions (either entity respectively, "Cub Cadet").

Cub Cadet warrants this product (excluding its *Normal Wear Parts*, as described below) against defects in material and workmanship for a period of two (2) years commencing on the date of original retail purchase or lease and will, at its option, repair or replace, free of charge, any part found to be defective in materials or workmanship.

Normal Wear Parts are warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of thirty (30) days from the date of original purchase or lease. Normal wear parts include, but are not limited to items such as: belts, blades, blade adapters, grass bags, rider deck wheels, seats and tires.

This limited warranty shall only apply if this product has been operated and maintained in accordance with the Operator's Manual furnished with the product, and has not been subject to misuse, abuse, neglect, accident, improper maintenance, alteration, vandalism, theft, fire, water or damage because of other peril or natural disaster. Damage resulting from the installation or use of any part, accessory or attachment not approved by Cub Cadet for use with the product(s) covered by this manual will void your warranty as to any resulting damage. In addition, Cub Cadet may deny warranty coverage if the hour meter, or any part thereof, is altered, modified, disconnected or otherwise tampered with.

HOW TO OBTAIN SERVICE: Warranty service is available, WITH PROOF OF PURCHASE AND APPLICABLE MAINTENANCE RECORDS, through your local authorized service dealer. To locate the dealer in your area:

In the U.S.A.

Check your Yellow Pages, or contact Cub Cadet LLC at P.O. Box 361131, Cleveland, Ohio 44136-0019, call 1-877-282- 8684 or log on to our website at www.cubcadet.com.

In Canada

Contact MTD Products Limited, Kitchener, ON N2G 4J1, call 1-800-668-1238 or log on to our website at www.mtdcanada.com.

Without limiting the foregoing, this limited warranty does not provide coverage in the following cases:

- a. Routine maintenance items such as lubricants, filters, blade sharpening, tune-ups, brake adjustments, clutch adjustments, deck adjustments, and normal deterioration of the exterior finish due to use or exposure.
- b. Service completed by someone other than an authorized service dealer.
- c. Cub Cadet does not extend any warranty for products sold or exported outside of the United States and/or Canada, and their respective possessions and territories, except those sold through Cub Cadet's authorized channels of export distribution.
- d. Replacement parts and/or accessories that are not genuine Cub Cadet parts.
- e. Transportation charges and service calls.
- f. Commercial or Institutional Use.

There are no implied warranties, including without limitation any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. No warranties shall apply after the applicable period of express written warranty above. No other express warranties beyond those mentioned above, given by any person or entity, including a dealer or retailer, with respect to any product, shall bind Cub Cadet. The exclusive remedy is repair or replacement of the product as set forth above.

The terms of this warranty provide the sole and exclusive remedy arising from the sale and/or lease of the products covered hereby. Cub Cadet shall not be liable for any incidental or consequential loss or damage including, without limitation, expenses incurred for substitute or replacement lawn care services or for rental expenses to temporarily replace a warranted product.

Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusions or limitations may not apply to you.

In no event shall recovery of any kind be greater than the amount of the purchase price of the product sold. **Alteration of safety features of the product shall void this warranty.** You assume the risk and liability for loss, damage, or injury to you and your property and/or to others and their property arising out of the misuse or inability to use the product.


This limited warranty shall not extend to anyone other than the original purchaser or to the person for whom it was purchased as a gift.

HOW LOCAL LAWS RELATE TO THIS WARRANTY: This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary in different jurisdictions.

Cub Cadet LLC, P.O. BOX 361131 CLEVELAND, OHIO 44136-0019, Phone: 1-877-282-8684
MTD Products Limited, Kitchener, ON N2G 4J1, Phone: 1-800-668-1238

Cub Cadet®

MANUAL DEL OPERADOR

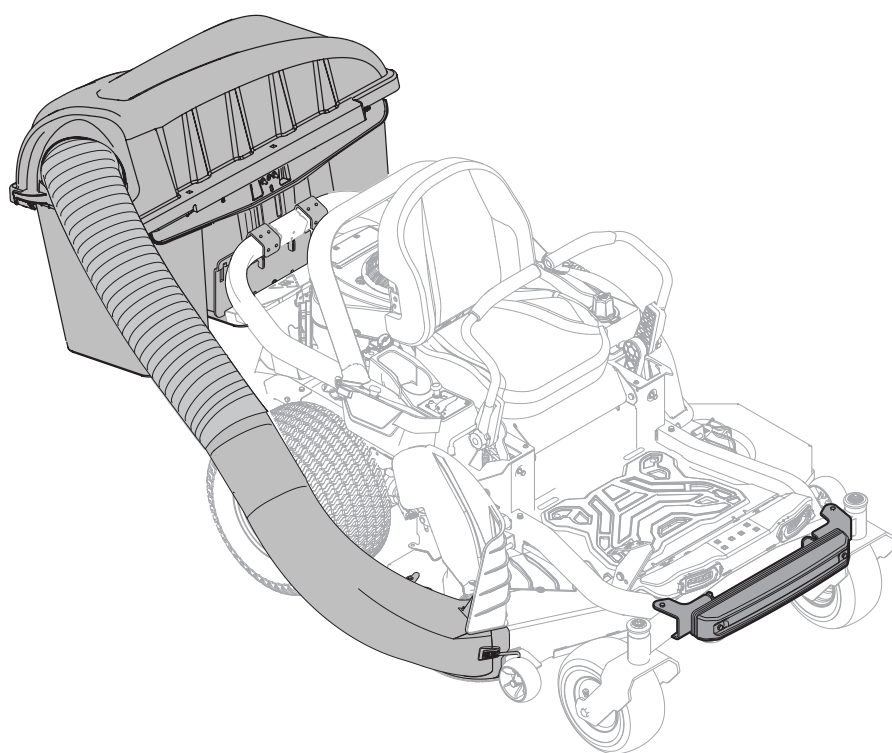

Embolsadoras posteriores - Modelo N.º 19A70056100

⚠ ADVERTENCIA

LEA TODAS LAS REGLAS Y LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE ESTE MANUAL
ANTES DE INTENTAR OPERAR ESTA MÁQUINA Y RESPÉTELAS.
SI NO SIGUE ESTAS INSTRUCCIONES, SE PUEDEN PROVOCAR LESIONES PERSONALES.

CUB CADET LLC, P.O. BOX 361131 CLEVELAND, OHIO 44136-0019

Muchas gracias

Gracias por comprar el accesorio de embolsado fabricado por Cub Cadet. Ha sido cuidadosamente diseñado para brindar excelente rendimiento si se lo hace funcionar y se lo mantiene correctamente.

Por favor lea todo este manual antes de hacer funcionar el equipo. El manual le indica cómo configurar, operar y mantener el equipo de manera fácil y segura. Por favor asegúrese de que usted, y cualquier otra persona que utilice la máquina, siga atentamente y en todo momento las medidas de seguridad recomendadas. De lo contrario, se podrían producir lesiones personales o daños materiales.

Toda la información contenida en este manual hace referencia a la más reciente información de producto disponible en el momento de la impresión. Revise el manual frecuentemente para familiarizarse con el equipo, sus características y funcionamiento. Por favor tenga en cuenta que este Manual del Operador puede abarcar una variedad de especificaciones de producto para diversos modelos. Es posible que las

características y/o funciones incluidas y/o ilustradas en este manual no se apliquen a todos los modelos. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de los productos, diseños y equipos sin previo aviso y sin generar responsabilidad por obligaciones de ningún tipo.

Si tiene algún problema o duda con respecto a este equipo, llame a su distribuidor Cub Cadet local o comuníquese directamente con nosotros. En esta página encontrará los números de teléfono, la dirección del sitio web y la dirección postal del Servicio de Atención al Cliente de Cub Cadet. Queremos garantizar su entera satisfacción en todo momento.

En este manual, todas las referencias al lado derecho *e izquierdo* de la máquina se hacen observándola desde la posición de operación.

Índice

Medidas de seguridad	15	Funcionamiento	23
Contenido de la caja	17	Garantía	24
Armado e instalación.....	19	Francés	25

Registro de información de producto

Antes de configurar y hacer funcionar su equipo nuevo, por favor localice la placa de modelo en el equipo y registre la información en el espacio de la derecha. Podrá localizar la placa de modelo en la parte exterior de la cubierta de la embolsadora. La placa de modelo contiene los números de serie y de modelo de la unidad. Necesitará esta información si tiene que solicitar soporte técnico a través de nuestro sitio web, el Servicio de Atención al Cliente, o de un distribuidor local de servicio autorizado.

NÚMERO DE MODELO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NÚMERO DE SERIE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Servicio de Atención al Cliente

En caso de tener problemas para montar este producto o de tener dudas respecto de los controles, funcionamiento o mantenimiento de esta máquina, puede solicitar la ayuda de los expertos. Seleccione una de las opciones siguientes:

- ◇ Visite nuestro sitio web en www.cubcadet.com
- ◇ Llame a un representante del Servicio de Atención al Cliente al (800) 965-4CUB
- ◇ Localice a su distribuidor Cub Cadet más cercano llamando al (877) 282-8684
- ◇ Escribanos a Cub Cadet LLC • P.O. Box 361131 • Cleveland, OH • 44136-0019

Medidas de seguridad

2



¡ADVERTENCIA! Este símbolo indica instrucciones de seguridad importantes que, de no seguirse, podrían poner en peligro la seguridad personal y/o la propiedad suya y de terceros. Lea y cumpla todas las instrucciones de este manual antes de intentar hacer funcionar esta tractor. Si no sigue estas instrucciones, se pueden provocar lesiones personales. Cuando vea este símbolo. **¡TENGA EN CUENTA LA ADVERTENCIA!**



¡PELIGRO! Este accesorio está diseñado para ser usado respetando las normas de seguridad contenidas en este manual. Un descuido o un error por parte del operador puede ocasionar lesiones graves. Una cortadora es capaz de amputar manos y pies y de arrojar objetos con gran fuerza. Si no se respetan las siguientes instrucciones de seguridad junto con las instrucciones suministradas con la cortadora, se pueden ocasionar lesiones graves e incluso la muerte.



PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene una sustancia química que según el Estado de California puede producir cáncer, defectos de nacimiento u otros problemas reproductivos.

Funcionamiento general

- Lea, comprenda y respete todas las instrucciones que figuran en el equipo y en los manuales antes de intentar armarlo y hacerlo funcionar. Guarde este manual en un lugar seguro para consultas futuras y periódicas, así como para solicitar repuestos.
- Para ayudar a evitar una lesión por contacto con las cuchillas o con un objeto que sea arrojado, mantenga a los observadores, a los ayudantes, a niños y mascotas alejados a no menos de 75 pies de la cortadora mientras está funcionando. Pare el tractor si alguien ingresa a la zona.
- Revise minuciosamente el área donde se va a usar el equipo. Saque todas las piedras, palos, cables, huesos, juguetes y demás objetos extraños que puedan ser recogidos y arrojados por las cuchilla(s). Los objetos arrojados por el tractor pueden producir lesiones personales graves.
- Para protegerse los ojos, utilice siempre anteojos o antiparras de seguridad durante la operación o mientras realiza ajustes o reparaciones. Los objetos arrojados que rebotan pueden producir lesiones graves en los ojos.
- Nunca opere la cortadora de césped si no está bien colocada la cubierta de descarga o el colector de césped completo. Si falta la cubierta de descarga o está dañada o un componente del accesorio de embolsadora falta, se pueden producir lesiones por contacto con la cuchilla o con objetos arrojados.
- No ponga las manos ni los pies cerca de las piezas rotatorias ni debajo de la plataforma de corte. El contacto con las cuchilla(s) puede amputar manos y pies.
- Apague el motor de la cortadora de césped y espere que las cuchillas se detengan totalmente antes de desbloquear la abertura de descarga de la cortadora o las piezas de la embolsadora.
- Reduzca la velocidad antes de girar. Haga funcionar el tractor de manera uniforme. Evite que funcione de manera errática y a excesiva velocidad. Tenga en cuenta que el accesorio colector de césped puede afectar las características de manejo de su cortadora.
- Desenganche la o las cuchilla(s), coloque el freno de mano, detenga el motor y espere hasta que las cuchillas se detengan totalmente antes de abrir la cubierta superior del accesorio embolsador, sacar el colector de césped, vaciar los recortes, desbloquear el canal, retirar cualquier residuo o desecho o realizar cualquier ajuste. Nunca deje el tractor encendido sin atención. Siempre desconecte las cuchillas, ponga la transmisión en punto muerto, ponga el freno de mano, detenga el motor y retire la llave antes de bajarse del

vehículo.

- Su tractor está diseñada para cortar césped residencial normal. No intente cortar césped demasiado crecido, seco (como un pastizal) ni pilas de hojas secas. El césped o las hojas secas pueden entrar en contacto con el escape del motor y/o acumularse en la plataforma de corte presentando un potencial peligro de incendio.
- Si se presentan situaciones que no están previstas en este manual, tenga cuidado y use el sentido común. Póngase en contacto con su representante de atención al cliente para obtener ayuda.

Operación en pendientes

Las pendientes son un factor importante en los accidentes ocasionados por pérdida de control y vuelcos que pueden causar lesiones graves e incluso la muerte. Los accesorios también pueden afectar la estabilidad de el tractor. Todas las pendientes requieren precaución extra.

Para su seguridad, use el medidor de pendientes que se incluye como parte de este manual para calcular el ángulo de las pendientes antes de hacer funcionar el tractor en una zona accidentada. Si la pendiente aparece como mayor de 10 grados en el medidor, no haga funcionar la cortadora con el accesorio para bolsas de césped en ese sector, pues podría causar lesiones graves.

Si:

- Corte hacia arriba y abajo de las pendientes, no en forma transversal. Tenga sumo cuidado al cambiar de dirección en una pendiente.
- Esté atento a los hoyos, surcos, baches, rocas, u otros objetos ocultos. El terreno desnivelado puede voltear el tractor. El césped alto puede ocultar obstáculos.
- Conduzca a baja velocidad. Seleccione una velocidad lo suficientemente baja como para que no necesite detenerse o cambiar de marcha estando en pendiente. Los neumáticos pueden perder tracción en las pendientes aun cuando los frenos funcionen correctamente. Siempre mantenga el tractor en cambio mientras desciende una pendiente para poder frenar con el motor.
- Siga las recomendaciones del fabricante sobre los pesos o contrapesos de las ruedas para mejorar la estabilidad. Haga que todos los movimientos en las pendientes sean lentos y graduales. No realice cambios bruscos de velocidad o dirección. Hacer un cambio o frenar repentinamente puede hacer que el frente de el tractor se levante y vuelque rápidamente hacia atrás dando lugar a lesiones graves.

- Evite arrancar o detenerse en una pendiente. Si las ruedas pierden tracción, desacople las cuchillas y descienda la pendiente lentamente.

No:

- No gire en pendiente a menos que sea necesario; si lo hace, gire lenta y gradualmente cuesta abajo, si es posible.
- No corte el césped cerca de barrancos, zanjas o terraplenes. La cortadora puede volcarse repentinamente si una de las ruedas pasa el borde de un acantilado o zanja o si se desmorona un borde.
- No intente estabilizar el tractor poniendo el pie en el suelo.
- No utilice colector de césped en pendientes empinadas.
- No corte el césped húmedo. La falta de tracción puede hacer que patine.

Servicio general

- Antes de limpiar, reparar o inspeccionar el tractor, compruebe que la(s) cuchilla(s) y todas las piezas móviles se hayan detenido. Desconecte el cable de la bujía y póngalo haciendo tierra contra el motor para evitar que se encienda accidentalmente.
- Mantenga todos los pernos, tuercas y tornillos bien ajustados para asegurarse que el tractor se encuentra en condiciones seguras de operación.
- Nunca intente violar el sistema de bloqueo de seguridad u otros mecanismos de seguridad de la cortadora. Compruebe regularmente que estos elementos funcionen correctamente.
- No intente nunca hacer ajustes o reparaciones a la cortadora mientras el motor está en marcha.
- Los componentes del colector de césped y la cubierta de descarga están sujetos a desgaste y daños que podrían dejar expuestas piezas que se mueven o permitir que se arrojen objetos. Para proteger su seguridad, verifique frecuentemente los componentes y reemplácelos inmediatamente por piezas del fabricante del equipo original (O.E.M.) solamente que se indican en este manual. El uso de piezas que no cumplen con las especificaciones del equipo original puede resultar en rendimiento inadecuado y puede poner en peligro la seguridad!
- Mantenga o reemplace las etiquetas de seguridad e instrucciones según sea necesario.

Símbolos de seguridad

En esta tabla se presentan y describen los símbolos de seguridad que pueden aparecer en este producto. Lea, entienda y cumpla todas las instrucciones incluidas en el tractor antes de intentar realizar el montaje de la unidad y utilizarla.

Símbolo	Descripción
	Lea, entienda y cumpla todas las instrucciones incluidas en los manuales antes de realizar el montaje de la unidad y de utilizarla.
	DETENGA Apague el motor antes de abrir la cubierta de la embolsadora.



¡ADVERTENCIA! Su Responsabilidad--Sólo permita que usen esta tractor eléctrica las personas que lean, comprendan y respeten las advertencias e instrucciones que aparecen en este manual y en el tractor.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

Indicador de pendiente


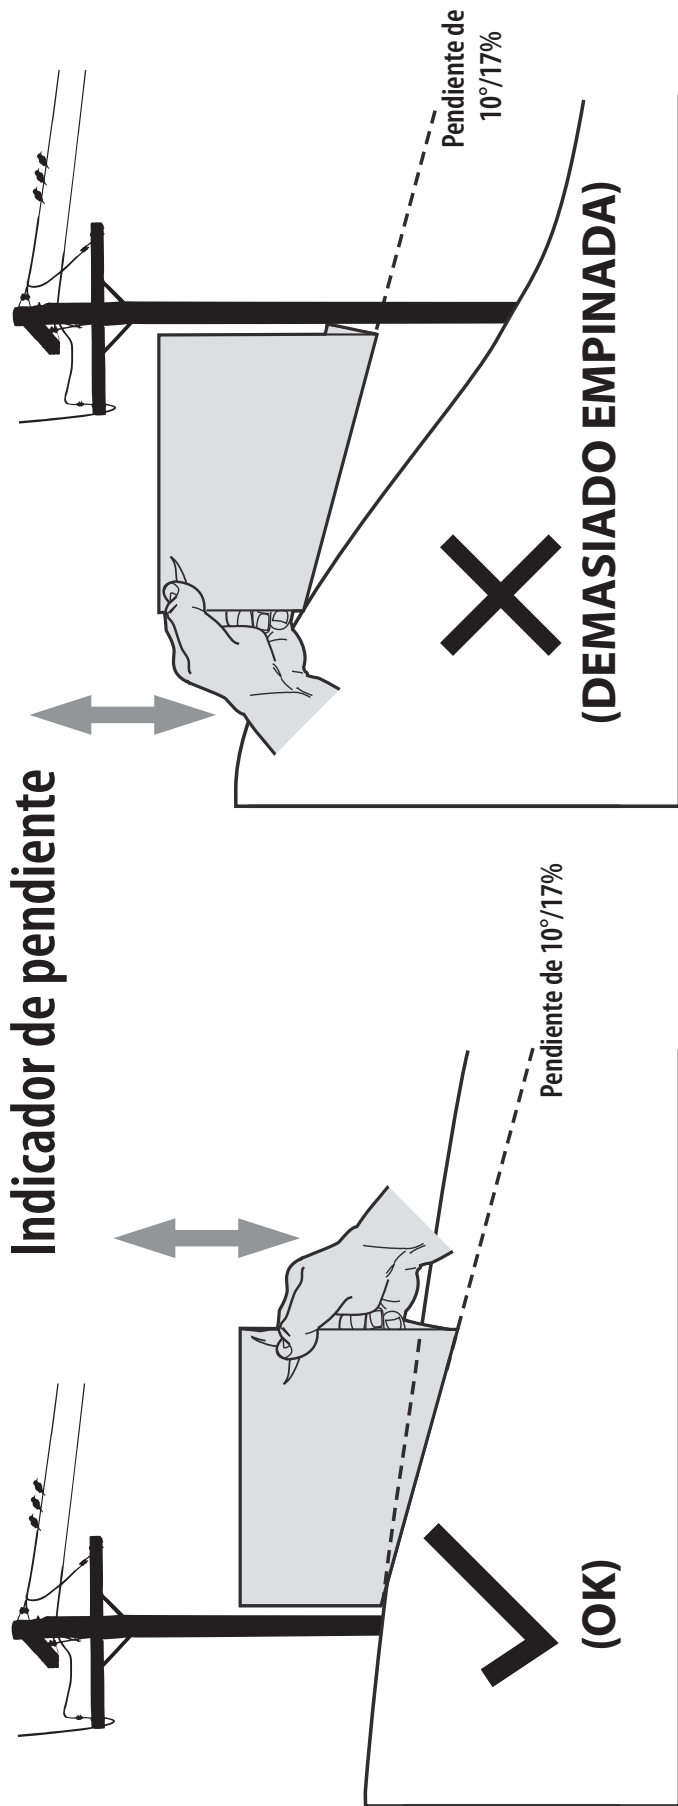


Figura 1

Figura 2

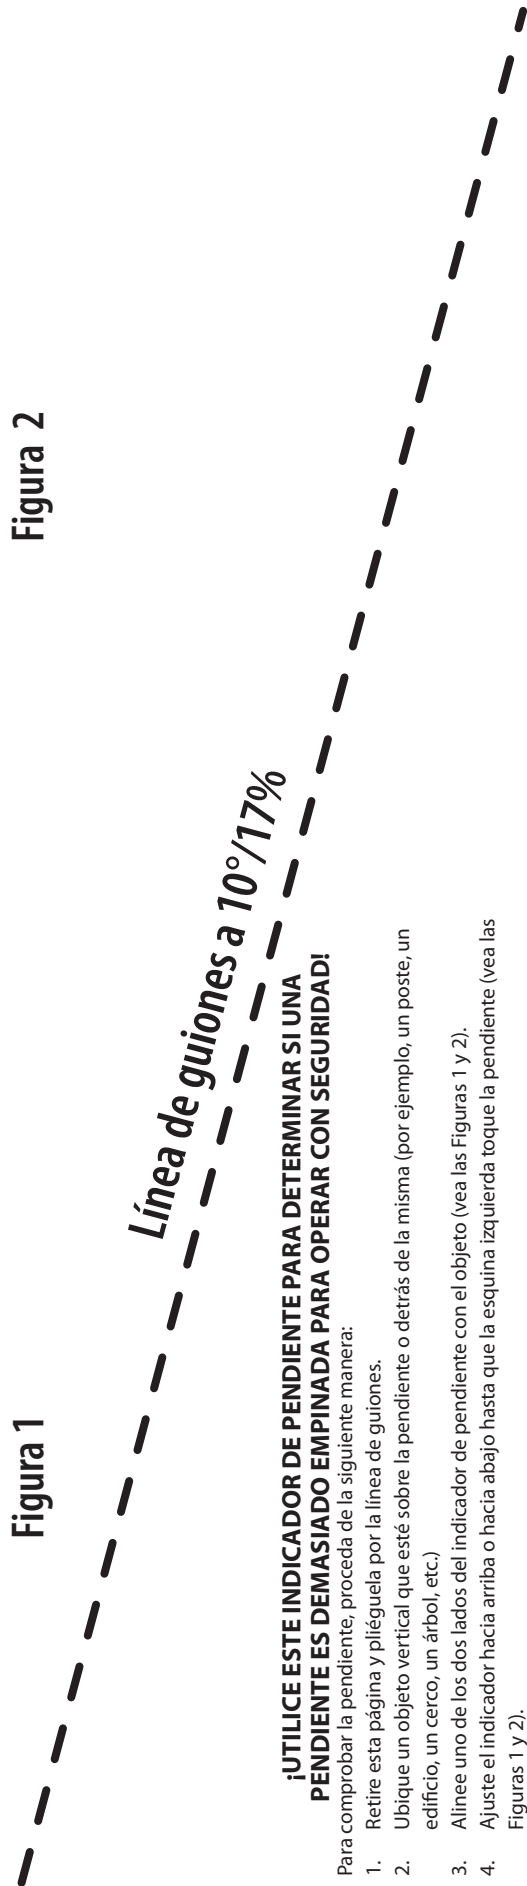

¡UTILICE ESTE INDICADOR DE PENDIENTE PARA DETERMINAR SI UNA PENDIENTE ES DEMASIADO EMPINADA PARA OPERAR CON SEGURIDAD!

Para comprobar la pendiente, proceda de la siguiente manera:

1. Retire esta página y plieguela por la línea de guiones.
2. Ubique un objeto vertical que esté sobre la pendiente o detrás de la misma (por ejemplo, un poste, un edificio, un cerco, un árbol, etc.)
3. Alinee uno de los dos lados del indicador de pendiente con el objeto (vea las Figuras 1 y 2).
4. Ajuste el indicador hacia arriba o hacia abajo hasta que la esquina izquierda toque la pendiente (vea las Figuras 1 y 2).
5. Si hay una separación debajo del indicador, la pendiente es demasiado empinada para operar con seguridad (vea la Figura 2 anterior).




¡ADVERTENCIA! Las pendientes son un factor importante relacionado con accidentes por tumbos y vuelcos que pueden producir lesiones graves o la muerte. No utilice la máquina en pendientes de más de 10 grados. Todas las pendientes requieren precaución extra. Si no puede retroceder por la pendiente o si no se siente seguro, no realice ningún corte. Siempre corte hacia arriba y hacia abajo de las pendientes, nunca de manera transversal.

Embolsadora triple de 50"/54"/60" 19A70056100

Antes de comenzar la instalación, retire todas las piezas de la caja para asegurarse de que tiene todo. El contenido de la caja se indica a continuación y se ilustra en la Fig. 3-1. Los paquetes de herrajes incluidos en este kit se detallan al final de esta sección.

- Conjunto de maletero - 631-18371
- Conjunto de bolsas para césped (3) - 664-05104
- Soporte vertical de la embolsadora - 683-04519C
- Soporte de la bolsa para césped - 683-04498B
- Soporte del paracaídas superior - 731-17272
- Adaptador de canal - 731-10133
- Conjunto superior de la embolsadora - 631-06539
- Manguera - 764-05275
- Pasador de bisagra - 711-05079
- Deflector de bolsas - 731-18471
- Soporte del adaptador de enganche - 789-02298
- Soporte adaptador - 789-02518
- Pantalla de la embolsadora - 731-06504
- Tapones finales (6) - 735-0246A
- Peso de la embolsadora RZT - 719-04217A
- Placas de peso (3) - 789-02137
- Soporte de colgador de pesas, izquierdo - 789-02197
- Soporte de colgador de pesas, derecho - 789-02198
- Paquete de herrajes - 689-01419
- Paquete de herrajes - 689-02199
- Herraje deflector - 689-02299
- Bandas adhesivas contra marcas - 777X52246

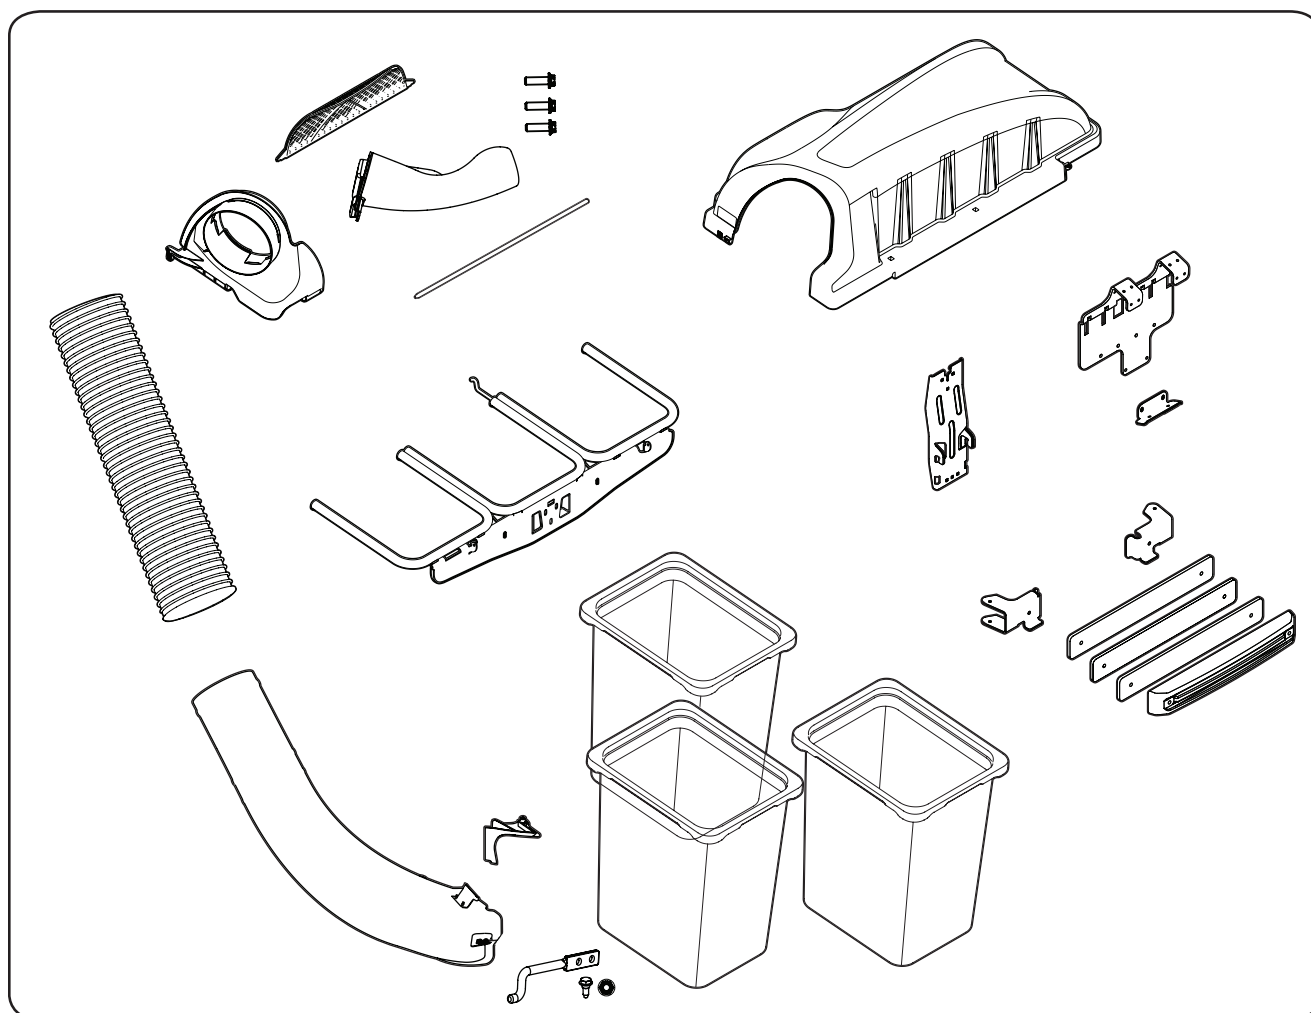


Dibujo 3-1


CONTENIDO DEL PAQUETE DE HERRAJES

Por favor revise el contenido de los paquetes de herrajes con las ilustraciones siguientes. Las cantidades para cada elemento aparecen entre paréntesis.


Paquete de herrajes 689-01419

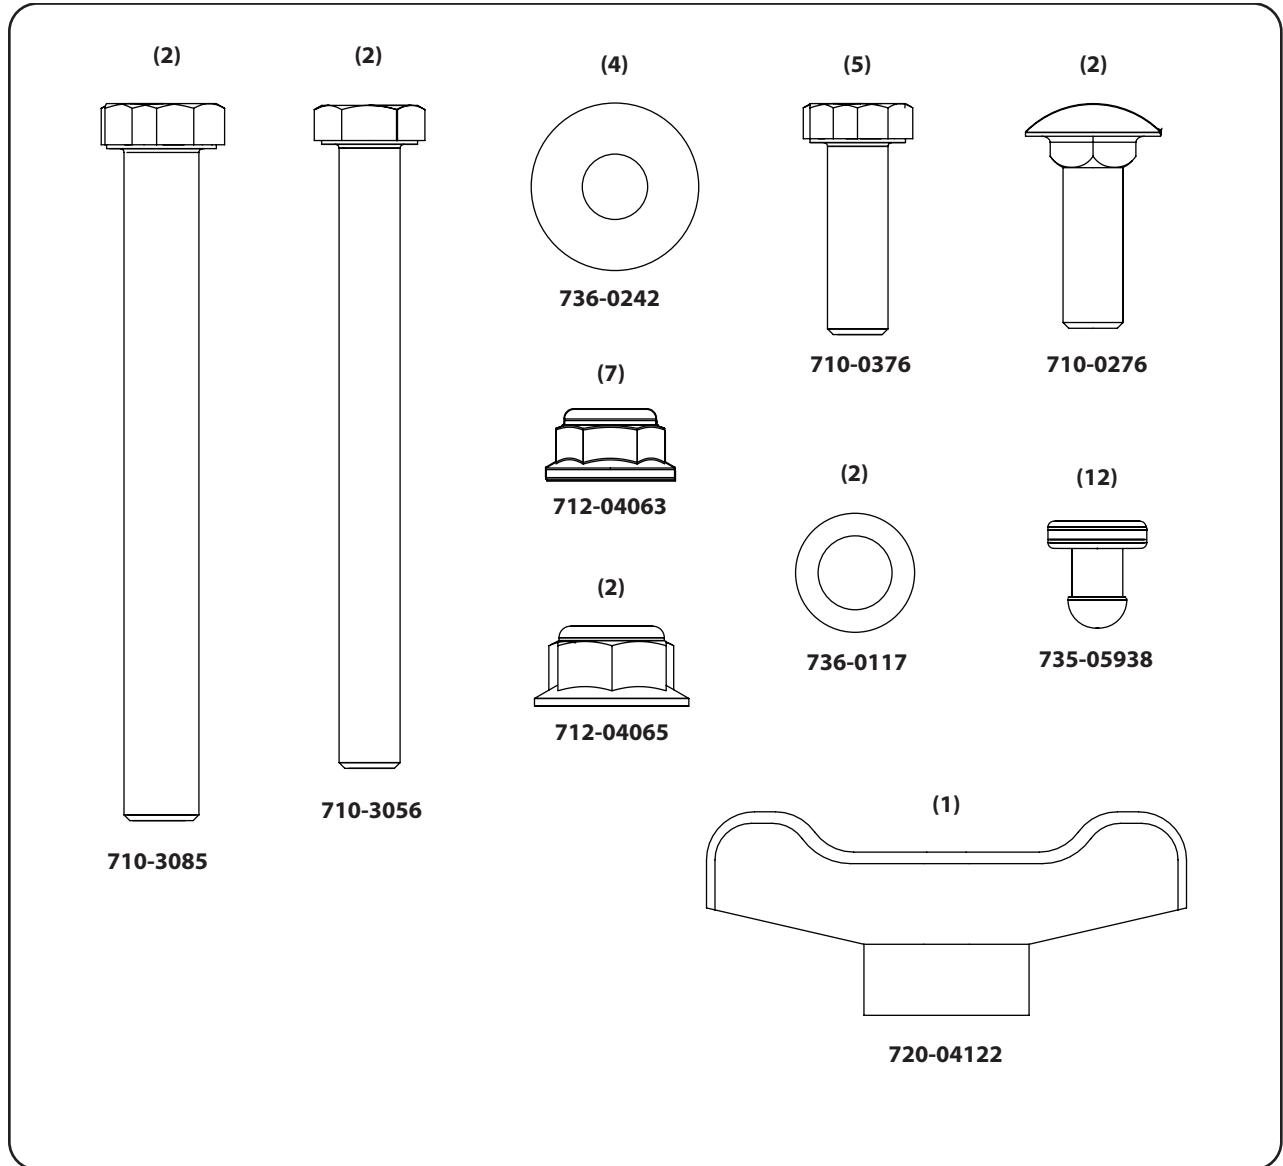

Paquete de herrajes 689-02199

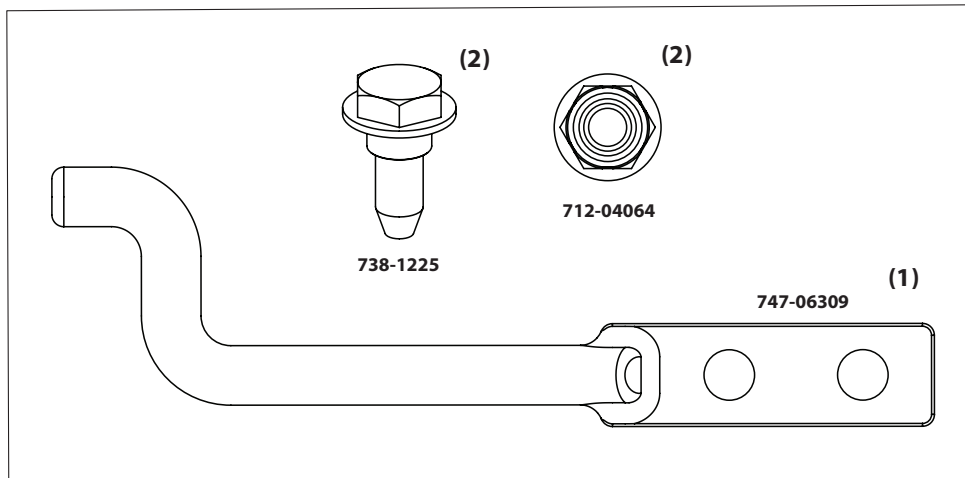

Paquete de herrajes 689-02299

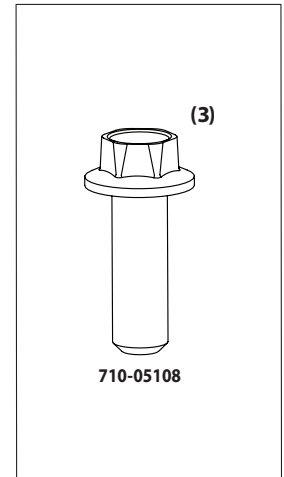

NOTA: Las referencias a la izquierda, derecha, parte delantera y trasera del tractor están desde la posición del operador, salvo indicación en contrario.

- Antes de armar, coloque el tractor sobre una superficie firme y nivelada, desenganche la toma de fuerza PTO, detenga el motor del tractor y coloque el freno de mano.

Arme las ménsulas de soporte

1. Coloque las 12 almohadillas de caucho (735-05938) en el soporte adaptador (789-02518) utilizando los orificios de montaje que se muestran en la Figura 4-1.

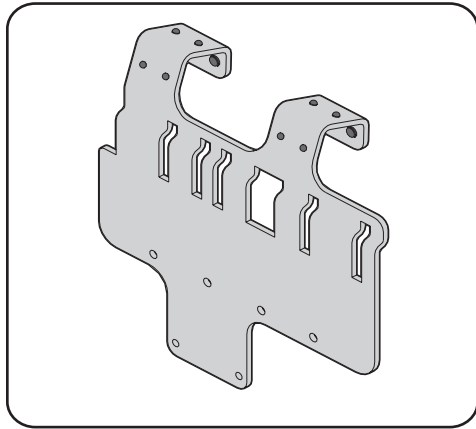


Figura 4-1

NOTA: Verifique los protectores de los paragolpes después de cada estación para detectar si hay desgaste excesivo, y reemplace según sea necesario.

Coloque el conjunto de soporte en el tractor

NOTA: Al armar este conjunto de montaje, conviene no ajustar totalmente el soporte todavía. Esto facilitará el proceso de armado más adelante, cuando sea necesario ajustar a fondo este conjunto de montaje.

Nota: La embolsadora triple 19A70056100 solo se puede conectar a Ultima ZT2 serie RZT's. Use la Figura 4-2 para determinar el modelo por tipo de soporte de enganche. Comuníquese con servicio al cliente si tiene alguna discrepancia.

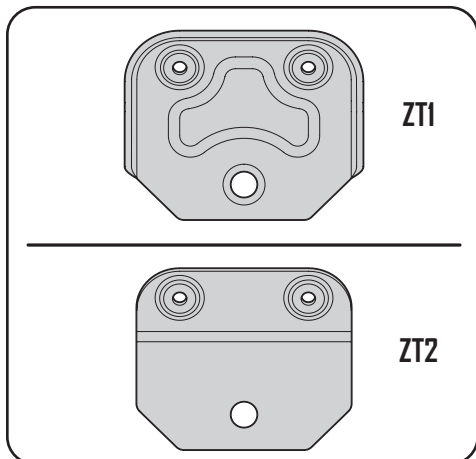


Figura 4-2

Instale el conjunto de soporte de montaje en el tractor de la siguiente manera:

1. Extraiga el soporte de enganche.
2. **Para la instalación ZT1 ensacadora doble solamente:** Coloque dos arandelas (736-0242) entre el adaptador del soporte de enganche (789-02298) y el soporte de enganche que se extrajo en el Paso 1.
3. Coloque el conjunto de soporte en el bastidor inferior del tractor con dos tornillos de cabeza (710-0376). Consulte la Figura 4-3.

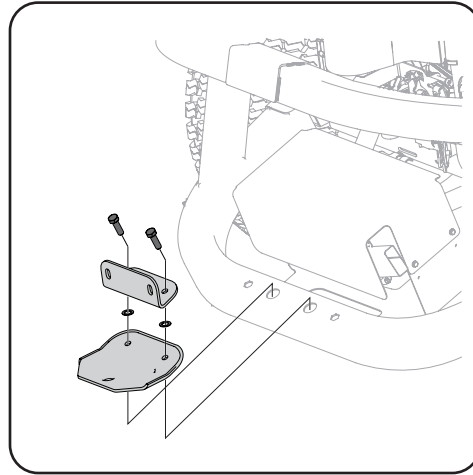


Figura 4-3

4. Cuelgue el conjunto del soporte del adaptador en el tubo del bastidor superior y conecte al adaptador del soporte de enganche (789-02298) con dos tornillos (710-0376), dos arandelas de cubeta (736-0242) y dos tuercas de seguridad de brida (710-04063). Consulte Figura 4-4.

Nota: Compruebe que el soporte del adaptador quede firmemente asentado en el bastidor de tubo superior.

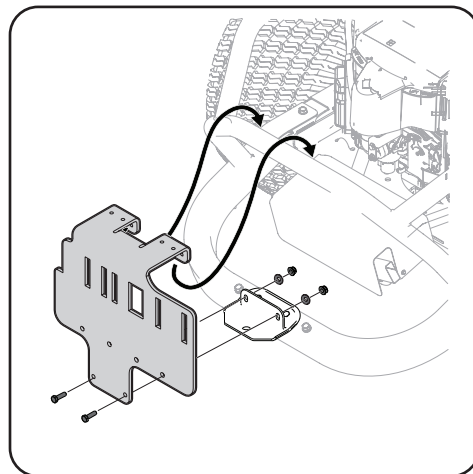


Figura 4-4

5. Apriete todos los herrajes que se instalan en este momento.

Coloque el soporte vertical

Nota: Este manual abarca diversas configuraciones de embolsadora. Siga las instrucciones aplicables a su máquina.

1. Con la Figura 4-5 y el cuadro a continuación, localice la ubicación del orificio de montaje correcto en el soporte de montaje para su tractor:

Modelo Núm.	Descripción	Posición
19A70054100	Embolsadora doble de 42/46"	4
19A70055100	Embolsadora doble de 50/54"	3
19A70056100	Embolsadora triple de 50/54"	1

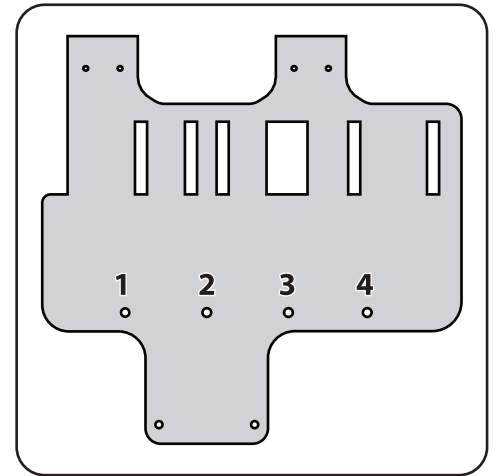


Figura 4-5

Nota: La posición de orificio 2 actualmente no está en uso.

2. Instale la ménsula de soporte vertical en el conjunto de montaje sobre el tractor enganchándolo encima del conjunto de montaje tal como se muestra en la Figura 4-6.
3. Fije la ménsula de soporte vertical a la unidad de montaje con un perno hexagonal (710-0376) y una tuerca de seguridad de brida (712-04063) que viene con el paquete de herrajes 689-01419. Consulte la Figura 4-6.

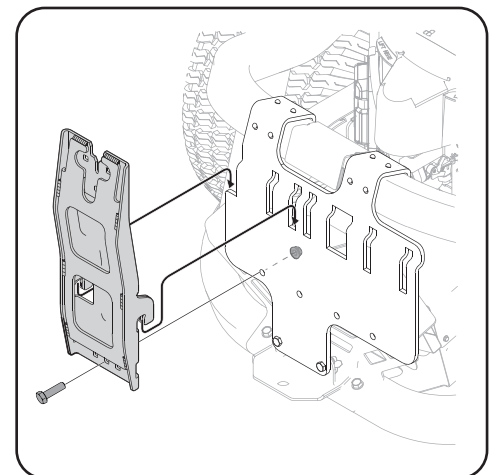


Figura 4-6

Coloque el conjunto del colgador - Modelo de Embolsadora Triple

Para los números de modelos 19A70056100, siga los pasos a continuación.

1. Coloque y sujete el conjunto del colgador en la ménsula de soporte vertical usando dos pernos de carro (710-0276) dos arandelas de cubeta (736-0242) y dos tuercas de seguridad con brida (712-04063) del paquete de herrajes 689-01419. Figura 4-7.

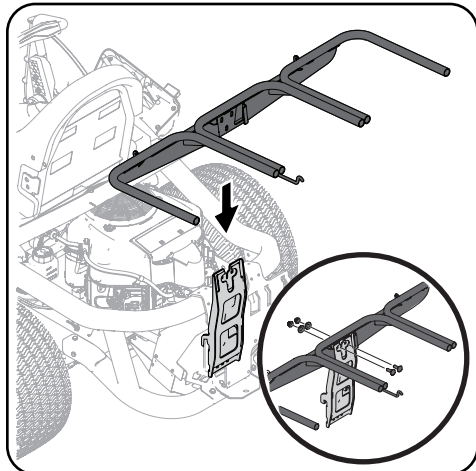


Figura 4-7

NOTA: Los pernos de carro (710-0276), del paquete de herrajes 689-01419, van en el orificio superior con la tuerca orientada hacia el motor. El perno hexagonal (710-0376), del mismo paquete de herrajes, va en el orificio inferior.

Coloque los componentes superiores de la embolsadora- Modelo de Embolsadora Triple

Para el número de modelo de la embolsadora triple 19A70056100, siga los pasos a continuación para colocar los componentes de la embolsadora.

Con los soportes montaje ensamblados y en el lugar del tractor, siga estos pasos para ensamblar los componentes restantes de la embolsadora.

1. Coloque el soporte del canal plástico superior en su lugar primero cortando la porción lateral hacia el riel de soporte de la embolsadora (1) como se indica en la Figura 4-8.

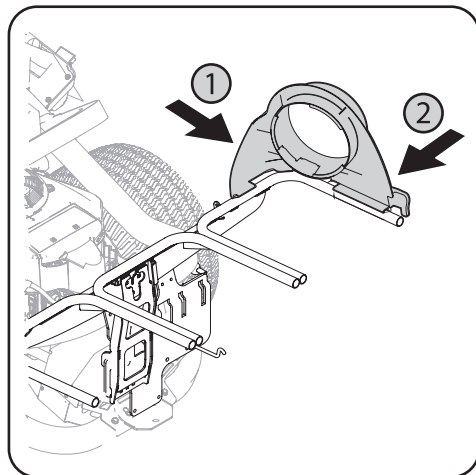


Figura 4-8

2. Coloque a presión el lado delantero del soporte del canal al riel (2), como se muestra en la Figura 4-8.
- Conecte el soporte del canal superior al deflector del canal mediante los tres (3) tornillos suministrados en el paquete de hardware 689-02299. Consulte la Figura 4-9.

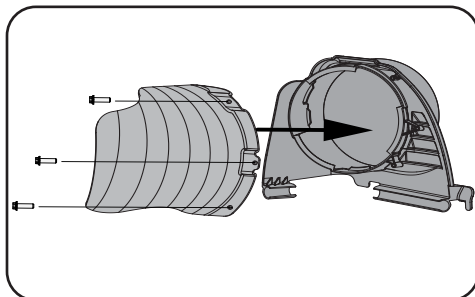


Figura 4-9

4. Si no viene armado de fábrica, coloque el protector de la embolsadora en la cubierta de la misma insertando primero un extremo en el montaje de corte correspondiente. Asegúrese de calzar el protector debajo del reborde, como en la Figura 4-10.

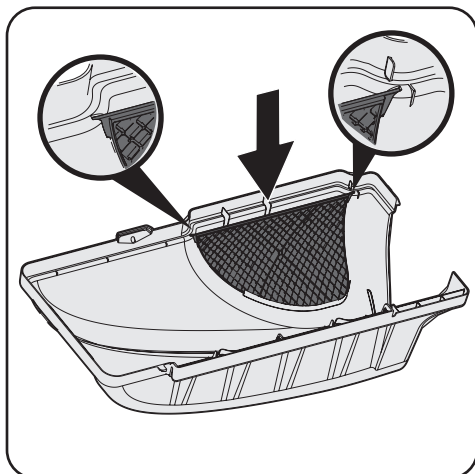


Figura 4-10

5. Instale la cubierta de la embolsadora en el conjunto de soporte de la bolsa, como se ve en la Figura 4-11. La cubierta plástica va dentro de las dos lengüetas de montaje.

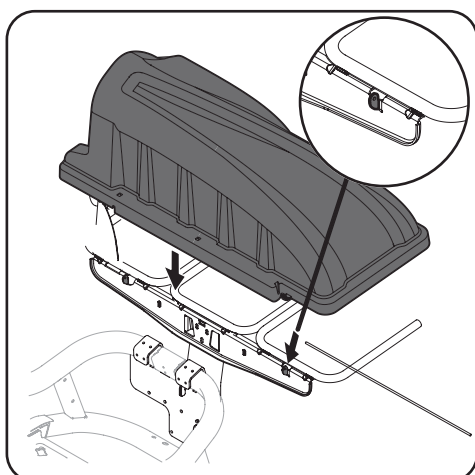


Figura 4-11

6. Deslice el pasador de horquilla en el orificio ubicado en la lengüeta de montaje, como se indica en la Figura 4-12. Use las ventanas recortadas (consulte el recuadro de la Figura 4-12) para alinear el pasador de horquilla del otro lado y empujelo hasta que llegue al tope. En este punto el pasador calza en su posición y queda asegurado por una lengüeta en la cubierta de la embolsadora.

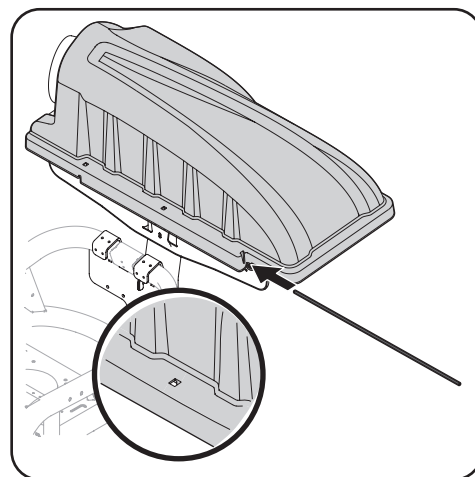


Figura 4-12

7. Abra la cubierta empujando hacia adentro la lengüeta posterior derecha con la mano derecha (1), y levantando la cubierta con la mano izquierda en la parte posterior central de la cubierta de la embolsadora (2), como se indica en la Figura 4-13.

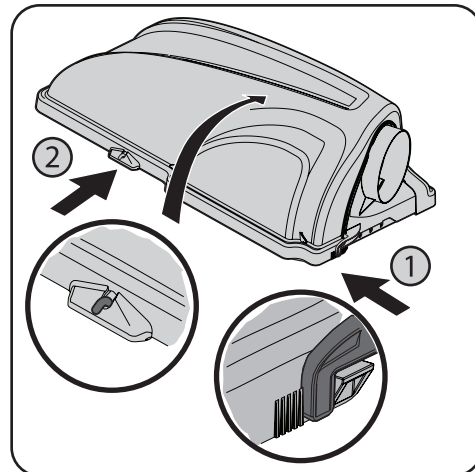


Figura 4-13

- Coloque los tres conjuntos de bolsas en las ménsulas de soporte de bolsa insertando primero el borde delantero (1), y luego ajustando el borde posterior hacia abajo hasta que calce en el conjunto (2) como se muestra en la Figura 4-14.

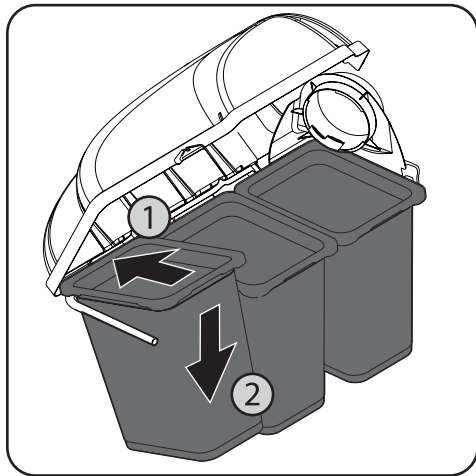


Figura 4-14

Instalación de la barra de arranque y el hardware

- Desde el interior de la bota, coloque los dos tornillos de cabeza hexagonal (738-1225) a través de los orificios en la parte inferior delantera de la bota. Consulte la Figura 4-15.

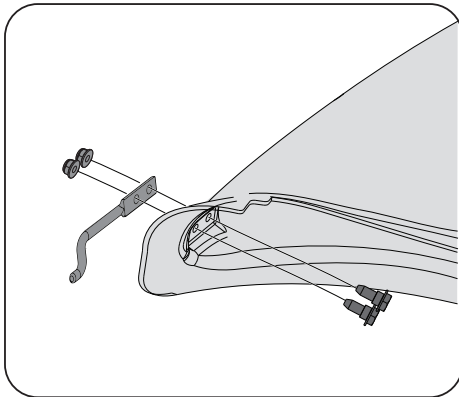


Figura 4-15

- Coloque la varilla de montaje (747-06309) en su lugar sobre los tornillos de cabeza hexagonal. Asegúrese de que la punta de la varilla esté hacia afuera desde la bota. Consulte la Figura 4-15.
- Comience a enroscar las tuercas de seguridad de la brida (712-04064) en los tornillos de cabeza hexagonal. Consulte la Figura 4-15.
- Usando una llave o un zócalo de 7/16" en el tornillo y una llave de caja de 7/16" en las tuercas nylock, apriete hacia abajo para que la brida quede al ras para asegurar asegure el ensamblaje.

Instalación del conducto de descarga - 19A70056100 Triple Baggers

Cuando se instala el canal de descarga hay dos instrucciones de instalación diferentes. Para las unidades de plataforma fabricadas de 54", el codo del canal de descarga se monta directamente en la plataforma de corte. Para las plataformas estampadas de 50" y 54", en primer lugar se debe instalar un adaptador. Asegúrese de seguir las

instrucciones correspondientes a la unidad en la que está instalando esta embolsadora.

Unidades de plataforma fabricada de 54":

- Eleve la plataforma a la posición más alta.
- Levante el deflector del canal (1 en la Figura 4-16) sobre la plataforma y sosténgalo mientras ubica el canal de descarga sobre la abertura del canal.

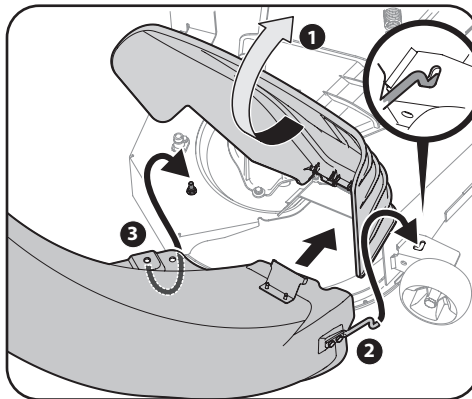


Figura 4-16

- Inserte el extremo del codo del canal de descarga (2) en el orificio suministrado en el montaje de rueda de la plataforma tal como se muestra en el recuadro de Figura 4-16.
- Gire el canal de descarga hacia atrás hasta que el orificio del codo del canal de descarga se alinee con el pasador de la plataforma. Mueva el codo de descarga hacia abajo hacia ese pasador como se muestra en 3 de la Figura 4-16.
- Fije el codo del canal de descarga en la plataforma de corte usando una perilla de aletas (720-04122) incluida con el kit de la embolsadora. Consulte la Figura 4-17.

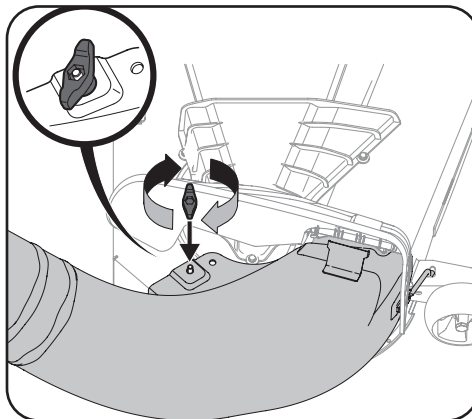


Figura 4-17

En las plataformas estampadas de 50" y 54":

- Eleve la plataforma a la posición más alta.
- Retire el tapón protector de goma del pasador de plataforma, 1 en la Figura 4-18.

- Eleve el deflector del canal (2 en la Figura 4-18) sobre la plataforma y sosténgalo mientras instala el adaptador de canal (731-10133) (3), sobre la plataforma como se muestra en la Figura 4-18.

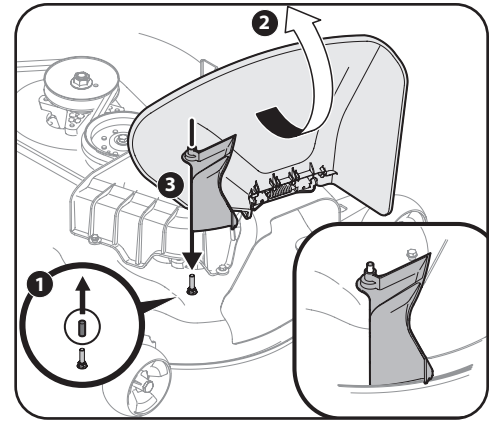


Figura 4-18

- Inserte el extremo del codo del canal de descarga (1) en el orificio suministrado en el montaje de rueda de la plataforma tal como se muestra en el recuadro de la Figura 4-19.

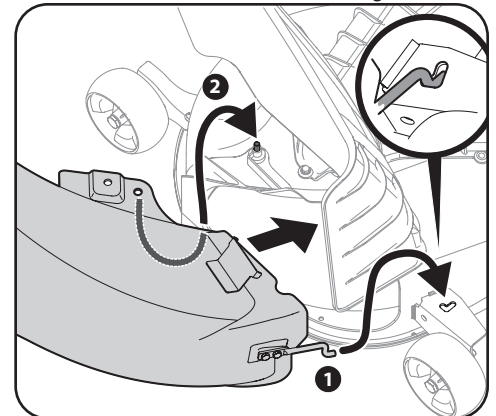


Figura 4-19

- Gire el canal de descarga hacia atrás hasta que el orificio del codo del canal de descarga se alinee con el pasador del adaptador de plataforma. Mueva el codo de descarga hacia abajo hacia ese pasador como se muestra en 2 de la Figura 4-19.
- Fije el codo del canal de descarga en la plataforma de corte usando una (720-04122) perilla de aletas incluida en el paquete de herrajes 689-01419. Consulte la Figura 4-20.

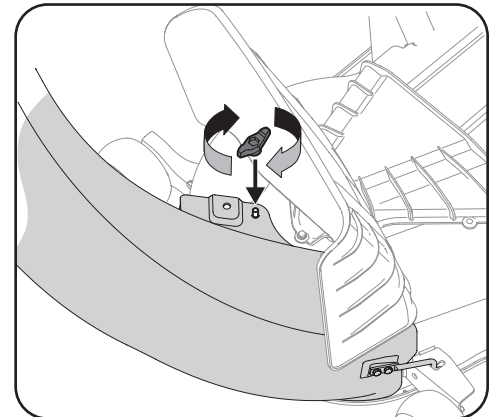


Figura 4-20

Instalación del Tubo de Canal Superior - Todos los modelos

1. Enrosque el extremo superior del tubo del canal en forma segura, en el soporte superior del canal. Existen dos lengüetas en el lado bajo interno del soporte del canal superior que permiten un enrosque seguro. Consulte la Figura 4-21.

NOTE: El tubo del canal y el soporte superior del mismo, están **enroscados hacia la mano izquierda**. Enrosque en sentido contrario a las agujas del reloj hasta asegurarlo.

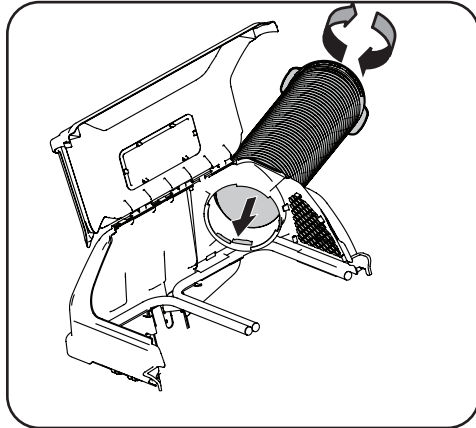


Figura 4-21

2. Deslice el tubo del canal sobre el codo del canal montado en la plataforma de corte, como se muestra en la Figura 4-22.

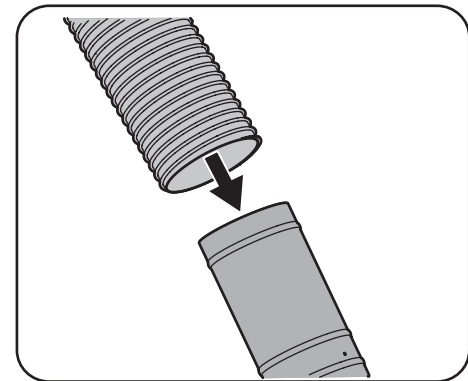


Figura 4-22

3. Asegúrese que la conexión es segura y que no hay espacios entre el tubo del canal y el codo del canal.
4. Si está abierta, cierre la cubierta del colector de césped, previo al corte de césped.

Instale el contrapeso



ADVERTENCIA: Este kit de contrapeso delantero se necesita cuando se utiliza cualquiera de los modelos RZT compatibles y equipados con un colector de césped. Si no se instala este kit, se pueden provocar lesiones graves o la muerte.



ADVERTENCIA: Antes de comenzar la instalación, coloque el RZT sobre una superficie firme y nivelada, coloque el freno de mano, coloque la toma de fuerza (PTO) en la posición desconectada (OFF), detenga el motor y quite la llave de encendido para impedir el arranque accidental.

1. Antes del ensamblado, despegue las calcomanías adhesivas de la hoja y aplíquelas a las superficies interiores de los soportes del colgador de pesas del lado derecho e izquierdo, como se muestra en la Figura 4-23.

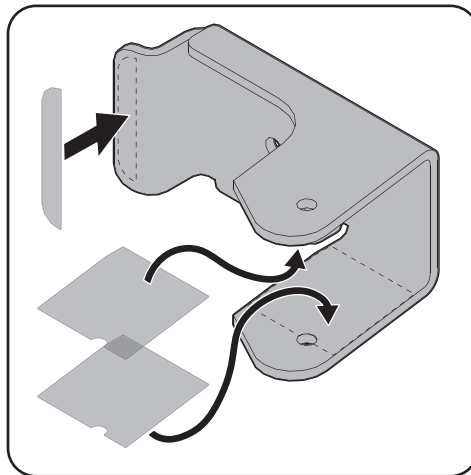


Figura 4-23

2. Sujete la pesa y tres platillos de pesar a los soportes de colgador de pesa con dos tornillos de cabeza hexagonal de 3/8" (710-3085) y dos tuercas (712-04065) como se muestra en la Figura 4-24.

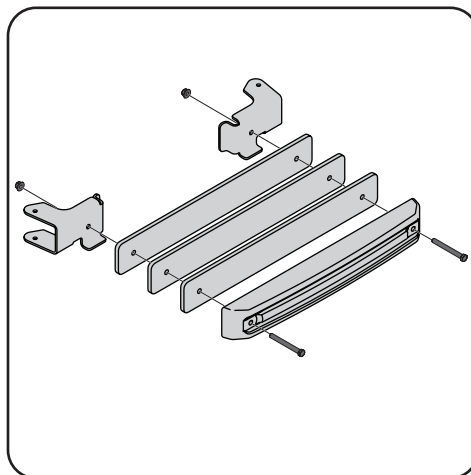


Figura 4-24

3. Centre visualmente el conjunto de barra de pesas en el tractor y con dos tornillos de cabeza hexagonal de 5/16" (710-3056) y dos tuercas (712-04063) sujete el conjunto de contrapeso al tractor como se indica en la Figura 4-25.

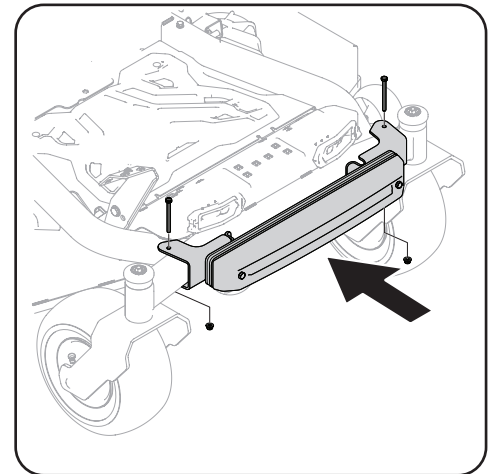


Figura 4-25

Uso de la embolsadora triple

NOTA: Cuando todas las bolsas para césped estén llenas, coloque el tractor sobre una superficie firme y nivelada, desembrague la toma de fuerza (PTO), apague el motor del tractor y coloque el freno de mano.

1. Abra el capó del colector de césped empujando hacia adentro la lengüeta posterior derecha con la mano derecha, como se ve en 1 de la Figura 5-1, y levantando la cubierta con la mano izquierda en el centro de la parte posterior de la cubierta de la embolsadora, 2.

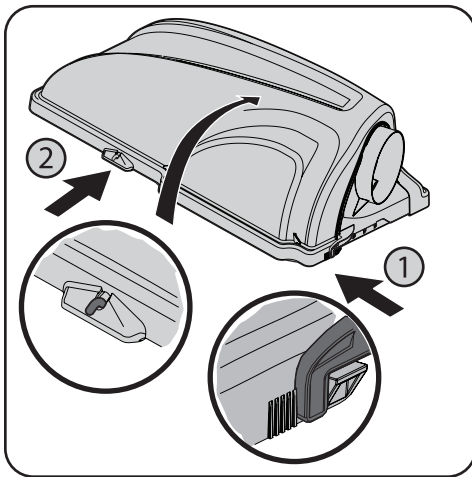


Figura 5-1

2. No extraiga del tractor el conjunto de tubo del canal del tractor.
3. Extraiga los tres conjuntos de bolsas de las ménsulas de soporte de las bolsas, para lo cual debe levantar el borde delantero primero y luego deslizar el borde trasero hacia adelante y arriba hasta que se separe del bastidor como se indica en la Figura 5-2.

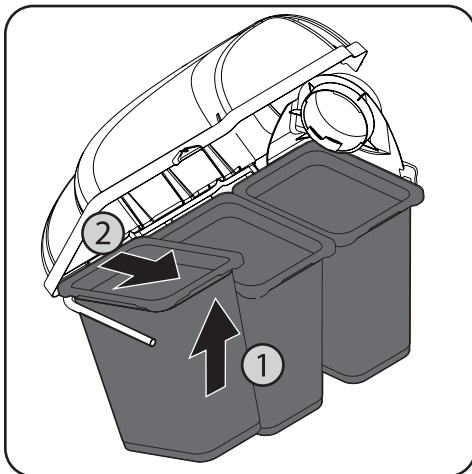


Figura 5-2

4. Vacíe los recortes de césped en un predio de disposición adecuado, use la manija de abajo de cada bolsa de césped. Para vaciar el contenido sostenga firmemente la bolsa
5. Vuelva a colocar las bolsas para césped, cierre la tapa, voltee el asiento hacia abajo, vuelva a arrancar el tractor, saque el freno de mano y reanude el corte de césped.

CUB CADET LLC

GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE

PARA ACCESORIOS Y ELEMENTOS QUE SE VENDEN POR SEPARADO

IMPORTANTE: Para obtener cobertura de garantía, el propietario debe presentar el comprobante de compra original y los registros de mantenimiento correspondientes al centro de servicio técnico autorizado del distribuidor. Consulte el manual del operador para obtener información sobre los intervalos de mantenimiento y servicio requeridos.

La siguiente garantía limitada es otorgada por Cub Cadet LLC con respecto a nuevos productos adquiridos o arrendados y utilizados en Estados Unidos y/o sus territorios y posesiones, y por MTD Products Limited con respecto a nuevos productos adquiridos o arrendados y utilizados en Canadá y/o sus territorios y posesiones (cualquiera de las dos entidades, respectivamente, "Cub Cadet").

Cub Cadet garantiza este producto (excluidas las piezas con desgaste normal, según se describe más abajo) contra defectos en los materiales y mano de obra por un período de dos (2) años a partir de la fecha de compra o arrendamiento original y, a su opción, reparará o reemplazará, sin costo alguno, cualquier pieza que presente defectos en los materiales o de mano de obra.

Se garantiza que las piezas con desgaste normal están libres de defectos en los materiales y de mano de obra por un período de treinta (30) días a partir de la fecha original de compra o arrendamiento. Las piezas sujetas a desgaste normal incluyen pero no se limitan a: correas, cuchillas, adaptadores de cuchilla, bolsas de césped, ruedas de plataforma, asientos y neumáticos.

Esta garantía limitada sólo se aplicará si el producto ha sido operado y mantenido de acuerdo con las instrucciones del Manual del Operador que se proporciona con el producto y no ha sido sujeto a uso inapropiado, abuso, uso comercial, abandono, accidente, mantenimiento incorrecto, alteración, vandalismo, robo, incendio, inundación o algún daño debido a otro peligro o desastre natural. Los daños que resulten de la instalación o el uso de piezas, accesorios o elementos no aprobados por Cub Cadet para usar con el o los productos incluidos en este manual anularán la garantía en lo que respecta a esos daños. Además, Cub Cadet puede rechazar la cobertura de la garantía si el medidor de horas o cualquier parte del mismo, es alterado, modificado, desconectado o de otro modo forzado.

CÓMO SOLICITAR Y OBTENER SERVICIO TÉCNICO: El servicio de la garantía está disponible, CON COMPROBANTE DE COMPRA Y LOS REGISTROS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES a través de su distribuidor local de servicio autorizado. Para localizar al distribuidor de su zona:

En Estados Unidos de América:

Consulte sus páginas amarillas, o póngase en contacto con Cub Cadet LLC en P.O. Box 361131, Cleveland, Ohio 44136-0019, llame al 1-877-282-8684, o visite nuestro sitio web en www.cubcadet.com.

En Canadá:

Póngase en contacto con MTD Products Limited, Kitchener, ON N2G 4J1, llame al 1-800-668-1238 ó visite nuestro sitio web en www.mtdcanada.com.

Sin limitación de lo anteriormente dicho, esta garantía limitada no ofrece cobertura en los siguientes casos:

- Los elementos del mantenimiento de rutina como por ejemplo lubricantes, filtros, afiladores de cuchillas, puesta a punto del motor, ajustes de frenos, del embrague o de la plataforma y el deterioro normal del acabado exterior debido al uso o exposición.
- Mantenimiento no realizado por el distribuidor de servicio autorizado.
- Cub Cadet no extiende ninguna garantía para los productos vendidos o exportados fuera de los Estados Unidos de América y/o Canadá, y sus respectivas posesiones y territorios, excepto para aquellos vendidos a través de los canales autorizados de distribución de exportaciones de Cub Cadet.
- Piezas de reemplazo y/o accesorios que no son piezas originales de Cub Cadet.
- Gastos de transporte y visitas técnicas.
- Uso comercial o institucional.

No existen garantías implícitas, incluyendo sin limitación cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adaptabilidad para un propósito en particular. Ninguna garantía tendrá validez después del período de aplicación de la expresa garantía escrita indicada anteriormente. Ninguna otra garantía expresa, sea oral o escrita, excepto la mencionada anteriormente, extendida por personas o entidades, incluidos los distribuidores y minoristas, con respecto a cualquier producto, obligará a Cub Cadet. El recurso exclusivo es reparar o reemplazar el producto según lo anteriormente establecido. Los términos de esta garantía cubren las reparaciones únicas y exclusivas que surjan de la venta y/o arrendamiento de los productos cubiertos por la presente. Cub Cadet no se hará responsable de las pérdidas o los daños incidentales o indirectos, incluyendo, sin limitación, los gastos incurridos en servicios de mantenimiento, sustitución o reemplazo del césped, o los gastos de arrendamiento realizados para reemplazar de manera transitoria un producto bajo garantía.

Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños y perjuicios incidentales o indirectos, o las limitaciones sobre la duración de las garantías implícitas, por lo que las exclusiones o limitaciones mencionadas anteriormente pueden no aplicarse en su caso.

En ningún caso se obtendrá una compensación de ningún tipo por un monto mayor al precio de compra del producto adquirido. La alteración de las características de seguridad del producto anulará esta garantía. Usted asume el riesgo y la responsabilidad por las pérdidas, daños o lesiones personales o materiales propias o de terceros que surjan del uso incorrecto o de la falta de capacidad para usar este producto.


Esta garantía limitada cubre solamente al comprador original, o a la persona que recibió el producto de regalo.

CÓMO SE RELACIONA LA LEGISLACIÓN LOCAL CON ESTA GARANTÍA: Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que varían de una jurisdicción a otra.

Cub Cadet LLC, P.O. BOX 361131 CLEVELAND, OHIO 44136-0019, teléfono: 1-877-282-8684
MTD Products Limited, Kitchener, ON N2G 4J1, teléfono: 1-800-668-1238

Cub Cadet®

MANUEL DE L'UTILISATEUR

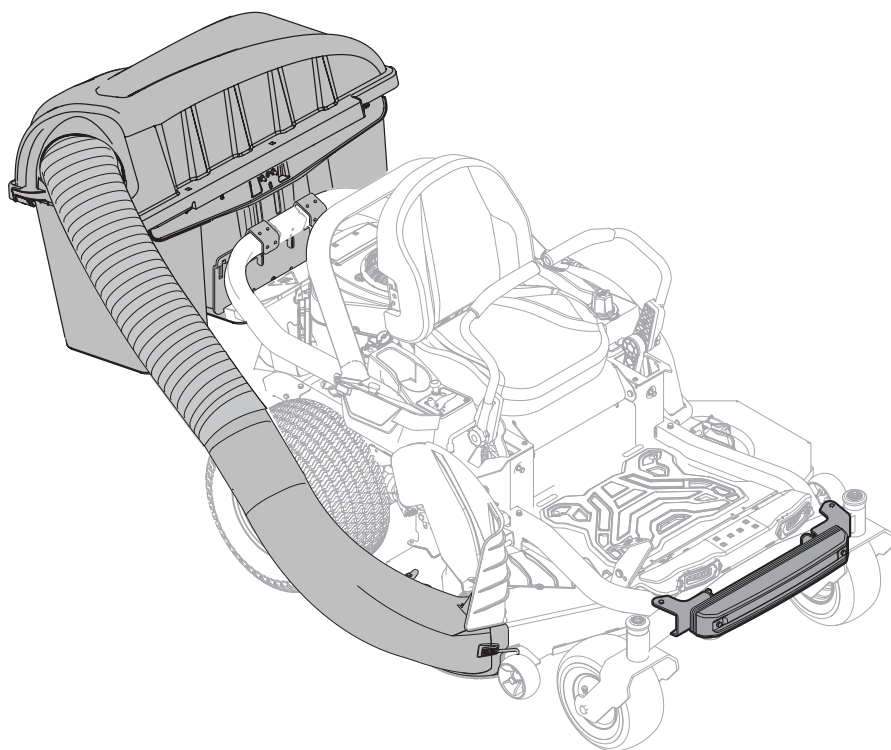

Ensacheuse arrière Modèles n° 19A70056100

⚠ AVERTISSEMENT

**LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES RÈGLES ET LES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ OFFERTES DANS CE MANUEL AVANT DE FAIRE FONCTIONNER CETTE MACHINE.
LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES.**

CUB CADET LLC, P.O. BOX 361131 CLEVELAND, OHIO 44136-0019

Merci

Merci d'avoir acheté un accessoire d'ensachage fabriqué par Cub Cadet. Il a été soigneusement conçu afin de fournir un rendement exceptionnel lorsqu'il est utilisé et entretenu correctement.

Veuillez lire ce manuel en entier avant de mettre l'équipement en marche. Ce manuel vous indique comment installer, utiliser et entretenir votre produit facilement et sans danger. Assurez-vous, ainsi que toutes les autres personnes qui utiliseront la machine, de suivre attentivement les consignes de sécurité recommandées en tout temps. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures corporelles ou causer des dégâts matériels.

Toutes les informations contenues dans ce manuel sont pertinentes aux données les plus récentes offertes au moment de l'impression. Consultez ce manuel fréquemment afin de vous familiariser avec l'équipement, ses fonctions et son fonctionnement. Nous tenons à vous aviser que ce manuel de l'opérateur peut couvrir un éventail de spécifications de produits pour différents modèles. Les caractéristiques et les fonctions décrites ou illustrées dans ce manuel peuvent ne pas s'appliquer à tous les modèles. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques, les concepts du produit et le matériel sans préavis et sans obligation de notre part.

Si vous avez des problèmes ou des questions au sujet de l'équipement, téléphonez à votre concessionnaire Cub Cadet local ou communiquez avec nous directement. Vous trouverez les numéros de téléphone d'assistance à la clientèle de Cub Cadet, l'adresse de son site Web et son adresse d'expédition au bas de cette page. Nous tenons à assurer votre entière satisfaction en tout temps.

Toutes les références que vous retrouverez dans ce manuel au sujet du côté *gauche* et du côté *droit* de la machine sont observées à partir de la position d'utilisation.

Tables des matières

Consignes de sécurité	27	Utilisation	35
Contenu de la boîte	29	Garantie	Verso
Assemblage et installation	31		

Renseignements d'enregistrement du produit

Avant d'installer et de mettre en marche votre nouvel équipement, veuillez chercher la plaque du modèle et enregistrer l'information dans la section offerte à cet effet à droite. Vous trouverez la plaque du modèle près du côté externe du couvercle du dispositif d'ensachage. La plaque du modèle contient le numéro de modèle de l'unité et les numéros de série de l'appareil. Ces renseignements seront indispensables pour faire la demande de soutien technique par l'intermédiaire de notre site Web, pour obtenir de l'aide du Service de soutien à la clientèle ou pour communiquer avec un concessionnaire de service agréé local.

NUMÉRO DE MODÈLE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NUMÉRO DE SÉRIE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Assistance à la clientèle

Si vous éprouvez de la difficulté à assembler ce produit ou pour toutes questions au sujet des commandes, du fonctionnement ou de l'entretien de ce dispositif, il est possible de recevoir les conseils d'experts. Choisissez l'une des options ci-dessous :

- ◇ Consultez notre site Web au www.cubcadet.com
- ◇ Appelez un représentant de l'assistance à la clientèle au 1 800 965-4CUB
- ◇ Trouvez notre concessionnaire Cub Cadet le plus proche en appelant à 1 877 282-8684
- ◇ Écrivez-nous à Cub Cadet LLC • P.O. Box 361131 • Cleveland, OH • 44136-0019

Consignes de sécurité

2.



AVERTISSEMENT Ce symbole indique d'importantes consignes de sécurité qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent mettre en danger votre propre sécurité et celle d'autrui et/ou de provoquer des dommages matériels. Veuillez lire et respecter toutes les instructions du présent manuel avant de faire fonctionner cette tracteur. Le non-respect de ces directives pourrait entraîner des blessures corporelles. Lorsque vous voyez ce symbole. **RESPECTEZ L'AVERTISSEMENT!**



DANGER! Ce dispositif a été conçu pour être utilisé selon les pratiques d'utilisation sécuritaires décrites dans ce manuel. Une imprudence ou une erreur de jugement de la part de l'opérateur peut entraîner des blessures graves. Les tondeuses peuvent amputer des mains et des pieds, ainsi que projeter des objets. Le non-respect des consignes de sécurité et des instructions fournies avec votre tondeuse pourrait entraîner des blessures graves et même causer la mort.



PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE!

AVERTISSEMENT! Ce produit contient au moins un composé chimique reconnu dans l'état de la Californie comme produit pouvant provoquer des cancers et des malformations congénitales et avoir une incidence négative sur l'appareil reproducteur.

Utilisation en général

1. Veuillez lire, assimiler et respecter les avertissements et les instructions qui sont apposés sur le dispositif et dans leurs manuels respectifs avant de monter et de mettre en marche l'équipement. Conservez le présent manuel dans un endroit sûr pour consultation régulière et ultérieure, de même que pour commander des pièces de rechange.
2. Pour éviter tout contact avec la lame ou d'être blessé par un projectile, éloignez les enfants, les passants, les assistants et les animaux à au moins 75 pieds de la tondeuse en cours de fonctionnement. Arrêtez l'appareil si quelqu'un pénètre dans la zone de travail.
3. Examinez soigneusement la zone où la tondeuse sera utilisée. Retirez toutes les pierres, tous les bâtons, les fils, les os, les jouets et les autres objets qui pourraient être avalés et projetés par les lames. Les objets projetés peuvent provoquer des blessures corporelles graves.
4. Pour protéger vos yeux, portez toujours des lunettes de sécurité munies ou non de coques en utilisant l'appareil, lors de réglages ou de réparations. Les objets projetés, qui ricochent, risquent de blesser grièvement les yeux.
5. Ne faites pas fonctionner la tondeuse sans son clapet d'éjection ou son bac de ramassage installé dans son emplacement approprié. Un clapet d'éjection ou un composant du dispositif d'ensilage manquant ou endommagé peut entraîner des blessures causées par la projection d'objets ou par le contact avec la lame.
6. N'approchez pas vos mains et vos pieds des pièces en rotation et ne les passez jamais sous le plateau de coupe. Un contact avec les lames risque d'amputer les mains et les pieds.
7. Coupez le moteur de la tondeuse et attendez que les lames s'immobilisent complètement avant de déboucher l'ouverture d'éjection ou les pièces du dispositif d'ensilage de la tondeuse.
8. Ralentissez avant de tourner. Manoeuvrez le tracteur en douceur. Évitez le fonctionnement erratique et une vitesse excessive. Tenez compte du fait que les accessoires d'ensilage peuvent influencer les caractéristiques de manipulation de votre tondeuse.
9. Désengorgez les lames, placez le frein à main, coupez le moteur et attendez l'immobilisation complète des lames avant d'ouvrir le couvercle du bac de ramassage, de retirer celui-ci, de vider l'herbe, de déboucher la goulotte, de retirer les débris, ou en effectuant tout autre ajustement. Ne laissez jamais un tracteur en marche sans surveillance. Attendez toujours que les lames s'immobilisent, placez la transmission au neutre, mettez le frein à main, coupez le moteur et retirez la clé avant le démontage.

10. Votre tracteur est conçu pour tondre du gazon résidentiel normal. Ne tentez pas de couper la pelouse exceptionnellement longue et sèche (par exemple, des pâturages) ou des amas de feuilles mortes. De la pelouse sèche ou des feuilles mortes peuvent entrer en contact avec l'échappement du moteur ou s'accumuler sur la plate-forme de la tondeuse offrant un risque d'incendie potentiel.
11. En cas de situations qui ne sont pas mentionnées dans le présent manuel, soyez prudent et faites preuve de bon sens. Pour obtenir de l'aide, communiquez avec un représentant du service à la clientèle.

Utilisation sur une pente

Les pentes sont l'un des principaux facteurs qui contribuent à la perte de contrôle et aux accidents liés aux renversements qui peuvent entraîner des blessures graves et même causer la mort. Les accessoires de tonte peuvent également affecter la stabilité de la tondeuse. Tout travail sur des pentes exige des précautions supplémentaires.

Par mesure de sécurité, utilisez l'inclinomètre fourni dans le présent manuel pour mesurer l'inclinaison du terrain avant d'utiliser cet appareil dans une zone en pente ou montagneuse. Si la pente est supérieure à 10 degrés comme indiqué sur l'inclinomètre, retirez les accessoires de tonte (c.-à-d. le sac de ramassage, etc.) avant de commencer le travail dans ce secteur, car des blessures graves pourraient s'en suivre.

À faire :

1. Tondez parallèlement à la pente, jamais en travers. Faites preuve d'une extrême prudence lors des changements de direction sur une pente.
2. Faites attention aux trous, aux ornières, aux pierres ou aux objets dissimulés dans l'herbe. Un terrain inégal peut faire retourner le tracteur. Des herbes hautes peuvent dissimuler des obstacles.
3. Roulez à basse vitesse. Choisissez un réglage de vitesse suffisamment bas pour que vous n'ayez pas à arrêter ou à changer de vitesse lorsque vous vous trouvez sur une pente. Quoique les freins fonctionnent correctement, les pneus peuvent perdre une certaine traction sur les pentes. Maintenez toujours le tracteur embrayé lorsque vous descendez les pentes afin de tirer avantage de l'action de freinage du moteur.
4. Respectez les recommandations du fabricant pour les poids ou les contrepoids des roues afin d'améliorer la stabilité. Gardez tous les mouvements lents et progressifs lorsque vous vous trouvez sur les pentes. Ne changez pas brusquement de vitesse ou de direction. Un embrayage ou un freinage brusque pourrait faire basculer le tracteur et causer un renversement arrière, causant ainsi des blessures graves.

5. Évitez de mettre en marche le tracteur ou de vous arrêter sur une pente. Si les pneus perdent de la traction, désembrayez les lames et dirigez-vous lentement vers le bas de la pente.

À ne pas faire :

1. Si possible, évitez de changer de direction sur les pentes à moins que ce ne soit absolument nécessaire.
2. Ne tondez pas près de descentes, de fossés ou de remblais. La tondeuse pourrait basculer soudainement si une roue se trouve au bord d'une falaise, d'un fossé ou si un bord s'affaisse.
3. N'essayez pas de stabiliser le tracteur en mettant votre pied au sol.
4. Ne vous servez pas d'un bac de ramassage sur les pentes raides.
5. Ne tondez pas de l'herbe mouillée. Une traction réduite pourrait causer un glissement.

Entretien général

1. Avant de nettoyer, de réparer ou d'examiner la tondeuse, assurez-vous que la lame et toutes les pièces mobiles sont immobilisées. Débranchez le fil de la bougie d'allumage et mettez-le à la terre contre le moteur pour empêcher tout démarrage intempestif.
2. Afin de vous assurer que l'équipement conserve une condition de travail sécuritaire, maintenez tous les écrous, boulons et vis bien serrés.
3. N'altérez jamais le système de verrouillage de sécurité de votre tondeuse ni d'autres dispositifs de sécurité. Vérifiez régulièrement leur bon fonctionnement.
4. Ne tentez jamais de faire des ajustements ou des réparations lorsque le moteur de la tondeuse tourne.
5. Les composants du sac à herbe et du clapet d'éjection peuvent s'user et s'endommager; par conséquent, ils peuvent exposer les pièces mobiles ou provoquer la projection d'objets. Par mesure de sécurité, vérifiez régulièrement les composants et remplacez-les immédiatement avec des pièces de rechange authentiques du fabricant uniquement. Consultez la liste des pièces dans ce manuel. L'emploi de pièces non conformes aux caractéristiques du matériel d'origine pourrait entraîner une performance inférieure et compromettre la sécurité!
6. Prenez soin des étiquettes de sécurité et remplacez-les au besoin.

Symboles de sécurité

Ce tableau illustre et décrit les symboles de sécurité qui peuvent apparaître sur ce produit. Avant son utilisation, lisez, assimilez et respectez toutes les instructions apposées sur l'appareil.

Symbole	Description
	Avant d'assembler ou d'utiliser cet appareil, lisez, comprenez et respectez toutes les instructions décrites dans ces manuels.
	ARRÊTER Coupez le moteur avant d'ouvrir le couvercle du bac de ramassage.



AVERTISSEMENT! C'est votre responsabilité—Limitez l'utilisation de cet appareil motorisé à des personnes qui peuvent lire, assimiler et respecter les avertissements et les instructions qui figurent dans le présent manuel et qui sont apposés sur l'appareil.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!

Inclinomètre

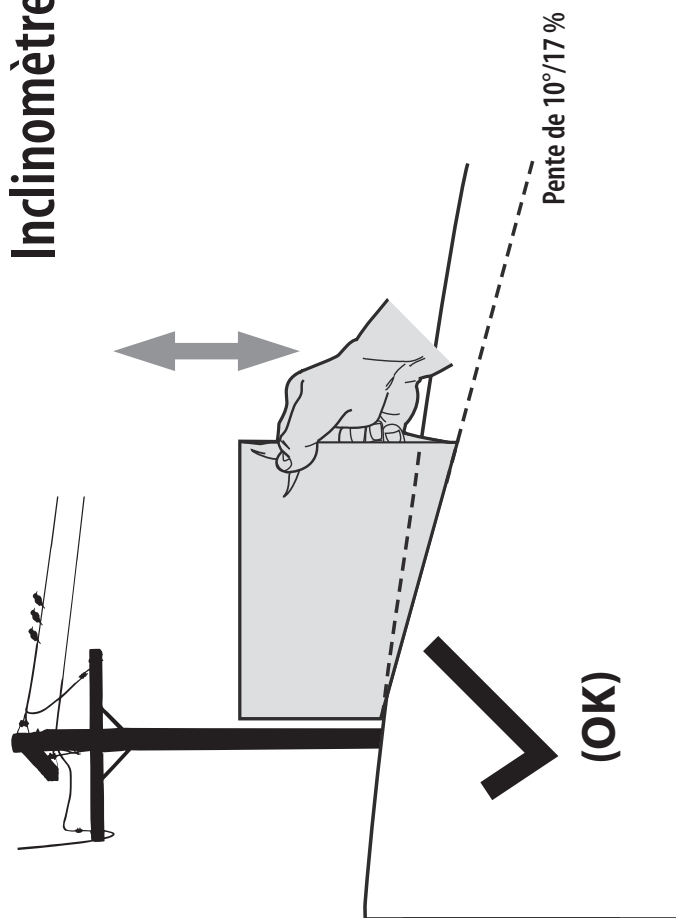


Figure 1

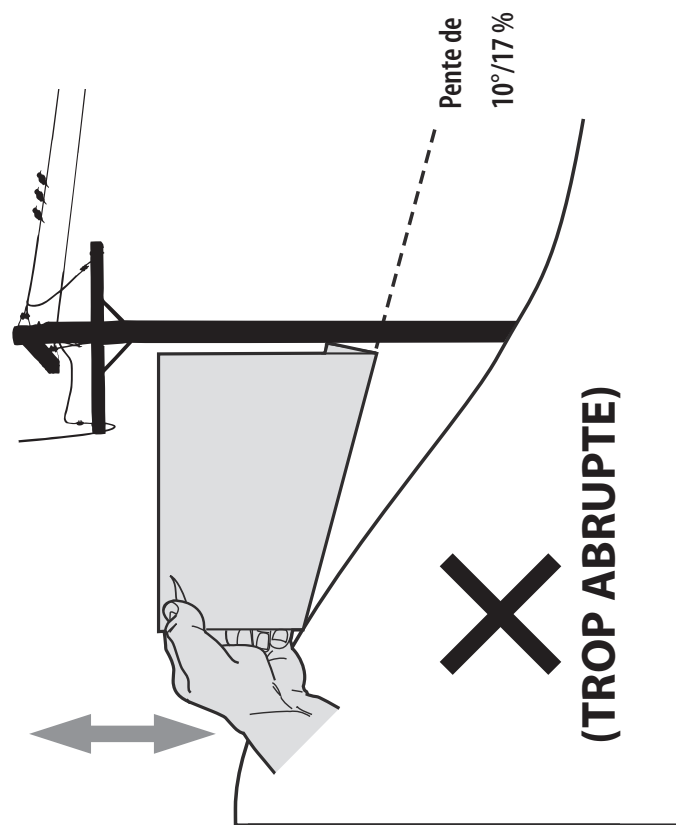


Figure 2

Ligne pointillée 10°/17 %

UTILISEZ CET INCLINOMÈTRE POUR

DÉTERMINER SI UNE PENTE EST TROP ABRUPTE POUR UN FONCTIONNEMENT SÉCURITAIRE!

Pour vérifier la pente, procédez comme suit :

1. Retirez cette page et pliez-la le long de la ligne pointillée.
2. Localisez un objet vertical sur la pente ou derrière celle-ci (p. ex. un poteau, un bâtiment, une clôture, un arbre, etc.)
3. Alignez l'un des côtés de l'inclinomètre avec l'objet (consultez la Figure 1 et la Figure 2).
4. Ajustez l'inclinomètre vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le coin gauche touche la pente (consultez la Figure 1 et la Figure 2).
5. S'il y a un écart en dessous de l'inclinomètre, la pente est trop raide pour un fonctionnement en toute sécurité (consultez la Figure 2 ci-dessus).



AVERTISSEMENT! Les pentes sont l'un des principaux facteurs qui contribuent aux accidents liés aux renversements pouvant entraîner des blessures graves et même causer la mort.

Ne pas utiliser cette machine sur une pente dont l'inclinaison est supérieure à 10 degrés ou 17 pour cent. Tout travail sur des pentes exige des précautions supplémentaires. Si vous ne pouvez pas reculer sur la pente ou si nous ne vous sentez pas à l'aise de le faire, n'y passez pas la tondeuse. Utilisez toujours la tondeuse parallèlement à la pente, jamais en travers.

Dispositif d'ensachage triple de 50 po (1,27 m), 54 po (1,37 m) ou 60 po (1,52 m) – 19A70056100

Avant de commencer l'installation, retirez toutes les pièces de la boîte afin de vous assurer qu'il ne manque rien. Le contenu de la boîte est indiqué ci-dessous et il est illustré à la Figure 3-1. Les trousse de matériel incluses dans cette trousse sont détaillées à la fin de cette section.

- Assemblage de la culotte – 631-18371
- Assemblage du sac à herbe (3) – 664-05104
- Support d'ensachage vertical – 683-04519C
- Support du sac à herbe – 683-04498B
- Soutien à l'upper chute – 731-17272
- Adaptateur de goulotte – 731-10133
- Assemblage du dispositif d'ensachage supérieur – 631-06539
- Assemblage du tuyau – 764-05275
- Tige d'articulation – 711-05079
- Déflecteur de sac – 731-18471
- Support d'adaptateur d'articulation – 789-02298
- Support d'adaptation – 789-02518
- Écran de protection du dispositif d'ensachage – 731-06504
- Bouchons (6) – 735-0246A
- Poids du dispositif d'ensachage Tzt – 719-04217A
- Plaques de poids (3) – 789-02137
- Support de suspension du poids de gauche – 789-02197
- Support de suspension du poids de gauche – 789-021978
- Trousse de matériel – 689-01419
- Trousse de matériel – 689-02199
- Vis de déflecteur – 689-02299
- Bandes adhésives antimarquage – 777X52246


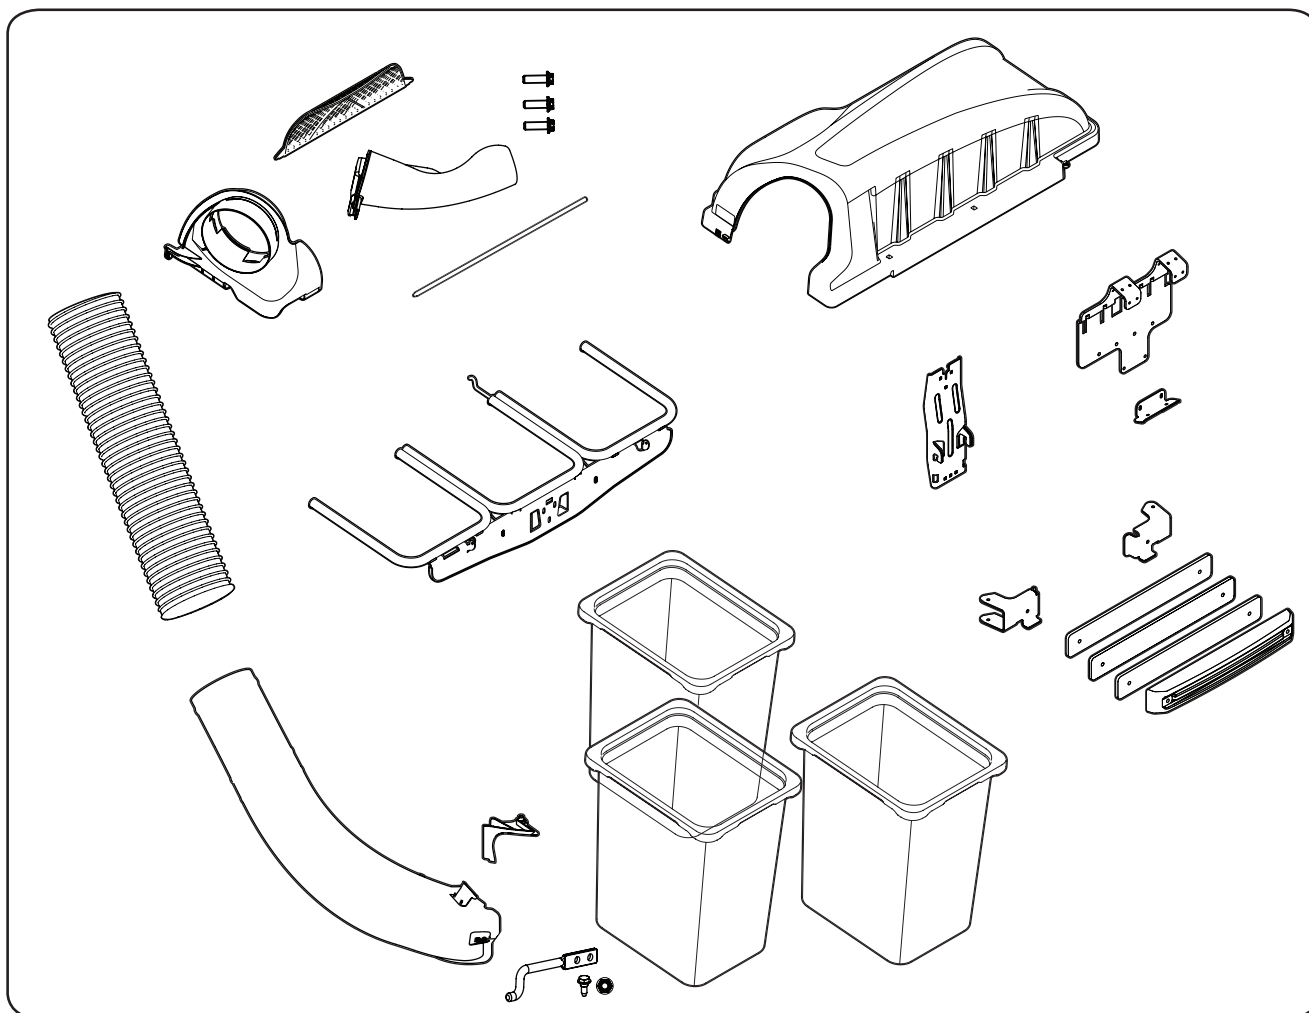


Figure 3-1


CONTENU DES JEUX DE MONTAGE

Veillez comparer le matériel fourni avec les illustrations ci-dessous. Les quantités pour chaque article sont indiquées entre parenthèses.


Trousse de matériel – 689-01419

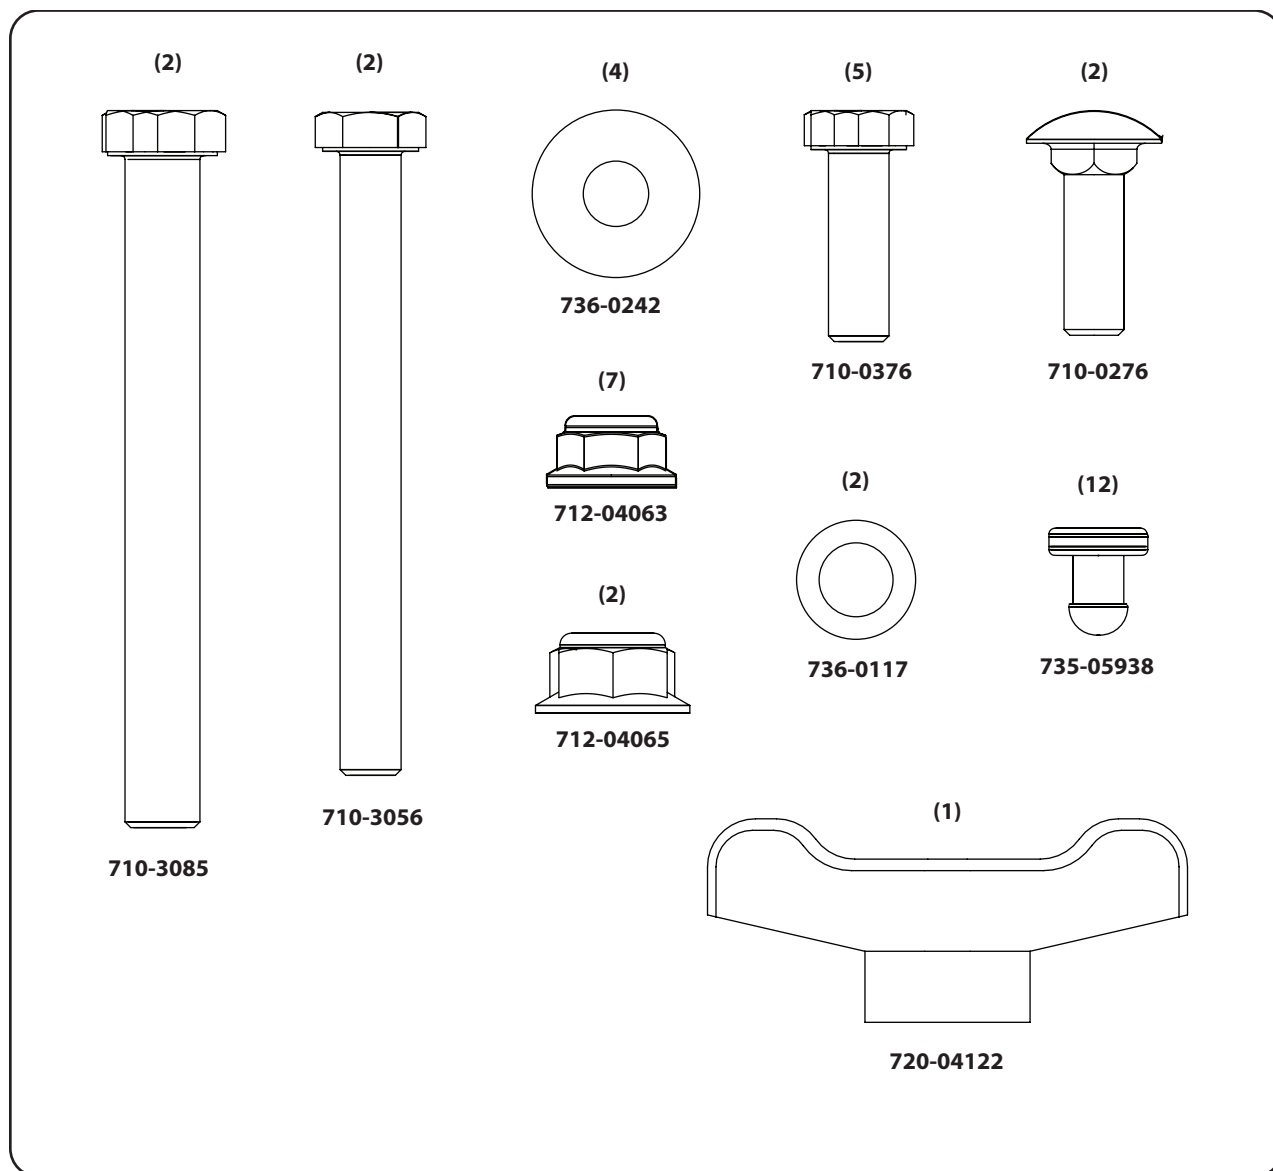

Trousse de matériel 689-02199

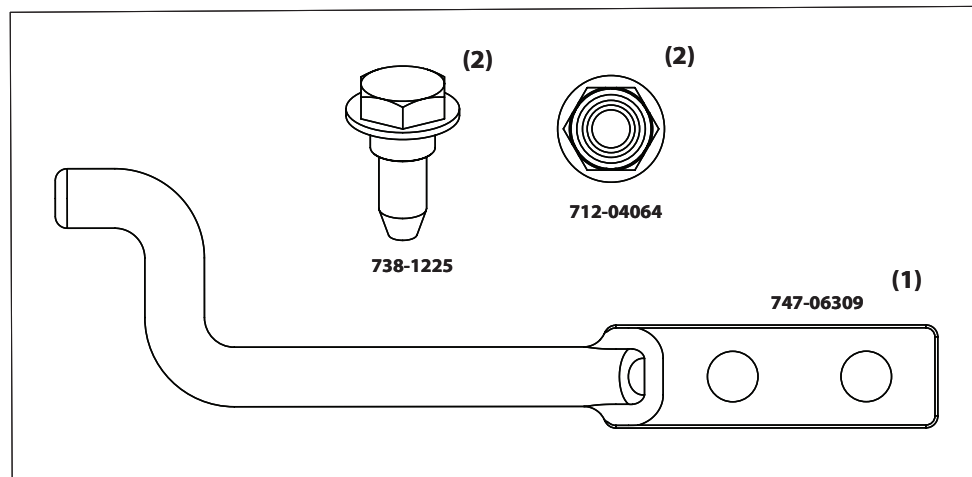

Trousse de matériel 689-02299

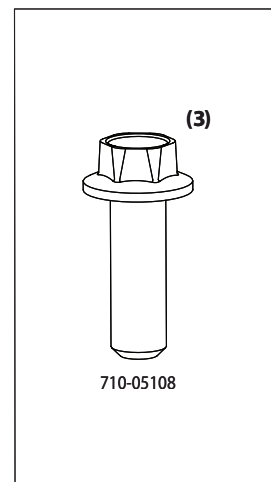

REMARQUE : Sauf indication contraire, les références aux côtés gauche, droit, avant et arrière du tracteur proviennent de la position du chauffeur.

- Avant l'assemblage, déplacez le tracteur sur une surface horizontale, débrayez la PDF, arrêtez le moteur et enclenchez le frein de stationnement.

Montage des supports de fixation

1. Installez douze tampons en caoutchouc (735-05938) dans le support de l'adaptateur (789-02518). Fixez-les solidement en utilisant les orifices de montage illustrés à la Figure 4-1.

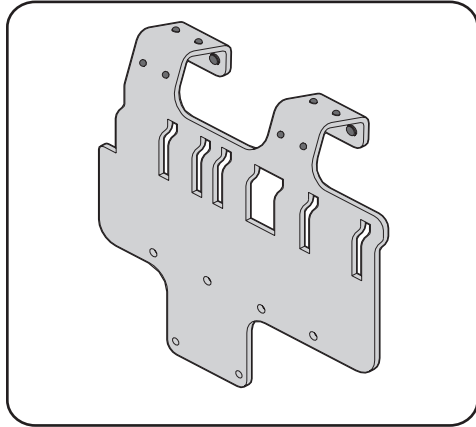


Figure 4-1

REMARQUE : Après chaque saison, vérifiez que les coussinets de protection ne sont pas trop usés; remplacez-les si nécessaire.

Installer l'ensemble de support sur le tracteur

REMARQUE : Lors de l'assemblage de cet ensemble de montage, il est préférable de ne pas serrer complètement le support pour l'instant. Ceci facilitera le processus de montage des étapes ultérieures, ce qui nécessitera alors le serrage complet de cet ensemble.

Remarque : Le dispositif d'ensachage triple 19A70056100 peut uniquement être installé sur les RZT de la série Ultima ZT2. Reportez-vous à la Figure 4-2 pour déterminer le modèle en fonction du type de support d'attelage. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle si vous constatez des anomalies.

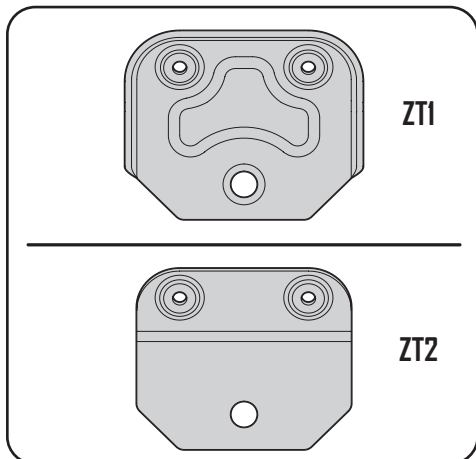


Figure 4-2

Pour installer le support de fixation sur le tracteur, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Retirer le support d'attelage.
2. **Pour l'installation de l'ensacheuse double ZT1 uniquement :** Placez deux rondelles (736-0242) entre l'adaptateur de support d'attelage (789-02298) et le support d'attelage retiré à l'Étape 1.
3. Installez l'ensemble du support sur le châssis inférieur du tracteur au moyen de deux vis d'assemblage (710-0376). Consultez la Figure 4-3.

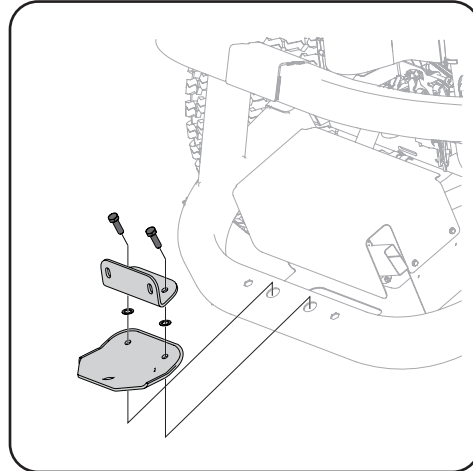


Figure 4-3

4. Accrochez le support de l'adaptateur au tube à cadre supérieur et connectez-le à l'adaptateur du support d'attelage (789-02298) au moyen de deux vis (710-0376), de deux rondelles (736-0242) et de deux contre-écrous d'épaulement (710-04063). Consultez la Figure 4-4.

Remarque : Assurez-vous que le support de l'adaptateur repose fermement sur le tube à cadre supérieur.

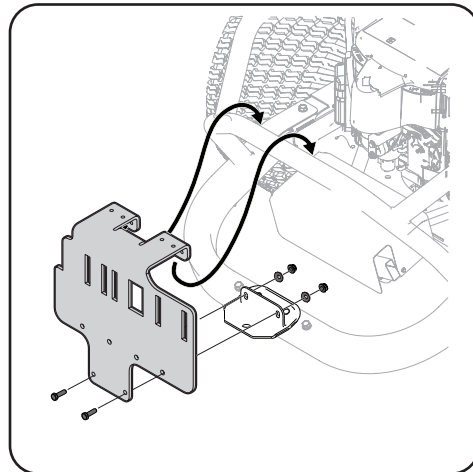


Figure 4-4

5. À ce moment, serrez tout le matériel installé.

Installer un support vertical

Remarque : Ce manuel couvre diverses configurations de dispositif d'ensachage. Veuillez suivre les instructions applicables à votre machine.

1. En vous aidant de la Figure 4-5 et du tableau ci-dessous, localisez l'orifice de montage approprié sur le support de montage de votre tracteur :

Numéro de modèle	Description	Position
19A70054100	Dispositif d'ensachage double de 42 po (1 m) ou 46 po (1,18 m)	4
19A70055100	Dispositif d'ensachage double de 50 po (1,27 m) ou 54 po (1,37 m)	3
19A70056100	Dispositif d'ensachage triple de 50 po (1,27 m) ou 54 po (1,37 m)	1

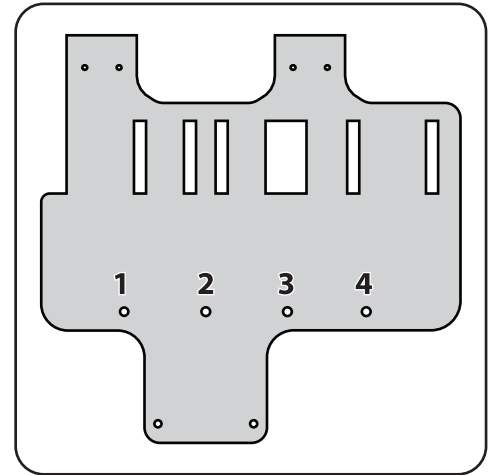


Figure 4-5

Remarque : La position de l'orifice 2 n'est actuellement pas utilisée.

2. Installez le support de fixation vertical sur la plaque de fixation du tracteur en l'accrochant sur l'ensemble de fixation comme montré à la Figure 4-6.
3. Fixez le support de fixation droit à l'ensemble de montage à l'aide d'un boulon à tête hexagonale (710-0376) et d'un contre-écrou d'épaulement (712-04063) provenant de la trousse de matériel 689-01419. Reportez-vous à la Figure 4-6.

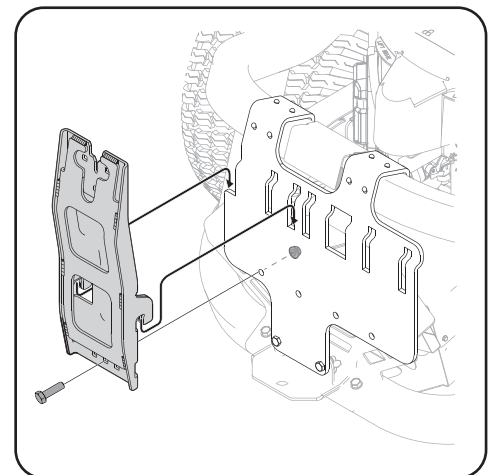


Figure 4-6

Installation de l'ensemble de support de l'ensacheuse – Modèles de dispositif d'ensachage triple

Pour le numéro de modèle 19A70056100, suivez les étapes ci-dessous.

1. Installez et fixez l'ensemble de support au support de fixation vertical à l'aide de deux boulons de carrosserie (710-0276), de deux rondelles coniques (736-0242) et de deux contre-écrous d'épaulement (712-04063) provenant de la trousse de matériel 689-01419. Figure 4-7.

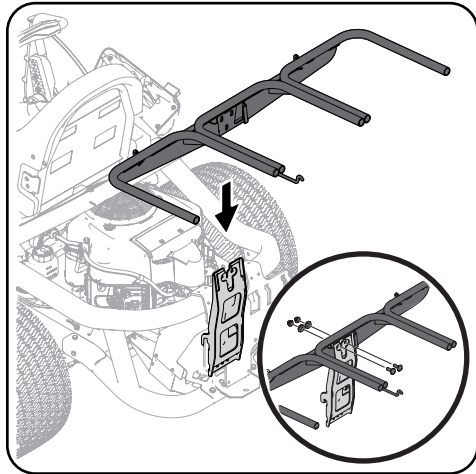


Figure 4-7

REMARQUE : Les boulons de carrosserie (710-0276), provenant de la trousse de matériel 689-01419, vont dans l'orifice supérieur, avec l'écrou faisant face au moteur. Les écrous à tête hexagonale (710-0376) de la même trousse de matériel, vont dans l'orifice inférieur.

Installation des composants supérieurs du dispositif d'ensachage – Modèles de dispositif d'ensachage triple

Pour le numéro de modèle 19A70056100, suivez les étapes ci-dessous pour installer les composants de l'ensacheuse.

Une fois les supports de montage assemblés et en place sur le tracteur, procédez comme suit pour assembler les autres composants de l'ensacheuse.

1. Insérez le support en plastique de la goulotte supérieure en clipsant d'abord la partie latérale sur la barre (1) de support de l'ensacheuse, comme illustré à la Figure 4-8.

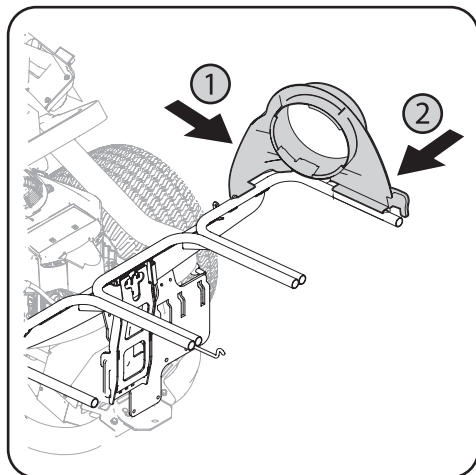


Figure 4-8

2. Insérez la partie avant de la goulotte de descente à la barre (2), comme illustré à la Figure 4-8.
3. Fixez le support de goulotte supérieur au déflecteur de goulotte à l'aide des trois (3) vis fournies dans le kit de matériel 689-02299. Consultez la Figure 4-9.

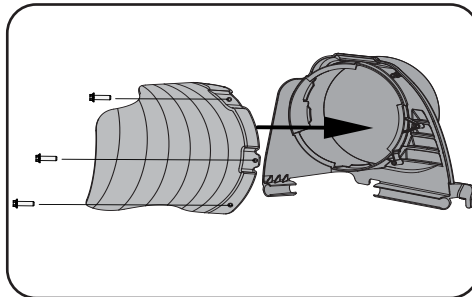


Figure 4-9

4. S'il n'est pas déjà installé par l'usine, installez l'écran de l'ensacheuse dans le couvercle en insérant d'abord une extrémité dans l'orifice de montage découpé correspondant. Assurez-vous de faire passer l'écran sous la lèvre, comme illustré à la Figure 4-10.

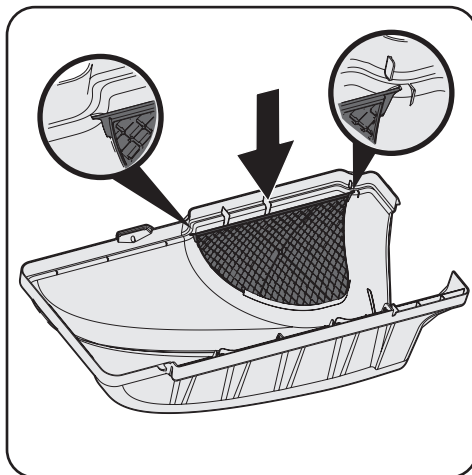


Figure 4-10

5. Installez le couvercle de l'ensacheuse sur le dispositif de soutien de sac, comme illustré à la Figure 4-11. Le couvercle de plastique doit être placé à l'intérieur des deux languettes de montage.

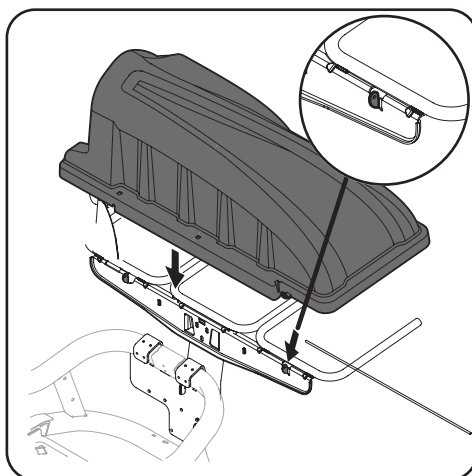


Figure 4-11

6. Glissez la broche dans l'orifice de l'onglet de fixation, comme illustré à la Figure 4-12. Servez-vous des fenêtres de découpe (reportez-vous à l'encadré de la Figure 4-12) pour aligner la broche de l'autre côté et enfoncez-la complètement, jusqu'à ce qu'elle atteigne la butée. À cette étape, la broche s'enclenche en place et est fixée à l'aide de l'onglet qui se trouve dans le couvercle de l'ensacheuse.

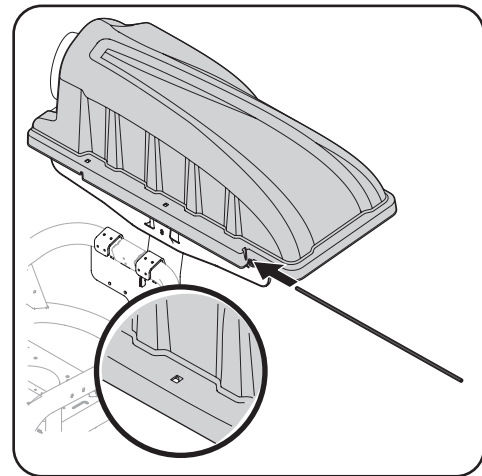


Figure 4-12

7. Ouvrez le couvercle en enfonçant l'onglet d'arrière droite de l'ensacheuse avec votre main droite (1) et soulevez le couvercle en plaçant votre main gauche au centre, à l'arrière du couvercle de l'ensacheuse (2), comme illustré au point, comme illustré à la Figure 4-13.

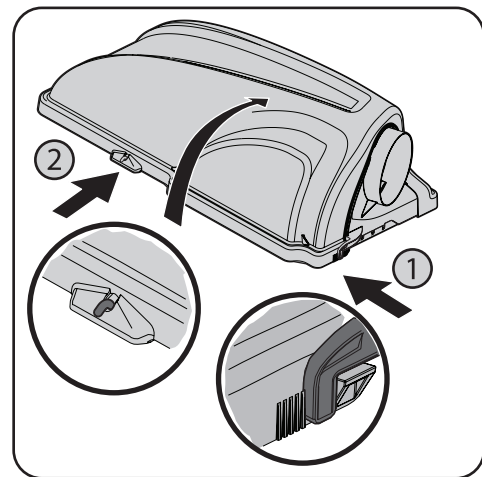


Figure 4-13

8. Installez les trois ensembles de sac sur les supports de sac en insérant le bord avant en premier (1), puis en abaissant le bord arrière jusqu'à ce qu'il s'insère dans l'ensemble (2), comme illustré à la Figure 4-14.

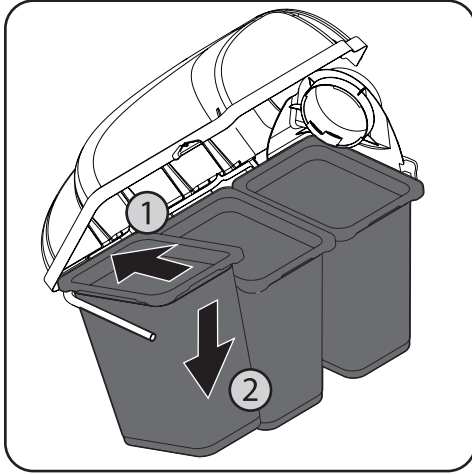


Figure 4-14

Installation de la tige de démarrage et du matériel

1. À partir de l'intérieur du coffre, insérez les deux vis à tête hexagonale (738-1225) dans les trous situés dans la partie inférieure avant du coffre. Consultez la Figure 4-15.

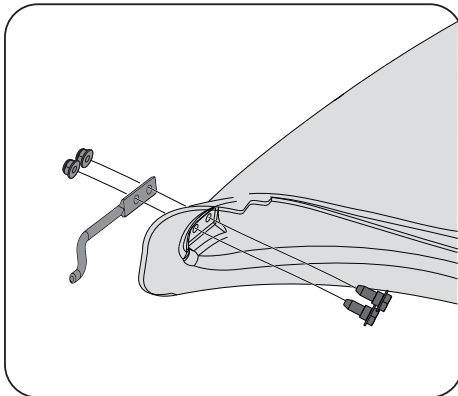


Figure 4-15

2. Mettez la tige de montage (747-06309) en place sur les vis à tête hexagonale. Assurez-vous que le bout de la tige est tourné vers l'extérieur du coffre. Consultez la Figure 4-15.
3. Commencez à visser les écrous de blocage de la bride (712-04064) sur les vis à tête hexagonale. Consultez la Figure 4-15.
4. L'aide d'une clé ou d'une douille de 7/16 po sur la vis et d'une clé plate de 7/16 po sur les écrous nylock, serrer de façon à ce que la bride soit à fleur pour fixer l'ensemble.

Installation de la goulotte de décharge - 19A70056100 Triple Baggers

Lors de l'installation de la goulotte d'éjection, deux instructions d'installation différentes existent. Pour les unités avec plateau de coupe fabriqué de 54 po (1,37 m), le coude de la goulotte de descente s'installe directement sur le plateau de coupe. Pour les plateau de coupe estampés de 54 po (1,37 m), un adaptateur doit d'abord être installé. Assurez-vous de suivre les instructions relatives à l'unité sur laquelle vous installez cet ensacheur.

54" Fabricated Plateau de coupe Units:

1. Soulevez le plateau de coupe à la position maximale.
2. Soulevez le déflecteur de goulotte (consultez le numéro 1 de la Figure 4-16 sur le plateau de coupe et maintenez-le pendant que vous placez la goulotte de descente sur l'ouverture.

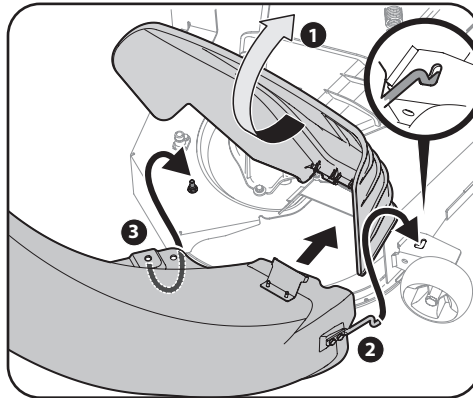


Figure 4-16

3. Insérez l'extrémité du coude de la goulotte de descente de décharge (2) dans l'orifice prévu à cet effet dans la roue du plateau de coupe, comme illustré dans l'encart de la Figure 4-16.
4. Faites pivoter la goulotte de décharge de descente vers l'arrière jusqu'à ce que l'orifice du coude de la goulotte de décharge s'aligne sur le plateau de coupe. Déplacez le coude de décharge vers le bas sur cette broche, comme illustré à la Figure 4-16.
5. Fixez le coude de la goulotte de descente au plateau de coupe au moyen du bouton à ailettes (720-04122) inclus dans la trousse du dispositif d'ensachage. Consultez la Figure 4-17.

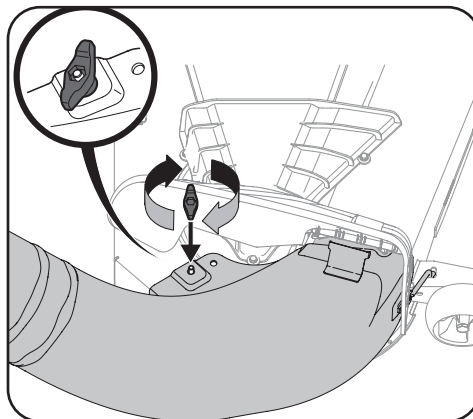


Figure 4-17

Sur les plateaux de coupe estampés de 50 po (1,27 m) et 54 po (1,37 m) :

1. Soulevez le plateau de coupe à la position maximale.
2. Retirez le capuchon de protection en caoutchouc du plateau de coupe, comme illustré au numéro 1 de la Figure 4-18.

3. Soulevez le déflecteur de goulotte (numéro 2 de la Figure 4-18) sur le plateau de coupe et maintenez-le en place pendant que vous installez l'adaptateur de goulotte (731-10133) (3), sur le plateau de coupe, comme illustré à la Figure 4-18.

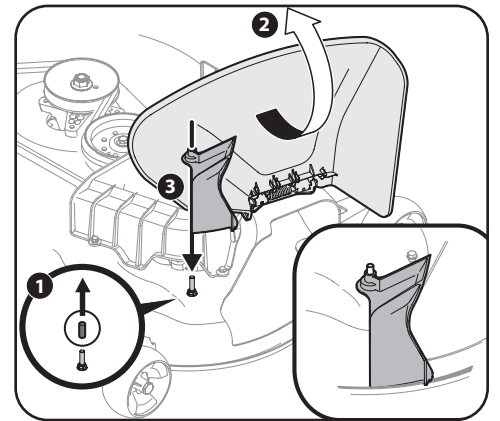


Figure 4-18

4. Insérez l'extrémité du coude de la goulotte de descente de décharge (1) dans l'orifice prévu à cet effet dans la roue du plateau de coupe, comme illustré dans l'encart de la Figure 4-19.

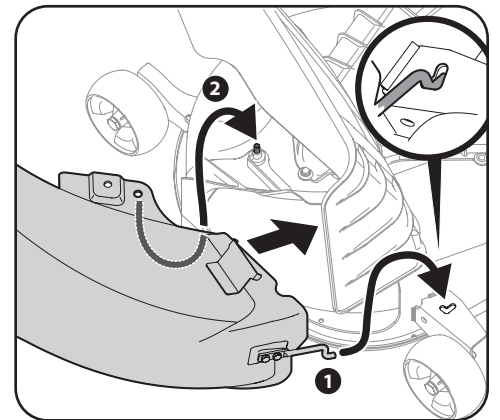


Figure 4-19

5. Faites pivoter la goulotte de décharge de descente vers l'arrière jusqu'à ce que l'orifice du coude de la goulotte de décharge s'aligne sur l'adaptateur du plateau de coupe. Déplacez le coude de décharge vers le bas sur cette broche, comme illustré au numéro 2 de la Figure 4-19.
6. Fixez le coude de la goulotte de descente au plateau de coupe au moyen du bouton à ailettes (720-04122) inclus dans la trousse de quincaillerie 689-01419. Consultez la Figure 4-20.

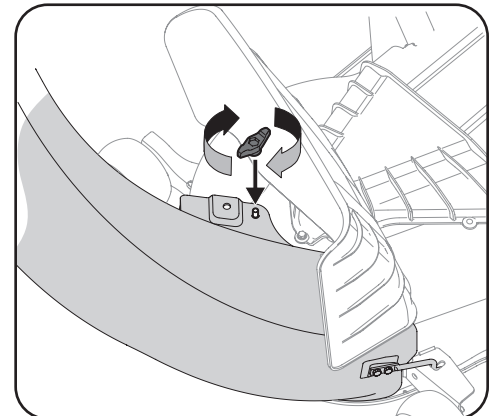


Figure 4-20

Installation du tube de la goulotte supérieure – Tous les modèles

1. Vissez fermement l'extrémité supérieure du tube de goulotte dans le support de la goulotte supérieure. Pour assurer un enfilage sûr, il y a deux languettes sur la partie intérieure du support de la goulotte supérieure. Consultez la Figure 4-21.

REMARQUE : Le filet du tube et le support de la goulotte supérieure sont **vers la gauche**. Vissez dans le sens antihoraire jusqu'à ce que l'élément soit bien en place.



Figure 4-21

2. Faites glisser le tube de goulotte sur le coude de goulotte monté sur le plateau de coupe, comme illustré à la Figure 4-22.

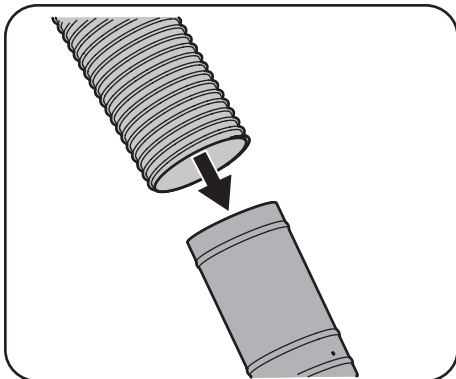


Figure 4-22

3. Assurez-vous que le raccord est sécuritaire et qu'il n'y a pas d'espace entre le tube et le coude de la goulotte.
4. S'il est ouvert, fermez le couvercle du sac à herbe avant de procéder à la tonte.



AVERTISSEMENT : Avant de commencer l'installation, placez le RZT sur une surface ferme et plane, serrez le frein de stationnement, placez la prise de force en position désengagée (OFF), arrêtez le moteur et retirez la clé de contact pour éviter tout démarrage involontaire.

1. Avant l'assemblage, décollez les autocollants adhésifs de la feuille et appliquez-les sur les faces intérieures des supports de suspension de poids gauche et droit, comme indiqué à la Figure 4-23.

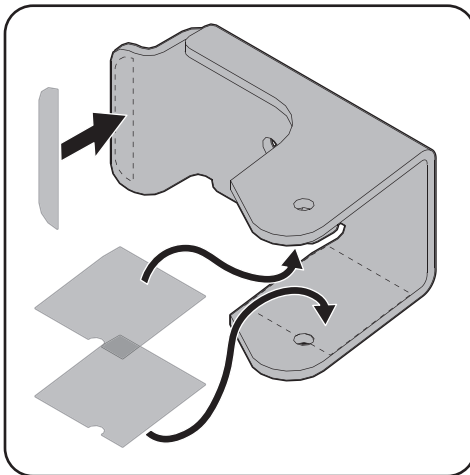


Figure 4-23

2. Fixez le poids et les plaques de poids aux supports de suspension à l'aide de deux vis à tête hexagonale de 3/8 po (710-3085) et de deux écrous (712-04065) comme illustré à la Figure 4-24.

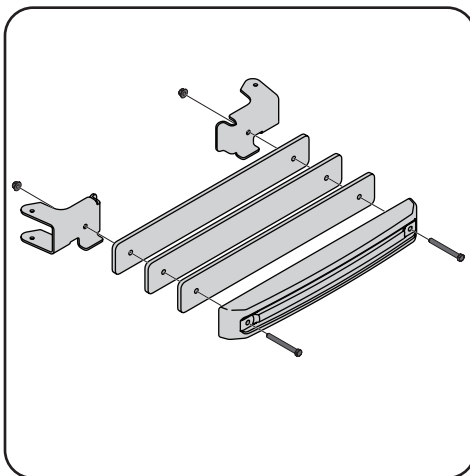


Figure 4-24

3. Centrez visuellement la barre de pesée sur le tracteur et utilisez deux vis à tête hexagonale de 5/16 po (710-3056) et deux écrous (712-04063) pour fixer l'ensemble de contrepoids au tracteur, comme illustré à la Figure 4-25.

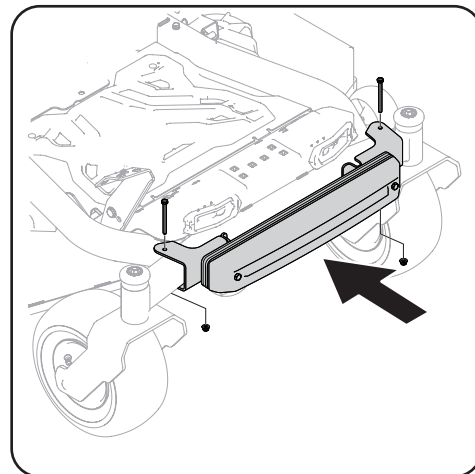


Figure 4-25

Installation du contrepoids



AVERTISSEMENT : Cette trousse de poids avant est requise pour l'utilisation de tout modèle RZT compatible, équipé d'un collecteur d'herbe. Le non-respect de cette directive d'installation de cette trousse peut entraîner des blessures graves, voire la mort.

Utilisation du dispositif d'ensilage triple

Remarque : Lorsque tous les sacs à herbe sont pleins, immobilisez le tracteur sur une surface dure et de niveau, désembrayez la prise de force, coupez le moteur du tracteur et engagez le frein à main.

1. Ouvrez le capot du dispositif d'ensilage en appuyant sur l'arrière, la languette du côté droit avec votre main droite, comme illustré au point 1 de la Figure 5-1, et levez le couvercle avec votre main gauche placée sur à l'arrière du centre du couvercle du dispositif d'ensilage, point 2.

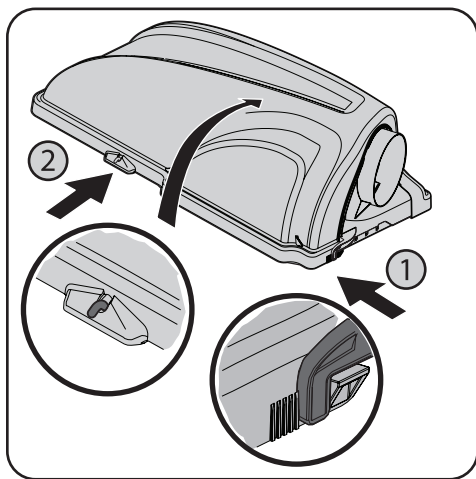


Figure 5-1

2. À ne pas faire : remove the chute tube Assemblage from the tractor.
3. Retirez les trois ensembles de sac des supports en soulevant d'abord le rebord avant, puis en faisant glisser le rebord arrière vers l'avant et vers le haut jusqu'à ce qu'il soit dégagé du cadre, comme illustré à la Figure 5-2.

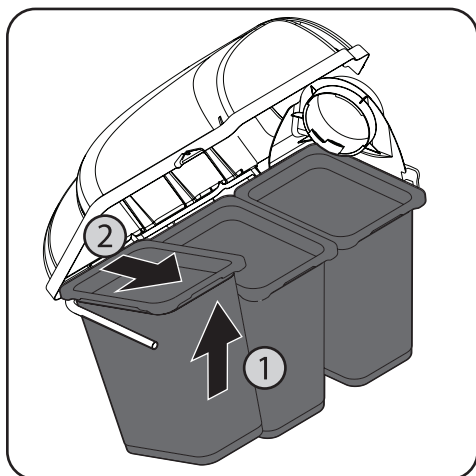


Figure 5-2

4. Videz les déchets de coupe dans un site d'élimination des déchets approprié, servez-vous de la poignée au fond de chaque sac à herbe. En maintenant fermement le sac, videz son contenu.
5. Remplacez les sacs à herbe, fermez le couvercle, remplacez le siège, redémarrez votre tracteur, déclenchez le frein de stationnement et continuez à tondre la pelouse.

CUB CADET LLC

GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT POUR LES ACCESSOIRES VENDUS SÉPARÉMENT

IMPORTANT : Le propriétaire doit présenter le reçu original et les relevés d'entretien au concessionnaire pour faire honorer la garantie. Le propriétaire de l'appareil est tenu de respecter le calendrier d'entretien tel qu'il est indiqué dans le manuel d'utilisation.

La garantie limitée décrite ci-dessous est offerte par Cub Cadet LLC pour des appareils neufs achetés ou loués et utilisés aux États-Unis, dans ses possessions et territoires, et par MTD Products Limited pour des appareils neufs achetés ou loués et utilisés au Canada et dans ses territoires (chaque entité respectivement, « Cub Cadet »).

Cub Cadet garantit que ce produit (à l'exception des pièces d'usure normale énumérées ci-dessous) est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication pour une durée de trois (3) ans à compter de la date d'achat initiale ou de la location-bail et s'engage à réparer ou à remplacer, gratuitement et à son choix, toute pièce qui s'avère défectueuse en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication.

Les pièces d'usure normale sont garanties exemptes de tout défaut de matériau et de fabrication pour une période de trente (30) jours à compter de la date initiale d'achat ou de location. Les pièces d'usure normale comprennent, sans s'y limiter : les courroies, les lames, les adaptateurs de lame, les sacs à herbe, les roues du plateau de coupe, les sièges et les pneus.

Cette garantie ne s'applique que si l'appareil a été utilisé et entretenu conformément aux indications du manuel d'utilisation fourni avec l'appareil et exclut les mauvaises utilisations, les abus, la négligence, les accidents, le mauvais entretien, les altérations, le vandalisme, le vol, le feu, l'eau et les autres dommages causés par des catastrophes naturelles. Les dégâts causés par l'installation ou l'utilisation d'une pièce ou d'un accessoire, dont l'emploi avec le produit n'est pas homologué par Cub Cadet, rendront la garantie nulle et non avenue. De plus, cette garantie ne s'applique pas si le compteur d'heures, ou tout autre composant de celui-ci, a été modifié, déconnecté ou autrement changé.

POUR SE PRÉVALOIR DE LA GARANTIE : Présentez LA PREUVE D'ACHAT ET LES RELEVÉS D'ENTRETIEN CORRESPONDANTS au centre de service agréé de votre région. Pour trouver un centre de service dans votre région :

Aux États-Unis :

Consultez les Pages Jaunes, écrivez à Cub Cadet LLC, P.O. BOX 361131 Cleveland, Ohio 44136-0019, appelez au 1 877 282-8684 ou visitez notre site Web au www.cubcadet.com.

Au Canada :

Écrivez à MTD Products Limited, Kitchener, Ontario, N2G 4J1, téléphonez au 1 800 668-1238 ou visitez notre site Web au www.mtdproducts.ca.

Sans limiter ce qui précède, cette garantie limitée ne couvre pas :

- Les articles d'entretien courant tels que les lubrifiants et les filtres, l'aiguisage de lames, les mises au point, les réglages de frein, de l'embrayage ou du plateau de coupe ainsi que la détérioration normale de la finition extérieure en raison de l'utilisation de l'appareil ou de son exposition aux intempéries.
- Une réparation exécutée par quiconque autre qu'un centre de service agréé.
- Cub Cadet ne garantit pas les produits vendus ou exportés hors des États-Unis et/ou du Canada, de leurs possessions et territoires respectifs, sauf si ces produits ont été vendus par l'intermédiaire des services d'exportation de Cub Cadet.
- Les pièces de rechange qui ne sont pas des pièces d'origine de Cub Cadet.
- Les frais de transport et de déplacement des techniciens.
- L'utilisation de type commercial ou institutionnel.

Aucune garantie implicite, y compris sans s'y limiter, toute garantie tacite de qualité marchande ou d'adaptabilité dans un but particulier, ne s'applique après la période de la garantie explicite décrite ci-dessus. Aucune autre garantie explicite, mise à part la garantie décrite ci-dessus, donnée par toute personne ou toute entreprise, y compris par le concessionnaire ou le détaillant, à l'égard de tout produit, n'engage Cub Cadet. Le seul recours se limite à la réparation ou le remplacement du produit tel que stipulé ci-dessus.

Les stipulations énoncées dans cette garantie offrent le seul recours à la suite de la vente ou de la location-bail. Cub Cadet ne peut être tenu responsable pour toute perte ou tout dommage accessoire ou immatériel comprenant, sans s'y limiter, les frais de remplacement ou de substitution des services d'entretien des pelouses ou les frais de location pour remplacer temporairement un produit sous garantie.

Certaines juridictions ne permettent pas l'exclusion des dommages accessoires ou immatériels ou une limite à la durée de la garantie implicite. Par conséquent, les exclusions et restrictions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas.

En aucun cas, le montant de remboursement ou de remplacement ne saurait être supérieur à celui du prix d'achat du produit. **Toute modification des dispositifs de sécurité rendra la garantie nulle et non avenue.** L'utilisateur assume tout risque et toute responsabilité en cas de perte, de dommage matériel ou de blessure résultant de l'utilisation incorrecte du produit ou de l'incapacité de l'employer.

Cette garantie limitée n'est offerte qu'à l'acheteur initial ou à la personne à laquelle le produit a été offert en cadeau.

Lois locales et cette garantie : Cette garantie limitée vous accorde des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient selon les juridictions.

CUB CADET LLC, BOX 361131 CLEVELAND, OHIO 44136-0019, Phone: 1 877 282-8684
MTD Products Limited, Kitchener, ON N2G 4J1, Téléphone : 1 800 668-1238