

Supplement Sheet

Página de suplemento

Feuille d'instructions supplémentaires

Date: January 13, 2017 Fecha: 13 de enero de 2017 Date: 13 janvier 2017	Subject: Boot Assembly Assembly Sujeto: Combinando los componentes del canal de descarga Sujet: Assemblage du support de la goulotte	Model(s) / Modelo(s) / Modèle(s): 19A30031100, 19A300310EM, 19A30030100
---	--	--

The bagger boot assembly does not come preassembled. Install the mounting rod to the boot prior to completing the steps in the assembly section of the attachment manual.

Boot Assembly (631-05029)

- Shoulder Screw - (738-1225)
- Boot - (731-09173A)
- Flange Lock Nut - (712-04064)
- Mounting Rod - (747-06043)

Assembly Instructions

1. From the inside, put the two shoulder screws through the holes at the bottom front of the boot. See Figure 1-1.
2. Put the mounting rod in place over the shoulder screws. Make sure the tip of the rod is facing out from the boot. See 1 Figure 1-2.
3. Begin threading the flange lock nuts onto the shoulder screws. See 2 in Figure 1-2.
4. Use a 1/2" socket on the shoulder screw, and a 7/16" box wrench on the nylock nuts to secure the assembly.

El canal de plataforma no llega ensamblado. Antes de montar el canal de plataforma al tractor, necesitará combinar los componentes al canal.

Codo de canal de descarga (631-05029)

- Tornillo de pivote - (738-1225)
- Canal de descarga - (731-09173A)
- Tuerca de seguridad con brida - (712-04064)
- Barra de montaje - (747-06043)

Montaje

1. De adentro hacia afuera, ponga los dos tornillos de pivote a través de los agujeros en el canal de descarga. Vea la Figura 1-1.
2. Ponga la barra de montaje en lugar sobre los tornillos de pivote con la punta de la barra que mira hacia afuera del canal de descarga. Vea 1 en la Figura 1-2.
3. Empezó a taladrar las tuercas de seguridad con brida en los tornillos de pivote. Vea 2 en la Figura 1-2.
4. Aseguró los tornillos de pivote a las tuercas de seguridad usando un llave fija 1/2" para los tornillos, y usando un llave fija 7/16" para las tuercas de seguridad con brida.

Le support de la goulotte n'est pas assemblé sur la goulotte aux fins d'expédition. Installez la tige de montage du support de la goulotte avant d'effectuer les étapes d'assemblage du manuel de l'utilisateur.

Assemblage du support de la goulotte (631-05029)

- Vis à épaulement - (738-1225)
- Support de la goulotte - (731-09173A)
- Écrou autobloquant à bride - (712-04064)
- Tige de montage - (747-06043)

Instructions d'assemblage

1. Insérez les deux vis à épaulement à partir de l'intérieur de la goulotte dans les trous qui se trouvent sur la partie avant inférieure du support de la goulotte. Voir Figure 1-1.
2. Placez la tige de montage sur les vis à épaulement. Assurez-vous que la tige pointe dans la direction opposée du support de la goulotte. Voir Figure 1-2 (1).
3. Installez les écrous autobloquants à bride sur les vis à épaulement. Voir Figure 1-2 (2).
4. Utilisez une douille de 1/2" pour fixer les vis à épaulement et une clé polygonale de 7/16" pour fixer les écrous autobloquants.

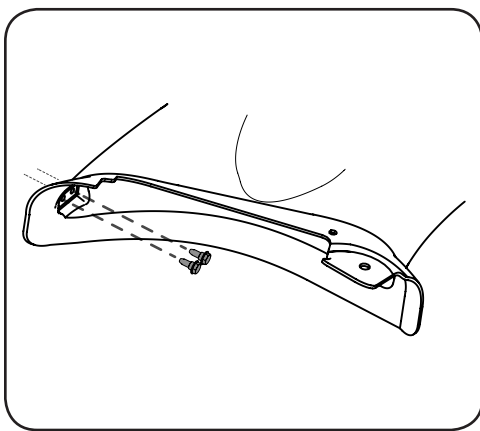


Figure 1-1

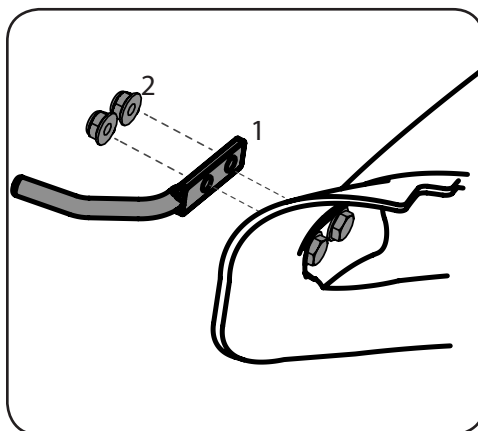


Figure 1-2

P.O. BOX 361131 CLEVELAND, OHIO 44136-0019

