

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Pare-chocs avant — 19A30020OEM

Le pare-chocs avant n° 19A30020OEM convient à certains modèles de tracteurs de pelouse. Consultez le manuel de l'utilisateur du tracteur pour vérifier si ce pare-chocs avant est compatible avec votre appareil.

Contenu de la boîte

Avant de commencer l'installation, vérifiez que vous avez toutes les pièces nécessaires. Le contenu de la boîte est précisé ci-dessous et illustré à la Figure 1-1. Les numéros de pièce sont spécifiés entre parenthèses.

- Deux capuchons pour extrémités de pare-chocs (731-05368)
- Un pare-chocs (683-05155)
- *Quatre boulons hexagonaux à bride (710-06012A)

*Certains pare-chocs comprennent la quincaillerie suivante :

- Quatre boulons hexagonaux (710-06012)
- Quatre rondelles plates (736-0262)

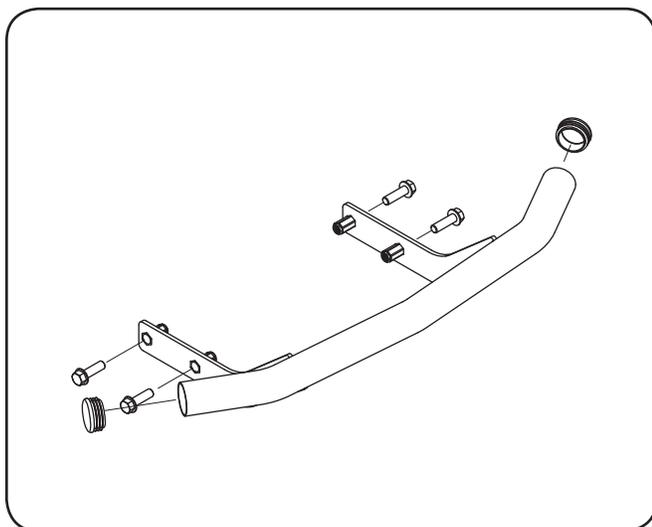


Figure 1-1

Instructions d'installation



AVERTISSEMENT : Avant d'installer le pare-chocs, stationnez l'appareil sur une surface plane et ferme, engagez le frein de stationnement, débrayez la prise de force, arrêtez le moteur et retirez la clé de contact pour empêcher tout démarrage accidentel.

1. Placez un capuchon sur chaque extrémité du pare-chocs avant. Voir Figure 1-2.


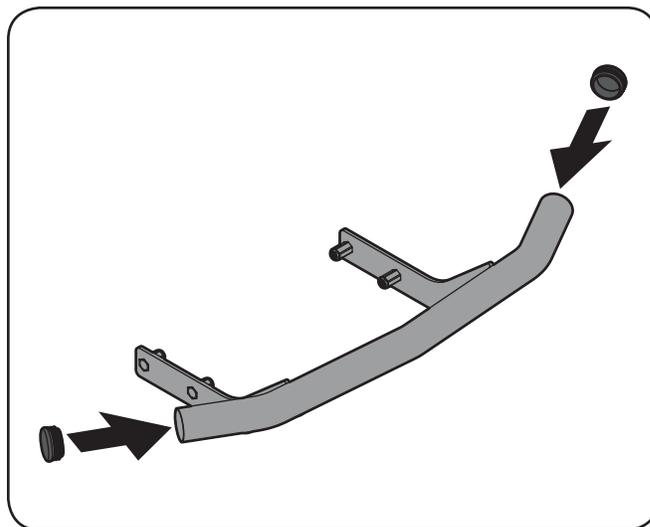


Figure 1-2

2. Placez les supports du pare-chocs sur le côté intérieur du châssis du tracteur et fixez-les avec les boulons hexagonaux à bride ou les boulons hexagonaux et les rondelles plates fournis. Voir Figure 1-3.

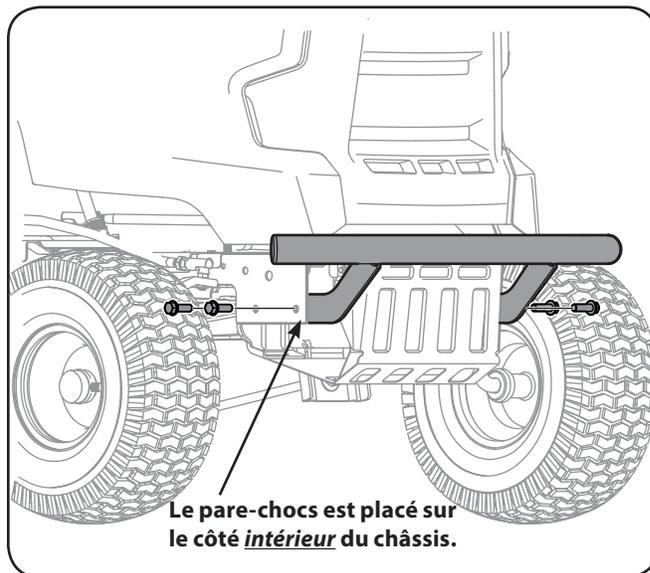

Le pare-chocs est placé sur le côté intérieur du châssis.

Figure 1-3

MTD LLC, P.O. BOX 361131, CLEVELAND, OHIO 44136-0019
MTD PRODUCTS LIMITED, 97 KENT AVENUE, KITCHENER, ONTARIO N2G 4J1



Appelez le service à la clientèle au 1 800 668-1238 pour commander des pièces.
Visitez le site web www.mtdproducts.ca pour trouver le concessionnaire agréé de votre région.
