

# INSTALLATION MANUAL

## 60-inch XTREME RZT Mulch Kit — 19A70057100

Model 19A70057100 mulch kit is designed for use with select 60-inch triple-blade fabricated cutting decks. Refer to your tractor's Operator's Manual to assure compatibility.

### Carton Contents

Before beginning installation, remove all parts from the carton to make sure everything is present. Carton contents are listed below and shown in Figure 1-1. Part numbers are shown in parentheses.

- Three Mulching Blades (942-05620-X)
- One 60" Deck Mulch Plug Assembly (631-05178)
- One Wing Knob (720-04122)

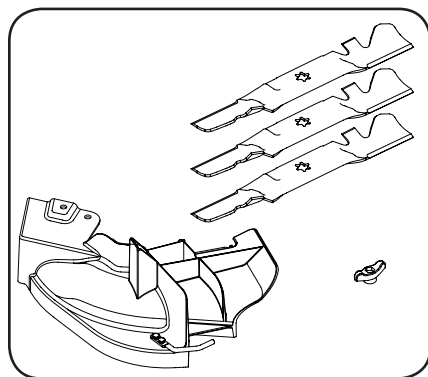


Figure 1-1

### Blade Installation



**WARNING:** Before beginning installation, place the tractor on a firm and level surface, set the parking brake, place the PTO in the disengaged (OFF) position, stop the tractor's motor and remove the ignition key to prevent unintended starting.



**WARNING:** Cutting blades are sharp. Always protect hands by wearing heavy leather work gloves to grasp blades.

1. Remove the cutting deck from beneath the tractor as instructed in your tractor's Operator's Manual.
2. Gently flip the deck over to expose its underside.
3. Stabilize one of the cutting blades with a blade lock tool or a block of wood. See Figure 1-2.

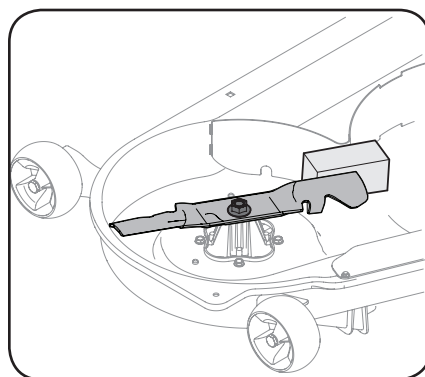


Figure 1-2

4. Remove the hex flange nut that secures the blade to the spindle.

**IMPORTANT:** The hex flange nuts have a right-handed (normal) thread pattern. Do NOT attempt to force the nuts in the opposite direction. Doing so may damage the nuts.

5. Repeat steps 2 and 3 on the other cutting blades.
6. Replace the blades with the blades included in the kit. Be sure to install each blade with the side marked "Bottom" (or with a part number stamped in it) facing the ground when the mower is in the operating position.

**IMPORTANT:** Use a torque wrench to tighten each blade spindle's hex flange nut to between 100 ft-lb and 120 ft-lb (*fabricated deck*).



## Installing the Mulch Plug

1. Pivot the chute deflector upward and remove the protective cover from the pin found on the deck's surface. See Figure 1-3.

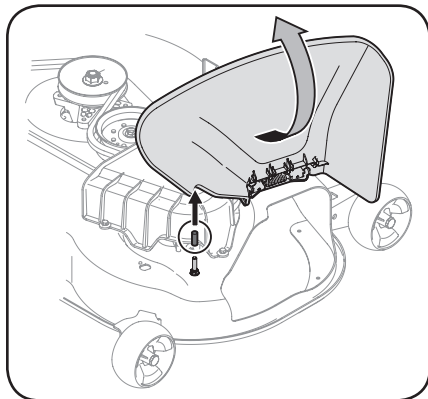


Figure 1-3

2. To install the mulch plug, pivot the discharge chute upward. Refer to Figure 1-4. Insert the mulch plug into the discharge chute opening.
  - a. Insert the mulch plug rod into the hole found on the front, right deck wheel bracket.
  - b. Position the rear of the mulch plug over the pin found on the deck's surface.
  - c. Position the hole located on the mulch plug over the pin on the deck.

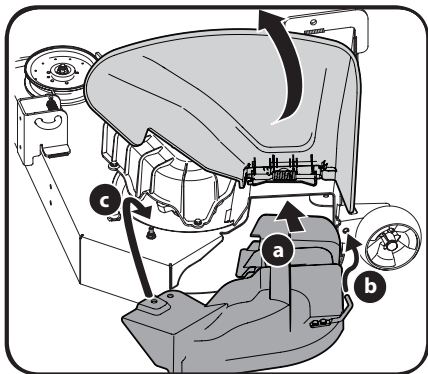


Figure 1-4

**IMPORTANT:** Be certain that the bottom of the mulch plug is installed down inside of the lip of the deck opening, as shown in Figure 1-5.

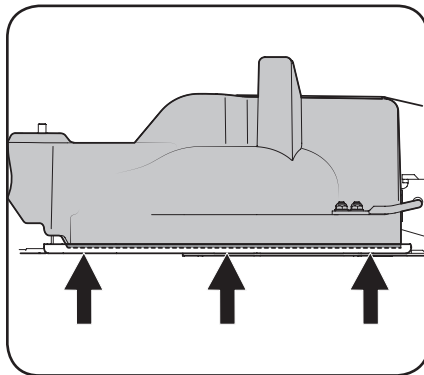


Figure 1-5

3. Secure the mulch plug in place with the wing knob. See Figure 1-6

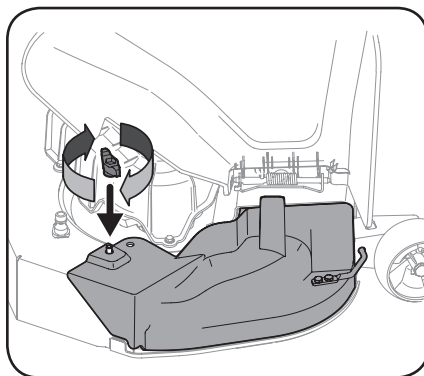


Figure 1-6

4. With the mulch plug in place, the discharge chute will remain propped-up so that the operator can more easily maneuver the tractor's deck near and around trees and other obstacles.

# MANUAL DE INSTALACIÓN

## Kit de abono RZT XTREME de 60 pulgadas — 19A70057100

El kit de abono del modelo 19A70057100 está diseñado para ser utilizado con plataformas de corte de tres cuchillas seleccionadas de 60 pulgadas: Consulte el manual del operador del tractor para asegurar la compatibilidad.

### Contenido de la caja

Antes de comenzar la instalación, retire todas las piezas de la caja para asegurarse de que tiene todo. El contenido de la caja aparece a continuación y se ilustra en la Figura 1-1. Los números de pieza se indican entre paréntesis.

- Tres cuchillas abonadoras (942-05620-X)
- Un conjunto de adaptador para abono de plataforma de 60" (631-05178)
- Una perilla de aletas (720-04122)

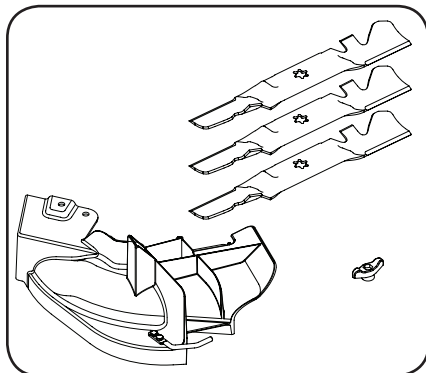


Figura 1-1

### Instalación de la cuchilla



**ADVERTENCIA:** Antes de comenzar la instalación, coloque el tractor sobre una superficie firme y nivelada, coloque el freno de mano, coloque la potencia de arranque (PTO) en la posición desconectada, pare el motor del tractor y quite la llave de encendido para impedir que arranque accidentalmente.



**ADVERTENCIA:** Las cuchillas de corte son afiladas. Siempre protéjase las manos utilizando guantes de trabajo de cuero grueso para sujetar las cuchillas.

1. Retire la plataforma de corte de la parte inferior del tractor, como se indica en el Manual del Operador del tractor.
2. ..Voltee la plataforma con delicadeza para dejar al descubierto la parte inferior.
3. Estabilice una de las cuchillas de corte con una herramienta de bloqueo de cuchillas o un bloque de madera. Consulte la Figura 1-2.

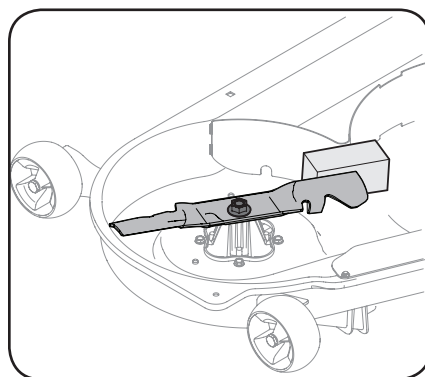


Figura 1-2

4. Extraiga la tuerca hexagonal con brida que asegura la cuchilla al husillo.

**IMPORTANTE:** Las tuercas hexagonales con brida tienen un patrón de rosca (normal) en el sentido de la mano derecha. NO intente forzar las tuercas en la dirección opuesta. Hacerlo dañará las tuercas.


5. Repita los pasos 2 y 3 en las otras cuchillas de corte.
6. Reemplace las cuchillas por las cuchillas incluidas en el kit. Asegúrese de instalar cada cuchilla con el lado marcado "Bottom" (inferior) (o con el número de parte estampado en la misma) mirando hacia el piso cuando la cortadora está en posición de operación.

**IMPORTANTE:** Use una llave de torsión para ajustar cada tuerca con brida hexagonal del husillo de la cuchilla entre 100 pies-libras y 120 pies-libras (*plataforma fabricada*).




## Colocación del adaptador para abono

1. Haga pivotar el deflector del canal de descarga hacia arriba y quite la cubierta protectora de la clavija que se encuentra en la superficie de la plataforma. Consulte la Figura 1-3.

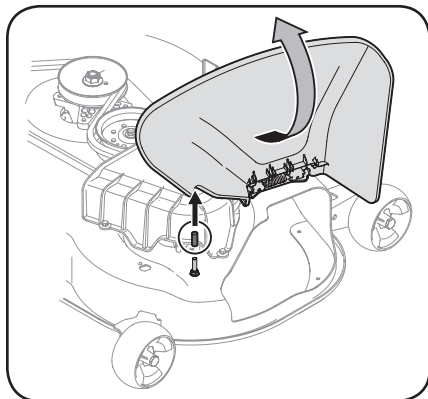


**Figura 1-3**

2. Para instalar o desinstalar el adaptador para abono, haga pivotar el canal de descarga hacia arriba. Consulte la Figura 1-4. Inserte el adaptador para abono en la abertura del canal de descarga.
  - a. Inserte la varilla del adaptador para abono en el orificio que se encuentra en el soporte de la rueda delantera derecha de la plataforma.
  - b. Ubique la parte trasera del adaptador para abono sobre el pasador que está en la superficie de la plataforma.
  - c. Ubique el orificio que está en el adaptador para abono sobre el pasador de la plataforma.

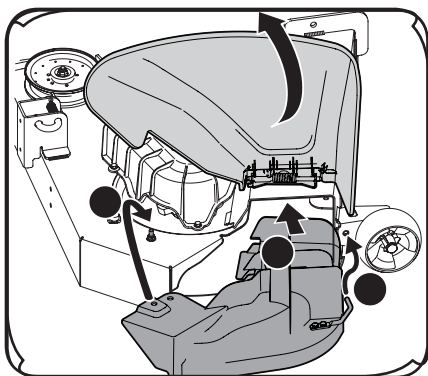


**Figura 1-4**

**IMPORTANTE:** Asegúrese de que la parte inferior del adaptador para abono esté instalada abajo, en el interior del borde de la abertura de la plataforma, como se muestra en la Figura 1-5.

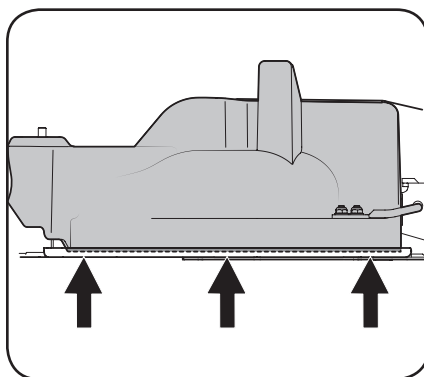

**Figura 1-5**

3. Asegure el adaptador para abono en su lugar con la perilla de aletas. Consulte la Figura 1-6

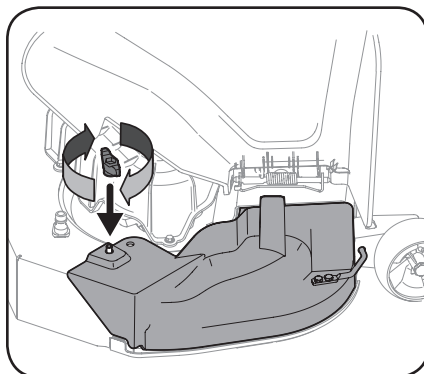

**Figura 1-6**

4. Con el adaptador para abono en su lugar, el canal de descarga quedará sostenido de manera que el operador pueda maniobrar más fácilmente la plataforma del tractor cerca y alrededor de los árboles y otros obstáculos.

# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

## Kit de déchiquetage XTREME pour plateau de 60 po des tondeuses RZT — n° 19A70057100

Le kit de déchiquetage n° 19A70057100 peut être utilisé avec certains plateaux de coupe de 60 po équipés de trois lames de coupe. Consultez votre manuel de l'utilisateur pour vérifier si ce kit convient à votre appareil.

### Contenu de la boîte

Avant de commencer l'installation, vérifiez que vous avez toutes les pièces nécessaires. Le contenu de la boîte est précisé ci-dessous et illustré à la Figure 1-1. Les numéros de pièce sont indiqués entre parenthèses.

- Trois lames de déchiquetage (942-05620-X)
- Un bouchon de déchiquetage pour plateau de 60 po (631-05178)
- Un écrou papillon (720-04122)

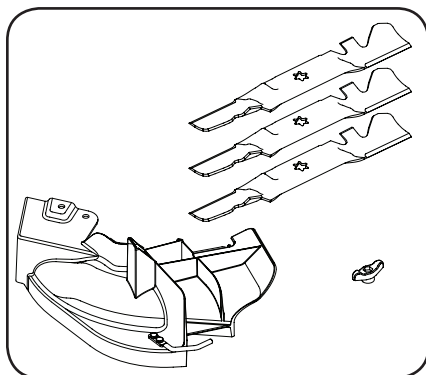


Figure 1-1

### Installation des lames



**AVERTISSEMENT** Avant d'installer les lames, stationnez l'appareil sur une surface plane et ferme, engagez le frein de stationnement, débrayez la prise de force, arrêtez le moteur et retirez la clé de contact pour empêcher tout démarrage accidentel.



**AVERTISSEMENT** Les lames de coupe sont tranchantes. Lorsque vous manipulez les lames, portez toujours des gants en cuir pour vous protéger les mains.

1. Démontez le plateau de coupe en suivant les instructions du manuel de l'utilisateur.
2. Retournez le plateau de coupe pour avoir accès au dessous.
3. Maintenez la lame en place à l'aide d'un outil de démontage de lame ou d'un morceau de bois. Voir Figure 1-2.

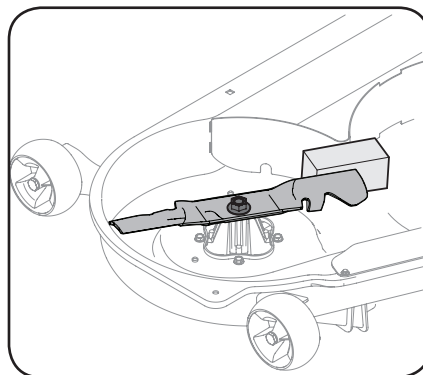


Figure 1-2

4. Retirez l'écrou hexagonal à bride qui fixe la lame à la fusée.

**IMPORTANT** Notez que les écrous hexagonaux ont un filetage normal et à droite. NE tournez pas les écrous dans le sens inverse car cela peut les endommager.

5. Répétez les étapes 2 et 3 pour les autres lames de coupe.
6. Remplacez les lames avec celles du kit de déchiquetage. Lorsque vous installez les lames, assurez-vous de placer le côté identifié « Bottom » (ou sur lequel est inscrit le numéro de pièce) de façon à ce que ce côté soit orienté vers le sol lorsque l'appareil est utilisé.

**IMPORTANT** Utilisez une clé dynamométrique pour serrer l'écrou à bride sur chaque fusée à un couple de 100 pi-lb à 120 pi-lb (136 Nm à 163 Nm) (pour les plateaux fabriqués).



## Installation du bouchon de déchiquetage

1. Relevez le déflecteur d'éjection et retirez le capuchon de la goupille qui se trouve sur la surface du plateau de coupe. Voir Figure 1-3.

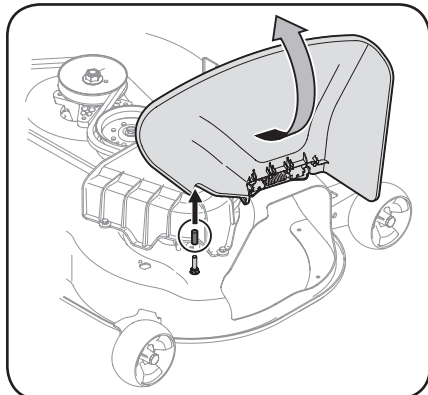


Figure 1-3

2. Pour installer le bouchon de déchiquetage, relevez le déflecteur d'éjection. Voir Figure 1-4. Insérez le bouchon de déchiquetage dans l'ouverture du déflecteur d'éjection.
  - a. Insérez la tige du bouchon de déchiquetage dans le trou sur le support de roue avant droit.
  - b. Placez l'arrière du bouchon de déchiquetage sur la cheville du plateau de coupe.
  - c. Repérez le trou sur le bouchon de déchiquetage et insérez la goupille du plateau de coupe dans le bouchon.

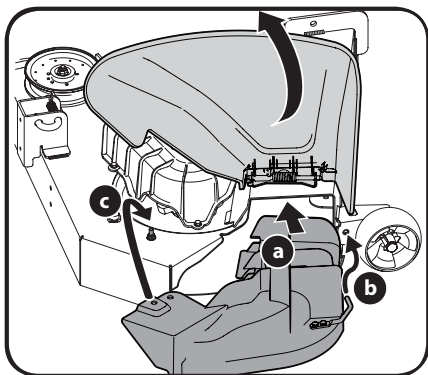


Figure 1-4

**IMPORTANT** Assurez-vous que le dessous du bouchon de déchiquetage est bien placé sur le rebord de l'ouverture du plateau de coupe. Voir Figure 1-5.

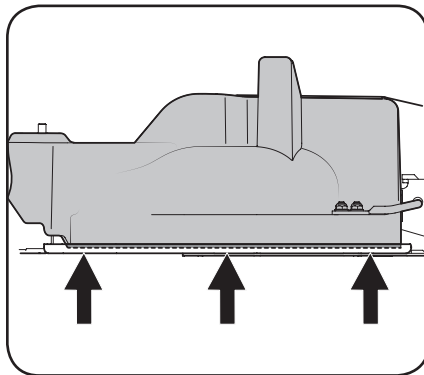


Figure 1-5

3. Fixez le bouchon de déchiquetage avec un écrou papillon. Voir Figure 1-6.

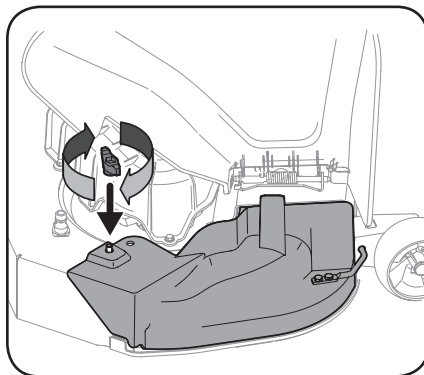


Figure 1-6

4. Quand le bouchon de déchiquetage est installé, le déflecteur d'éjection sera en position relevée. Il sera ainsi plus facile de tondre autour des arbres ou des obstacles.

[illegible]

